


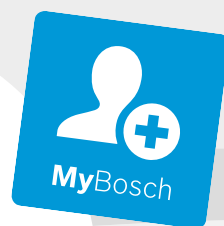

BOSCH

Register your
new appliance
now at MyBosch and
enjoy benefits free of
charge:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Lò vi sóng

BEL623M...

BEL653M...

[vi]

Hướng dẫn sử dụng và lắp ráp

Mục lục

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 An toàn 2

2 Tránh thiệt hại vật chất 4

3 Hãy bảo vệ và gìn giữ môi trường 5

4 Làm quen 5

5 Phụ kiện 7

6 Trước khi sử dụng lần đầu tiên 7

7 Điều khiển cơ bản 8

8 Nướng 9

9 Bộ nhớ 9

10 Các chương trình 9

11 Khóa an toàn trẻ em 10

12 Các cài đặt cơ bản 11

13 Vệ sinh và chăm sóc 11

14 Khắc phục sự cố 12

15 Thải bỏ 13

16 Dịch vụ khách hàng 13

17 Cách thực hiện 13

18 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 18

18.1 Lắp an toàn 18

1 An toàn

Hãy tuân thủ các hướng dẫn an toàn sau đây.

1.1 Hướng dẫn chung

- Đọc kỹ hướng dẫn này.
- Giữ lại hướng dẫn và thông tin sản phẩm để sử dụng sau này hoặc chuyển giao cho chủ sở hữu kế tiếp.
- Không kết nối thiết bị khi có hư hỏng trong vận chuyển.

1.2 Sử dụng theo quy định

Thiết bị này chỉ dùng để lắp đặt. Lưu ý hướng dẫn lắp đặt đặc biệt.
Chỉ nhân viên kỹ thuật được cấp phép mới có thể kết nối các thiết bị mà không cần phích cắm. Không có bảo hành cho những thiệt hại do kết nối sai cách.
An toàn trong sử dụng chỉ được đảm bảo khi việc lắp đặt được thực hiện đúng kỹ thuật theo hướng dẫn lắp ráp. Người lắp đặt phải đảm bảo thiết bị hoạt động tốt tại nơi lắp đặt.

Chỉ sử dụng thiết bị:

- để chuẩn bị thức ăn và đồ uống.
- dưới sự giám sát. Giám sát liên tục các quá trình nấu trong thời gian ngắn.
- trong nhà và trong các ứng dụng tương tự như: trong nhà bếp cho nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các khu thương mại khác; trong các khu nông nghiệp; khách hàng trong khách sạn và các khu vực dân cư khác; khách hàng được phục vụ trên giường và bữa sáng.
- tới tối đa 4000 m so với mực nước biển.

Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn EN 55011 và CISPR 11. Đây là sản phẩm Nhóm 2, Loại B. Nhóm 2 có nghĩa là vi sóng được tạo ra với mục đích hâm nóng thức ăn. Loại B có nghĩa là thiết bị phù hợp với môi trường hộ gia đình cá thể.

1.3 Hạn chế nhóm người sử dụng

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể

chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và/hoặc kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn và đã hiểu hết những nguy hiểm có thể xảy ra.
Trẻ em không được phép nghịch thiết bị.
Trẻ em không được phép làm sạch và bảo dưỡng thiết bị, trừ khi trẻ đủ 15 tuổi trở lên và được giám sát.
Giữ trẻ dưới 8 tuổi tránh xa khỏi thiết bị và đường dây kết nối.

1.4 Sử dụng an toàn

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Các vật dụng dễ cháy để trong khoang nấu có thể bắt lửa.

- ▶ Không bao giờ được cất các vật dễ cháy trong khoang nấu.
- ▶ Nếu khói bốc ra, hãy tắt hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng cửa để dập tắt mọi ngọn lửa có thể xuất hiện.

Các mảnh vụn thức ăn, mỡ và nước thịt có thể bắt lửa.

- ▶ Trước khi vận hành, hãy loại bỏ mọi vết bẩn thô khỏi khoang nấu, phần tử gia nhiệt và phụ kiện.

Thiết bị quá nóng có thể gây cháy.

- ▶ Không được lắp đặt thiết bị phía sau cửa trang trí hoặc cửa đồ nội thất.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Trong quá trình sử dụng, thiết bị và các bộ phận có thể chạm của thiết bị sẽ nóng lên.

- ▶ Cần cẩn thận để tránh chạm vào các phần tử gia nhiệt.

- ▶ Trẻ nhỏ dưới 8 tuổi phải tránh xa.

Các phụ kiện hoặc bát đĩa trở nên cực nóng.

- ▶ Luôn lấy các phụ kiện hoặc bát đĩa còn nóng ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhấc nồi.

Hơi cồn có thể bốc cháy trong khoang nấu nóng. Cửa thiết bị có thể bật mở. Hơi nóng và ngọn lửa bùng phát có thể thoát ra.

- ▶ Chỉ sử dụng một lượng nhỏ đồ uống nồng độ cao trong thực phẩm.

- ▶ Không đun nóng rượu mạnh (> 15 % thể tích) ở trạng thái chưa pha loãng (ví dụ: để rơi lên hoặc đổ lên thức ăn).
- ▶ Cần thận mở cửa thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Các bộ phận dễ tiếp cận sẽ nóng trong lúc hoạt động.

- ▶ Không chạm vào các bộ phận nóng.
 - ▶ Giữ trẻ em tránh xa.
- Hơi nóng có thể thoát ra khi cửa thiết bị được mở. Tùy thuộc vào nhiệt độ, hơi nước không thể nhìn thấy được.
- ▶ Cần thận mở cửa thiết bị.
 - ▶ Giữ trẻ em tránh xa.
- Nước trong khoang nấu nóng có thể tạo ra hơi nước nóng.
- ▶ Không bao giờ đổ nước vào khoang nấu đang nóng.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Kính trải xước trên cửa thiết bị có thể bị vỡ.

- ▶ Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh hoặc dụng cụ cạo kim loại sắc nhọn để lau kính cửa thiết bị vì chúng có thể làm trải xước bề mặt. Bản lề cửa thiết bị di chuyển khi cửa mở và đóng và bạn có thể bị mắc kẹt.

- ▶ Không chạm vào khu vực bản lề.

Các vết nứt, mảnh vụn hoặc mảnh vỡ trên bàn xoay bằng kính rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ dùng vật cứng đập vào bàn xoay.
- ▶ Xử lý bàn xoay cẩn thận.

Hơi cồn có thể bốc cháy trong khoang nấu nóng và cửa thiết bị có thể bật ra và rơi xuống. Cửa kính có thể bị nứt và vỡ vụn.

→ "*Tránh thiệt hại vật chất*", Trang 4

- ▶ Chỉ sử dụng một lượng nhỏ đồ uống nồng độ cao trong thực phẩm.
- ▶ Không đun nóng rượu mạnh (> 15 % thể tích) ở trạng thái chưa pha loãng (ví dụ: để rơi lên hoặc đổ lên thức ăn).
- ▶ Cần thận mở cửa thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Chỉ những kỹ thuật viên đã qua đào tạo về lĩnh vực này mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- ▶ Chỉ được phép sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.
- ▶ Nếu cáp nguồn của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của họ hoặc người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.

Lớp cách điện của cáp nguồn bị hỏng rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ để cáp nguồn tiếp xúc với các bộ phận nóng của thiết bị hoặc các nguồn nhiệt.
- ▶ Không bao giờ để cáp nguồn tiếp xúc với các điểm nhọn hoặc các cạnh sắc.
- ▶ Không bao giờ gấp xoắn, đè nghiền hoặc sửa đổi cáp nguồn.

Hơi ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.

- ▶ Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước hoặc máy rửa cao áp để vệ sinh thiết bị.

Thiết bị hoặc cáp nguồn bị hư hỏng rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ vận hành một thiết bị đã bị hư hỏng.
- ▶ Không bao giờ vận hành thiết bị có bề mặt bị nứt hoặc vỡ.
- ▶ Không bao giờ kéo cáp nguồn khi muốn ngắt thiết bị khỏi nguồn điện. Luôn rút ở phích cắm của cáp nguồn.
- ▶ Nếu thiết bị hoặc cáp nguồn bị hỏng, hãy lập tức rút phích cắm của cáp nguồn hoặc đập cầu dao trong hộp cầu dao.
- ▶ Gọi dịch vụ khách hàng. → Trang 13

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bị nghẹt thở!

Trẻ em có thể trùm bao bì đóng gói lên đầu hoặc bị cuốn vào trong đó và chết ngạt.

- ▶ Giữ bao bì đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em.
- ▶ Không để trẻ em chơi với bao bì đóng gói. Trẻ em có thể hít hoặc nuốt phải các bộ phận nhỏ, dẫn đến nghẹt thở.
- ▶ Giữ các bộ phận nhỏ xa tầm tay trẻ em.
- ▶ Không để trẻ chơi với các bộ phận nhỏ.

1.5 Lò vi sóng

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG VÀ CẤT GIỮ ĐỂ SỬ DỤNG TRONG TƯƠNG LAI

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Việc sử dụng thiết bị không đúng cách sẽ rất nguy hiểm và có thể gây thiệt hại. Ví dụ, dếp giữ ẩm, gối nhồi vỏ ngũ cốc hoặc gối nhồi hạt có thể bắt lửa sau nhiều giờ.

- ▶ Không bao giờ được sấy khô thực phẩm hoặc quần áo bằng thiết bị.
- ▶ Không bao giờ được làm nóng dếp giữ ẩm, gối nhồi hạt hoặc gối nhồi vỏ ngũ cốc, bột biển, khăn lau ẩm và những thứ tương tự bằng thiết bị.
- ▶ Chỉ sử dụng thiết bị để chuẩn bị thức ăn và đồ uống.

Thực phẩm và bao bì, hộp đựng có thể bắt lửa.

- ▶ Không bao giờ được hâm nóng thực phẩm trong bao bì giữ nhiệt.
- ▶ Không bao giờ được hâm nóng thực phẩm trong hộp bằng nhựa, giấy hay vật liệu dễ cháy khác mà không giám sát.
- ▶ Không bao giờ được đặt công suất lò vi sóng hoặc thời gian quá cao. Hãy tuân theo thông tin trong hướng dẫn sử dụng này.
- ▶ Không bao giờ được làm khô thực phẩm trong lò vi sóng.
- ▶ Không bao giờ rã đông hoặc hâm nóng thực phẩm có hàm lượng nước thấp, chẳng hạn như: Bánh mì bằng lò vi sóng với công suất hoặc thời gian quá cao.

Dầu ăn có thể bắt lửa.

- ▶ Không bao giờ được đun nóng dầu ăn trong lò vi sóng.

Các vật dụng hoặc dụng cụ được cất trữ trong lò vi sóng có thể bắt lửa.

- ▶ Hãy đảm bảo rằng không có vật dụng hoặc dụng cụ nào không thích hợp để sử dụng trong lò vi sóng ở bên trong khoang nấu, trước khi bạn vận hành thiết bị.

- ▶ Không sử dụng khoang nấu để cất trữ các vật dễ cháy, dụng cụ nấu ăn, thực phẩm và những thứ tương tự khi lò vi sóng không hoạt động.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy hoặc nổ!

Chất lỏng hoặc thực phẩm khác đựng trong hộp kín có thể dễ dàng phát nổ.

- ▶ Không được làm nóng chất lỏng hoặc thực phẩm khác đựng trong hộp kín chặt.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Thực phẩm có vỏ hoặc da rắn có thể phát nổ trong hoặc thậm chí sau khi đun nóng.

- ▶ Không bao giờ nấu trứng nguyên vỏ hoặc hâm nóng trứng luộc chín nguyên vỏ.
- ▶ Không bao giờ nấu động vật có vỏ hoặc động vật giáp xác.
- ▶ Đối với trứng chiên hoặc trứng cho vào ly, hãy chọc thủng lòng đỏ trước.
- ▶ Đối với thực phẩm có vỏ hoặc da cứng, chẳng hạn như: Ví dụ: táo, cà chua, khoai tây hoặc xúc xích, vỏ có thể bị vỡ. Rạch vỏ hoặc da trước khi đun nóng.

Nhiệt lượng trong thức ăn của trẻ không được phân bố đều.

- ▶ Không bao giờ hâm nóng thức ăn trẻ em trong hộp kín.
- ▶ Luôn tháo nắp hoặc núm vú.
- ▶ Khuấy hoặc lắc đều sau khi đun nóng.
- ▶ Kiểm tra nhiệt độ trước khi cho trẻ ăn.

Thức ăn được hâm nóng sẽ tỏa nhiệt. Đĩa có thể nóng.

- ▶ Luôn lấy đĩa hoặc phụ kiện ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhấc nồi.

Nếu thực phẩm được đậy kín, bao bì có thể bị vỡ.

- ▶ Luôn làm theo thông tin trên bao bì.
- ▶ Luôn lấy thức ăn ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhấc nồi.

Các bộ phận dễ tiếp cận sẽ nóng trong lúc hoạt động.

- ▶ Không chạm vào các bộ phận nóng.
- ▶ Giữ trẻ em tránh xa.


Việc sử dụng thiết bị không đúng cách sẽ rất nguy hiểm. Ví dụ, dếp giữ ấm, gối nhồi hạt hoặc gối nhồi vỏ ngũ cốc, bọt biển, khăn lau ẩm và những thứ tương tự bị quá nhiệt có thể dẫn đến cháy.

- ▶ Không bao giờ được sấy khô thực phẩm hoặc quần áo bằng thiết bị.
- ▶ Không bao giờ được làm nóng dếp giữ ấm, gối nhồi hạt hoặc gối nhồi vỏ ngũ cốc, bọt biển, khăn lau ẩm và những thứ tương tự bằng thiết bị.
- ▶ Chỉ sử dụng thiết bị để chuẩn bị thức ăn và đồ uống.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Sôi chậm có thể xảy ra khi đun nóng chất lỏng. Điều này có nghĩa là nhiệt độ sôi đạt được mà không có bọt hơi nổi lên. Cần thận trọng ngay cả khi đồ chứa bị rung lắc nhẹ. Chất lỏng nóng có thể đột ngột sôi lên và bắn tung tóe.

- ▶ Luôn thêm một thìa vào đồ chứa khi hâm nóng. Điều này để tránh sôi chậm.

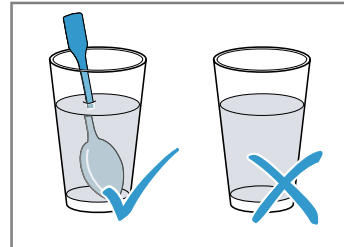

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Bát đĩa không phù hợp có thể vỡ. Đĩa gốm sứ có thể có lỗ nhỏ ở tay cầm và nắp. Có một hốc rỗng đằng sau các lỗ này. Độ ẩm lọt vào hốc có thể khiến bát đĩa bị vỡ.

- ▶ Chỉ sử dụng bát đĩa an toàn với lò vi sóng.
- ▶ Đĩa và hộp chứa bằng kim loại hoặc đĩa có trang trí bằng kim loại có thể tạo ra tia lửa điện khi sử dụng trong lò vi sóng. Thiết bị sẽ bị hỏng.
- ▶ Không bao giờ sử dụng hộp kim loại khi dùng lò vi sóng.
- ▶ Chỉ sử dụng các bát đĩa an toàn với lò vi sóng hoặc lò vi sóng kết hợp với chế độ làm nóng.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Thiết bị hoạt động với điện áp cao.

- ▶ Không bao giờ tháo vỏ.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe!

Việc làm sạch không đúng cách có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị, rút ngắn thời gian sử dụng và dẫn đến các tình huống nguy hiểm như rò rỉ năng lượng vi sóng.

- ▶ Hãy vệ sinh thiết bị thường xuyên và loại bỏ cặn thức ăn còn sót lại ngay lập tức.

- ▶ Luôn giữ khoang nấu, cửa và bản lề sạch sẽ.

→ "Vệ sinh và chăm sóc", Trang 11

Không bao giờ vận hành thiết bị nếu cửa khoang nấu bị hỏng. Năng lượng lò vi sóng có thể bị rò ra.

- ▶ Không bao giờ sử dụng thiết bị nếu cửa khoang nấu hoặc khung nhựa của cửa bị hỏng.
 - ▶ Chỉ cho phép sửa chữa bởi dịch vụ khách hàng.
- Năng lượng vi sóng rò ra từ các thiết bị không có vỏ bọc.
- ▶ Không bao giờ tháo nắp vỏ.
 - ▶ Nếu cần bảo trì hoặc sửa chữa, hãy gọi dịch vụ khách hàng.

2 Tránh thiệt hại vật chất

2.1 Thông tin chung

LƯU Ý

Hơi cồn có thể bốc cháy trong khoang nấu nóng và gây hư hỏng vĩnh viễn cho thiết bị. Lửa bùng cháy có thể khiến cửa thiết bị bị nứt và có thể rơi ra. Cửa kính có thể bị nứt và vỡ vụn. Áp

suất âm sinh ra có thể khiến khoang nấu bị biến dạng đáng kể vào trong.

- ▶ Không đun nóng rượu mạnh (> 15 % thể tích) ở trạng thái chưa pha loãng (ví dụ: để rưới lên hoặc đổ lên thức ăn).

Nếu có nước trong khoang nấu nóng, sẽ xuất hiện hơi nước. Sự thay đổi nhiệt độ có thể gây hư hỏng.

► Không bao giờ đổ nước vào khoang nấu đang nóng.

Độ ẩm trong khoang nấu lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng ăn mòn.

► Lau sạch nước ngưng sau mỗi lần nấu. Sau khi vận hành ở nhiệt độ cao, chỉ để khoang nấu nguội khi đóng kín.

► Không bảo quản thực phẩm ẩm trong khoang nấu kín trong thời gian dài.

► Không bảo quản thực phẩm trong khoang nấu.

► Không kẹp bất cứ thứ gì vào cửa thiết bị.

Việc sử dụng cửa thiết bị làm chỗ ngồi hoặc bề mặt chứa có thể làm hỏng cửa thiết bị.

► Không đứng, ngồi, treo hoặc tựa vào cửa thiết bị.

2.2 Lò vi sóng

Hãy tuân theo hướng dẫn này khi sử dụng lò vi sóng.

LƯU Ý

Nếu kim loại chạm vào thành khoang nấu, tia lửa điện sẽ được tạo ra có thể làm hỏng thiết bị hoặc phá hủy kính cửa bên trong.


► Kim loại, ví dụ thìa trong thủy tinh, phải cách thành khoang nấu và mặt trong cửa ít nhất 2 cm.

Khay nhôm trong thiết bị có thể gây ra tia lửa điện. Thiết bị sẽ bị hỏng do hình thành tia lửa điện.

► Không sử dụng khay nhôm trong thiết bị.

Vận hành thiết bị mà không có thức ăn trong khoang nấu sẽ dẫn đến tình trạng quá tải.

► Không được khởi động lò vi sóng khi chưa có thức ăn trong khoang nấu. Bước kiểm tra bát đĩa nhanh sẽ được loại trừ.

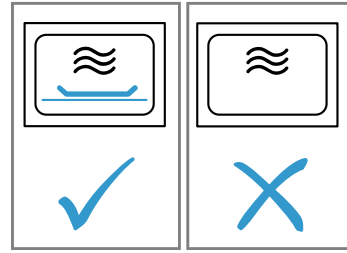

Chế biến bỏng ngô bằng lò vi sóng nhiều lần liên tiếp với công suất vi sóng quá cao có thể làm hỏng khoang nấu.

► Để thiết bị nguội trong vài phút giữa các lần chế biến.

► Không được cài đặt công suất vi sóng quá cao.

► Sử dụng tối đa 600 Watt.

► Luôn đặt túi bỏng ngô lên đĩa thủy tinh.

Nguồn cấp vi sóng sẽ bị hỏng khi tháo nắp.

► Không được tháo nắp nguồn cấp vi sóng trong khoang nấu. Loại bỏ lớp màng trong suốt bên trong cửa sẽ làm hỏng cửa thiết bị.

► Không bao giờ gỡ lớp màng trong suốt ở bên trong cửa.

Chất lỏng xâm nhập vào bên trong thiết bị có thể làm hỏng hệ truyền động đĩa xoay.

► Quan sát quá trình nấu ăn.

► Đầu tiên hãy cài đặt thời lượng ngắn hơn và nếu cần, hãy kéo dài thời lượng.

► Không được sử dụng thiết bị mà không có đĩa xoay.

Bát đĩa không phù hợp có thể gây hư hỏng.

► Khi sử dụng chế độ nướng hoặc vi sóng kết hợp, chỉ sử dụng bát đĩa có thể chịu được nhiệt độ cao.

3 Hãy bảo vệ và gìn giữ môi trường

3.1 Xử lý bao bì

Các vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường và có thể tái chế.

► Xử lý loại bỏ các thành phần riêng biệt theo từng loại.

3.2 Tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn tuân thủ hướng dẫn này, thiết bị của bạn sẽ tiêu thụ ít điện hơn.

Hiếm khi mở cửa thiết bị trong quá trình vận hành.

✓ Nhiệt độ trong buồng nấu vẫn được duy trì và thiết bị không phải làm nóng lại.

Ẩn đồng hồ trong chế độ tiết kiệm điện.

✓ Thiết bị tiết kiệm năng lượng ở chế độ tiết kiệm điện.

Ghi chú: Theo Chỉ thị thiết kế sinh thái số 2023/826 của EU, thiết bị này sẽ ở trạng thái khác khi tắt. Sau đây gọi là chế độ tiết kiệm điện.

Ngay cả khi chức năng chính không hoạt động, thiết bị vẫn cần năng lượng để:

■ Phát hiện nhấn các nút cảm biến

■ Giám sát mở cửa


■ Chính sửa thời gian (không hiển thị)

Theo định nghĩa, không có trạng thái “tắt” hoặc “trạng thái sẵn sàng”, đó là lý do tại sao thuật ngữ chế độ tiết kiệm điện được sử dụng. Phải sử dụng EN IEC 60350-1:2023 để đo chế độ tiết kiệm điện.

4 Làm quen

4.1 Bảng điều khiển

Hãy cài đặt tất cả các chức năng của thiết bị và nhận thông tin về trạng thái vận hành qua bảng điều khiển.

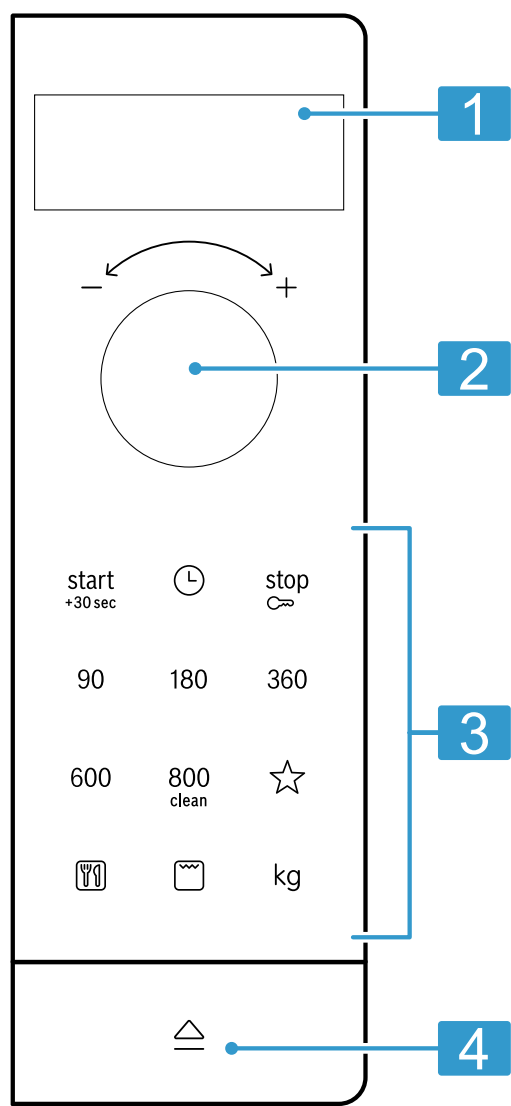

1	Màn hình	Hiển thị thời gian và thời lượng.
2	Núm chọn	Cài đặt thời gian, thời lượng hoặc chế độ chương trình tự động.
3	Phím	Chọn chức năng.
4	Nút mở cửa	Mở cửa.

Nút mở cửa

Khi bạn nhấn nút mở cửa, cửa thiết bị sẽ được mở ra. Bạn cũng hoàn toàn có thể mở cửa thiết bị bằng tay.

Nếu bạn mở cửa thiết bị trong khi đang vận hành, chế độ hoạt động sẽ được dừng lại. Nếu bạn đóng cửa thiết bị lại, chế độ hoạt động sẽ không tự động tiếp tục. Bạn phải khởi động chế độ hoạt động.

4.2 Những cách làm nóng

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy phần tổng quan về những cách làm nóng. Bạn cũng sẽ nhận được khuyến nghị về cách sử dụng những cách làm nóng phù hợp.

Biểu tượng	Tên	Cách sử dụng
90-800	Lò vi sóng	Để rã đông, nấu và hâm nóng thức ăn và chất lỏng. Công suất vi sóng 90 W 180 W 360 W 600 W 800 W
	Nướng	Nướng xúc xích nhỏ hoặc bánh mỳ gối. Chế biến thức ăn kiểu "Gratin".
	Chế độ hoạt động kết hợp với lò vi sóng	Làm món hầm kiểu nướng và chế biến món ăn kiểu "Gratin". Món ăn chín vàng bên ngoài.
	Các chương trình	Những cài đặt được lập trình sẵn cho nhiều món ăn.

4.3 Quạt tản nhiệt

Quạt tản nhiệt được bật và tắt khi cần thiết. Khi sử dụng chế độ lò vi sóng, buồng nấu cần ở trạng thái lạnh. Quạt tản nhiệt vẫn được bật.

Ghi chú: Quạt tản nhiệt vẫn có thể tiếp tục chạy, ngay cả khi thiết bị đã được tắt.

4.4 Ngưng tụ nước

Khi nấu, hiện tượng ngưng tụ nước có thể xuất hiện trong buồng nấu và trên cửa thiết bị. Hiện tượng ngưng tụ này là bình thường và không ảnh hưởng đến chức năng của thiết bị. Sau khi nấu, nên lau sạch nước đã ngưng tụ.

5 Phụ kiện

Hãy sử dụng phụ kiện chính hãng. Được thiết kế phù hợp với thiết bị của bạn.

Các phụ kiện đi kèm có thể khác nhau tùy theo kiểu thiết bị.

Các phụ kiện	Cách sử dụng
Vỉ nướng	- Vỉ nướng để nướng và nướng chảy - Vỉ nướng được dùng làm nơi đặt bát đĩa

6 Trước khi sử dụng lần đầu tiên


Thực hiện các cài đặt cho lần chạy thử đầu tiên. Làm sạch thiết bị và phụ kiện.

6.1 Gắn đĩa xoay vào

Bạn chỉ sử dụng thiết bị của mình khi đã lắp đĩa xoay vào. Tùy thuộc vào biến thể của thiết bị, bạn hãy lắp đĩa xoay chính xác vào.

1. Biến thể 1:


- Đặt đĩa xoay [a] lên vòng quay [b].

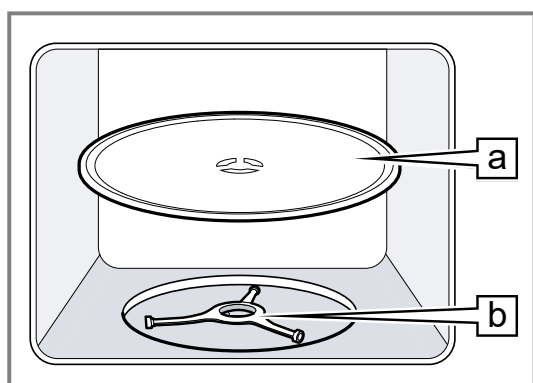

2. Biến thể 2:

- Đặt vòng quay [a] vào sâu bên trong buồng nấu.

- Lắp đĩa xoay [b] vào phạm vi quay [c] ngay giữa đáy buồng nấu.

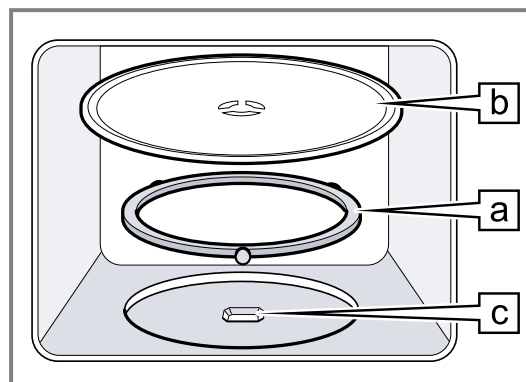

3. Kiểm tra xem đĩa xoay đã được khớp vào đúng chưa.

Ghi chú: Đĩa xoay có thể được xoay tròn sang trái hoặc sang phải.

6.2 Làm sạch thiết bị trước khi sử dụng lần đầu tiên

Làm sạch buồng nấu và phụ kiện trước khi sử dụng thiết bị này để chế biến thức ăn vào lần đầu tiên.

- Đảm bảo không còn mảnh bao bì, phụ kiện hoặc vật thể nào khác còn trong buồng nấu.
- Sử dụng loại vải mềm và ẩm để lau sạch các bề mặt nhẵn trong buồng nấu.
- Để loại bỏ mùi của thiết bị mới, sử dụng nước xà phòng nóng để lau sạch buồng nấu khi nó đang trống.
→ "Vệ sinh buồng nấu", Trang 12

6.3 Vệ sinh phụ kiện

- Sử dụng khăn mềm thấm nước xà phòng để làm sạch kỹ phụ kiện.

6.4 Cài đặt thời gian

Sau khi kết nối với nguồn điện hoặc bị mất điện, yêu cầu cài đặt thời gian sẽ xuất hiện trên màn hình.

- Dùng nút chọn để cài đặt thời gian.
- Nhấn để xác nhận thời gian.

7 Điều khiển cơ bản

7.1 Công suất vi sóng

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy phần tổng quan về công suất vi sóng và khuyến nghị về cách sử dụng chúng.

Công suất vi sóng tính bằng Watt	Cách sử dụng
90	Rã đông những thức ăn nhạy cảm.
180	Rã đông thức ăn và tiếp tục nấu.
360	Nấu thịt và cá hoặc hâm nóng những thức ăn nhạy cảm.
600	Làm nóng thức ăn và nấu.
800	Làm nóng chất lỏng.

Ghi chú

Bạn có thể cài đặt công suất vi sóng trong một khoảng thời gian cụ thể:

- 800 W trong 30 phút
- 600 W trong 60 phút
- 90 W, 180 W và 360 W trong 99 phút

7.2 Bát đĩa và phụ kiện an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng

Để hâm nóng thức ăn đều và tránh làm hỏng thiết bị, nên sử dụng bát đĩa và phụ kiện phù hợp.

Ghi chú: Trước khi sử dụng bát đĩa trong lò vi sóng, hãy làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu không chắc chắn, hãy thực hiện một bài kiểm tra bát đĩa.

An toàn khi sử dụng trong lò vi sóng

Bát đĩa và phụ kiện	Chú thích
Bát đĩa làm từ chất liệu chịu nhiệt và an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng: ▪ Thủy tinh ▪ Gốm thủy tinh ▪ Sứ ▪ Nhựa chịu nhiệt ▪ Gốm tráng men hoàn toàn không có vết nứt	Những vật liệu này cho phép tia sóng viba đi qua. Lò vi sóng sẽ không làm hỏng bát đĩa chịu nhiệt.
Bộ đồ ăn bằng kim loại	Ghi chú: Bạn có thể sử dụng bộ đồ ăn bằng kim loại, ví dụ như để một cái thìa vào trong ly để tránh hiện tượng quá sôi.

LƯU Ý

Nếu kim loại chạm vào thành khoang nấu, tia lửa điện sẽ được tạo ra có thể làm hỏng thiết bị hoặc phá hủy kính cửa bên trong.

- ▶ Kim loại, ví dụ thìa trong thủy tinh, phải cách thành khoang nấu và mặt trong cửa ít nhất 2 cm.

Không an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng

Bát đĩa và phụ kiện	Chú thích
Bát đĩa bằng kim loại	Kim loại không cho tia sóng viba đi qua. Thức ăn hầu như không được hâm nóng.
Bát đĩa có hình trang trí bằng vàng hoặc bạc	Lò vi sóng có thể làm hư hỏng đồ trang trí bằng vàng và bạc. Mẹo: Nếu nhà sản xuất đảm bảo bát đĩa được sử dụng an toàn trong lò vi sóng, vậy bạn có thể sử dụng loại bát đĩa đó.

7.3 Kiểm tra bát đĩa xem có an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng không

Thực hiện một bài kiểm tra bát đĩa để kiểm tra xem bát đĩa có an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng không. Bạn chỉ được phép

vận hành thiết bị ở chế độ lò vi sóng mà không có thức ăn, khi thực hiện bài kiểm tra bát đĩa.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Các bộ phận dễ tiếp cận sẽ nóng trong lúc hoạt động.

- ▶ Không chạm vào các bộ phận nóng.
- ▶ Giữ trẻ em tránh xa.


1. Đặt bát đĩa rỗng vào buồng nấu.
2. Chính thiết bị ở mức công suất vi sóng tối đa trong $\frac{1}{2}$ - 1 phút.
3. Khởi động chế độ hoạt động.
4. Kiểm tra bát đĩa nhiều lần:
 - Nếu bát đĩa nguội hoặc ấm ở mức sờ tay được, vậy nó an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng.
 - Nếu bát đĩa nóng hoặc xuất hiện tia lửa điện, dừng thực hiện kiểm tra bát đĩa. Bát đĩa này không an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng.

7.4 Cài đặt lò vi sóng

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Sôi chậm có thể xảy ra khi đun nóng chất lỏng. Điều này có nghĩa là nhiệt độ sôi đạt được mà không có bọt hơi nổi lên. Cần thận trọng ngay cả khi đồ chứa bị rung lắc nhẹ. Chất lỏng nóng có thể đột ngột sôi lên và bắn tung tóe.


- ▶ Luôn thêm một thìa vào đồ chứa khi hâm nóng. Điều này để tránh sôi chậm.

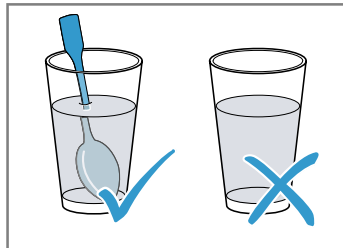

LƯU Ý

Vận hành thiết bị mà không có thức ăn trong khoang nấu sẽ dẫn đến tình trạng quá tải.

- ▶ Không được khởi động lò vi sóng khi chưa có thức ăn trong khoang nấu. Bước kiểm tra bát đĩa nhanh sẽ được loại trừ.

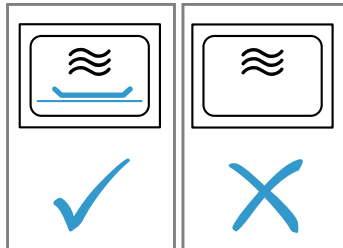

Mẹo: Để sử dụng thiết bị của mình một cách tối ưu, hãy làm theo thông tin trong phần đề xuất cài đặt.

→ "Cách thực hiện", Trang 13

1. Chú ý các thông tin an toàn. → Trang 3
 2. Chú ý đến những hướng dẫn để tránh gây thiệt hại tài sản. → Trang 5
 3. Chú ý các thông tin về bát đĩa và phụ kiện an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng. → Trang 8
 4. Nhấn vào công suất vi sóng mong muốn.
 5. Dùng núm chọn để cài đặt thời lượng mong muốn.
 6. Nhấn start >30 sec.
- ✓ Khi thời lượng đã trôi qua, một âm tín hiệu vang lên.

Ghi chú: Nếu mở cửa buồng nấu trong quá trình hoạt động, thiết bị sẽ ngừng hoạt động và thời gian đã cài đặt cũng được dừng. Nếu muốn khởi động lại chế độ hoạt động, hãy đóng cửa buồng nấu và nhấn start >30 sec.

Kéo dài thời lượng

Bạn có thể kéo dài thời lượng đã cài đặt bất cứ lúc nào.

- ▶ Nhấn .
- ✓ Thời lượng kéo dài thêm 30 giây.

Thay đổi thời lượng

Bạn có thể thay đổi thời lượng bất cứ lúc nào.

- ▶ Dùng núm chọn để cài đặt thời lượng mong muốn.

Hủy chế độ hoạt động

- ▶ Mở cửa thiết bị và nhấn  hoặc nhấn  hai lần.

7.5 QuickStart

Bạn có thể sử dụng công suất vi sóng tối đa chỉ bằng một nút bấm.

- ▶ Nhấn .
- ✓ Công suất vi sóng tối đa sẽ được bắt đầu trong 30 giây.
- ✓ Cứ mỗi lần nhấn lại vào  thời lượng sẽ được kéo dài thêm 30 giây.

8 Nướng

Bạn có thể nướng vàng hoặc nướng xém thức ăn trong chế độ nướng. Bạn có thể sử dụng riêng chế độ nướng hoặc kết hợp với chế độ lò vi sóng.

8.1 Cài đặt chế độ nướng

1. Nhấn .
 2. Dùng núm chọn để cài đặt thời lượng mong muốn.
 3. Nhấn .
- ✓ Khi thời lượng đã trôi qua, một âm tín hiệu vang lên.

Ghi chú: Nếu mở cửa buồng nấu trong quá trình hoạt động, thiết bị sẽ ngừng hoạt động và thời gian đã cài đặt cũng được dừng. Nếu muốn khởi động lại chế độ hoạt động, hãy đóng cửa buồng nấu và nhấn .

Kéo dài thời lượng

Bạn có thể kéo dài thời lượng đã cài đặt bất cứ lúc nào.

- ▶ Nhấn .
- ✓ Thời lượng kéo dài thêm 30 giây.

Thay đổi thời lượng

Bạn có thể thay đổi thời lượng bất cứ lúc nào.

- ▶ Dùng núm chọn để cài đặt thời lượng mong muốn.

Hủy chế độ hoạt động

- ▶ Mở cửa thiết bị và nhấn  hoặc nhấn  hai lần.

8.2 Cài đặt chế độ hoạt động kết hợp với lò vi sóng

1. Cài đặt công suất vi sóng 90 W, 180 W hoặc 360 W.
 2. Nhấn .
 3. Dùng núm chọn để cài đặt thời lượng mong muốn.
 4. Nhấn .
- ✓ Khi thời lượng đã trôi qua, một âm tín hiệu vang lên.

Ghi chú: Nếu mở cửa buồng nấu trong quá trình hoạt động, thiết bị sẽ ngừng hoạt động và thời gian đã cài đặt cũng được dừng. Nếu muốn khởi động lại chế độ hoạt động, hãy đóng cửa buồng nấu và nhấn .

9 Bộ nhớ

Bạn có thể lưu cài đặt cho một món ăn bằng chức năng bộ nhớ và mở nó ra bất cứ lúc nào.

Mẹo: Nếu bạn thường xuyên chế biến một món ăn, hãy sử dụng chức năng bộ nhớ.

9.1 Lưu bộ nhớ

1. Nhấn .
 2. Nhấn vào công suất vi sóng mong muốn.
 3. Dùng núm chọn để cài đặt thời lượng mong muốn.
 4. Xác nhận với .
- ✓ Cài đặt được lưu.

9.2 Khởi động bộ nhớ

Điều kiện tiên quyết: Cửa thiết bị đang đóng.

1. Nhấn .
- ✓ Hiện thị những cài đặt đã lưu.
2. Nhấn .
- ✓ Khi thời lượng đã trôi qua, một âm tín hiệu vang lên.

9.3 Hủy chế độ hoạt động

- ▶ Mở cửa thiết bị và nhấn  hoặc nhấn  hai lần.

10 Các chương trình

Những chương trình trong thiết bị sẽ hỗ trợ bạn chuẩn bị nhiều món ăn khác nhau và tự động chọn lựa những cài đặt tối ưu.

10.1 Cài đặt chương trình

1. Chọn chương trình.
 2. Nhấn  liên tục cho đến khi màn hình hiển thị số chương trình mong muốn.
 3. Nhấn .
- ✓ Màn hình hiển thị một trọng lượng được đề xuất.
4. Dùng núm chọn để cài đặt trọng lượng thức ăn.
- Nếu bạn không thể nhập trọng lượng chính xác, hãy làm tròn trọng lượng lên hoặc xuống.

10.3 Rã đông bằng chương trình tự động

Sử dụng 4 chương trình rã đông để rã đông thịt đỏ, thịt gia cầm và bánh mì.

5. Nhấn  để khởi động chế độ hoạt động.
 6. Nếu nghe thấy tiếng một tín hiệu phát ra trong chương trình, hãy mở cửa thiết bị.
 - ▶ Chia, khuấy hoặc đảo thức ăn.
 - ▶ Đóng cửa thiết bị.
- ✓ Khi thời lượng đã trôi qua, một âm tín hiệu vang lên.

10.2 Hủy chế độ hoạt động

- ▶ Mở cửa thiết bị và nhấn  hoặc nhấn  hai lần.

Chương trình	Thức ăn	Bát đĩa	Khoảng trọng lượng tính bằng kg
P01	Thịt xay	mở	0.20-1.00
P02	Thịt miếng	mở	0.20-1.00
P03	Thịt gà, miếng thịt gà	mở	0.40-1.80
P04	Bánh mì	mở	0.20-1.00

Rã đông thức ăn bằng chương trình tự động

- Lấy thực phẩm ra khỏi bao bì.
Sử dụng thực phẩm được bảo quản trong trạng thái nằm phẳng và chia theo khẩu phần ở -18 ° C.
- Cân thực phẩm.
Cần phải biết khối lượng thực phẩm để cài đặt chương trình.
- Đặt thực phẩm lên một đĩa phẳng, an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng, ví dụ như đĩa thủy tinh hoặc đĩa sứ.
Không đậy nắp lên.
- Cài đặt chương trình. → *Trang 9*
- Ghi chú:** Khi bạn rã đông thịt đỏ và thịt gia cầm, chất lỏng sẽ chảy ra.

- Lau sạch chất lỏng khi lật và trong mọi trường hợp không được tái sử dụng hoặc để nó tiếp xúc với những thực phẩm khác.
- Tách riêng từng lát thịt phẳng và thịt xay trước khi để chúng nghỉ.
 - Thực phẩm đã rã đông cần nghỉ trong 10 đến 30 phút để cân bằng nhiệt độ.
Những miếng thịt lớn cần thời gian nghỉ lâu hơn những miếng thịt nhỏ. Đối với thịt gia cầm, bóc tách phần nội tạng ra sau thời gian nghỉ.
 - Tiếp tục chế biến thực phẩm ngay cả khi phần lõi của miếng thịt dày vẫn còn đông lạnh.

10.4 Nấu ăn bằng chương trình tự động

Sử dụng 3 chương trình nấu ăn để chế biến gạo, khoai tây và rau.

Chương trình	Thức ăn	Bát đĩa	Khoảng trọng lượng tính bằng kg	Các hướng dẫn
P05	Cơm	có nắp đậy	0.05-0.20	- Sử dụng một khuôn to, thành cao để nấu cơm. - Không sử dụng gạo được đóng gói trong bịch nấu ăn. - Cứ mỗi 100 g gạo, cho thêm vào hai đến ba lần lượng nước.
P06	Khoai tây	có nắp đậy	0.15-1.00	- Thái khoai tây tươi thành những miếng nhỏ và đều để làm món khoai tây muối. - Cứ mỗi 100 g khoai tây muối, cho thêm vào một thìa ăn nước và một ít muối.
P07	Rau	có nắp đậy	0.15-1.00	- Cân rau tươi và đã rửa. - Thái rau thành những miếng nhỏ và đều. - Cứ mỗi 100 g rau, cho thêm vào một thìa ăn nước.

Nấu thức ăn bằng chương trình tự động

- Cân thực phẩm.
Cần phải biết khối lượng thực phẩm để cài đặt chương trình.
- Cho thực phẩm lên một đĩa an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng và đậy nắp lại.
- Thêm một lượng nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì.

- Cài đặt chương trình. → *Trang 9*
- Khi chương trình kết thúc, khuấy lại thực phẩm một lần nữa.
- Để thực phẩm nghỉ thêm 5 đến 10 phút nữa để cân bằng nhiệt độ.
Kết quả nấu ăn phụ thuộc vào chất lượng và tính đồng nhất của thực phẩm.

10.5 Chương trình nấu ăn kết hợp

Với chương trình nấu kết hợp, bạn có thể kết hợp chế độ lò vi sóng và nướng.

Chương trình	Thức ăn	Bát đĩa	Khoảng trọng lượng tính bằng kg
P08	Món hầm kiểu nướng đã bị đông lạnh, cao tới 3 cm	mở	0.40-0.90

Nấu thức ăn bằng chương trình nấu ăn kết hợp

- Lấy thực phẩm ra khỏi bao bì.
- Cân thực phẩm.
Cần phải biết khối lượng thực phẩm để cài đặt chương trình.

- Đặt thực phẩm lên một đĩa chịu nhiệt, an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng và không quá lớn.
- Cài đặt chương trình. → *Trang 9*
- Khi chương trình kết thúc, hãy để thực phẩm nghỉ thêm 5 đến 10 phút nữa để cân bằng nhiệt độ.

11 Khóa an toàn trẻ em

Phòng ngừa thiết bị không bị trẻ em vô tình bật lên hoặc thay đổi những cài đặt.

- ▶ Nhấn khoảng 4 giây lên ^{stop} _{on}.
- ✓ Bảng điều khiển đã được khóa.
- ✓ *SAFE* xuất hiện trên màn hình.

11.1 Kích hoạt khóa an toàn trẻ em

Điều kiện tiên quyết: Thiết bị được tắt.

11.2 Hủy kích hoạt khóa an toàn trẻ em

- ▶ Nhấn khoảng 4 giây lên ^{stop} _{on}.
- ✓ Bảng điều khiển đã được mở khóa.

12 Các cài đặt cơ bản

Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt cơ bản của thiết bị theo nhu cầu của mình.

12.1 Tổng quan về cài đặt cơ bản

Ở đây, bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các cài đặt cơ bản và cài đặt tại xưởng. Các cài đặt cơ bản phụ thuộc vào trang thiết bị của thiết bị.

Hiển thị	Cài đặt cơ bản	Lựa chọn	Mô tả
1	Âm nút	OFF = tắt ON = bật ¹	Bật hoặc tắt âm bàn phím Ghi chú: Bạn không thể tắt âm bàn phím của ^{start} và ^{stop} .
2	Chế độ Demo	OFF = tắt ¹ ON = bật	Thiết bị được tắt. Bạn có thể sử dụng các nút và màn hình hiển thị. Những nút bấm không có chức năng nên sẽ không có điện, như chế độ lò vi sóng. Chế độ demo thường được ưu tiên sử dụng tại các đại lý bán hàng. Trong khi chế độ demo được kích hoạt, màn hình sẽ hiển thị M .

12.2 Thay đổi cài đặt cơ bản

Điều kiện tiên quyết: Thiết bị được tắt.

- ✓ Nhấn giữ ^{start} và ^{stop} trong một vài giây.
- ✓ Màn hình hiển thị 1 cho phần cài đặt cơ bản đầu tiên.
2. Nhấn ^{start} để chỉnh sửa phần cài đặt cơ bản.
- ✓ Lựa chọn đã được cài đặt sẽ sáng lên trong màn hình.
3. Dùng núm chọn để cài đặt lựa chọn mong muốn.
4. Nhấn ^{start} để áp dụng cài đặt cơ bản đó.
5. Nhấn ^{stop} để thoát ra khỏi phần cài đặt cơ bản.
6. Dùng núm chọn để chuyển sang phần cài đặt cơ bản 2.
7. Nhấn ^{start} để chỉnh sửa phần cài đặt cơ bản.
- ✓ Lựa chọn đã được cài đặt sẽ sáng lên trong màn hình.
8. Dùng núm chọn để cài đặt lựa chọn mong muốn.
9. Nhấn ^{start} để áp dụng cài đặt cơ bản đó.
10. Nhấn ^{stop} để thoát ra khỏi phần cài đặt cơ bản.
11. Nhấn lại ^{stop} để thoát ra khỏi menu cài đặt cơ bản.

Mẹo: Bạn có thể thay đổi lại phần cài đặt bất cứ lúc nào.

12.3 Thay đổi thời lượng tín hiệu

Khi thiết bị của bạn tắt, bạn sẽ nghe thấy một tín hiệu. Bạn có thể thay đổi thời lượng tín hiệu phát ra âm thanh.

- ▶ Nhấn và giữ ^{start} trong khoảng 6 giây.
- ✓ Thời lượng tín hiệu được chuyển đổi giữa ngắn và dài.
- ✓ Thiết bị áp dụng cài đặt thời lượng tín hiệu và hiển thị thời gian.

12.4 Thay đổi thời gian

Bạn có thể thay đổi thời gian bất cứ lúc nào.

1. Nhấn ☹.
2. Dùng núm chọn để cài đặt thời gian.
3. Nhấn ☺ để xác nhận thời gian.

12.5 Ẩn giờ trong chế độ tiết kiệm điện

Bạn có thể ẩn giờ trong chế độ tiết kiệm điện.

1. Nhấn ☹.
2. Nhấn ^{stop}.

Ghi chú: Nhấn ☺ để hiển thị lại thời gian.

13 Vệ sinh và chăm sóc

Để thiết bị của bạn hoạt động tốt trong thời gian dài, hãy vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị một cách cẩn thận.

13.1 Chất tẩy rửa

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa phù hợp.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Hơi ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.

- ▶ Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước hoặc máy rửa cao áp để vệ sinh thiết bị.

LƯU Ý

Chất tẩy rửa không phù hợp làm hỏng các bề mặt của thiết bị.

- ▶ Không sử dụng dụng cụ làm sạch sắc hoặc gây mòn.
- ▶ Không sử dụng chất tẩy rửa chứa cồn mạnh.
- ▶ Không sử dụng miếng cọ rửa hoặc miếng bọt biển cứng.
- ▶ Không sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt để làm sạch ẩm.
- ▶ Chỉ sử dụng chất tẩy rửa kính, dụng cụ cạo kính hoặc sản phẩm chăm sóc thép không gỉ nếu chúng được khuyến nghị trong hướng dẫn vệ sinh cho bộ phận liên quan.

Muối có trong khăn lau đa năng mới có thể làm hỏng bề mặt.

- ▶ Giặt kỹ khăn lau đa năng mới trước khi sử dụng.

Bạn có thể tìm hiểu chất tẩy rửa nào phù hợp cho từng bề mặt và bộ phận thiết bị trong hướng dẫn làm sạch riêng.

13.2 Vệ sinh thiết bị

Vệ sinh thiết bị theo hướng dẫn, để những bộ phận thiết bị và bề mặt khác nhau không bị hư hỏng do làm sạch không đúng cách hoặc chất tẩy rửa không phù hợp.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Trong quá trình sử dụng, thiết bị và các bộ phận có thể chạm của thiết bị sẽ nóng lên.

- ▶ Cần cẩn thận để tránh chạm vào các phần tử gia nhiệt.
- ▶ Trẻ nhỏ dưới 8 tuổi phải tránh xa.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Các mảnh vụn thức ăn, mỡ và nước thịt có thể bắt lửa.

- ▶ Trước khi vận hành, hãy loại bỏ mọi vết bẩn thô khỏi khoang nấu, phần tử gia nhiệt và phụ kiện.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Kính trải xước trên cửa thiết bị có thể bị vỡ.

- ▶ Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh hoặc dụng cụ cạo kim loại sắc nhọn để lau kính cửa thiết bị vì chúng có thể làm trầy xước bề mặt.

1. Chú ý đến những hướng dẫn về chất tẩy rửa. → *Trang 11*

¹ Cài đặt gốc (có thể khác nhau tùy theo kiểu thiết bị)

2. Làm theo hướng dẫn để làm sạch những bộ phận hoặc bề mặt của thiết bị.
3. Trừ khi có quy định khác:
 - ▶ Sử dụng một khăn rửa chén thấm nước xà phòng nóng để làm sạch những bộ phận của thiết bị.
 - ▶ Lau khô bằng khăn mềm.

13.3 Vệ sinh buồng nấu

LƯU Ý

Vệ sinh không đúng cách có thể làm hỏng buồng nấu.

- ▶ Không sử dụng bình xịt lò nung, chất tẩy rửa dạng bột hoặc chất tẩy rửa mạnh khác.

1. Chú ý đến những hướng dẫn về chất tẩy rửa. → *Trang 11*
2. Chỉ vệ sinh bằng nước xà phòng nóng và giấm.
3. Nếu có những vết bẩn cứng đầu, hãy sử dụng chất tẩy rửa lò nung. Chỉ sử dụng chất tẩy rửa lò nung trong buồng nấu khi nó đang nguội.
Mẹo: Để khử mùi hôi khó chịu bên trong thiết bị, hâm nóng một cốc nước với vài giọt nước cốt chanh trong 1 đến 2 phút trong chế độ lò vi sóng ở mức công suất tối đa. Luôn để một cái thìa vào trong hộp đựng để tránh hiện tượng quá sôi.
4. Dùng một miếng vải mềm để lau sạch buồng nấu.
5. Mở cửa để làm khô buồng nấu.

13.4 Vệ sinh mặt trước thiết bị

LƯU Ý

Vệ sinh không đúng cách có thể làm hỏng mặt trước thiết bị.

- ▶ Không sử dụng nước lau kính, cái cạo kim loại hoặc cái cạo kính để vệ sinh.
- ▶ Làm sạch vết cặn vôi, vết dầu mỡ, vết tinh bột và vết protein ngay lập tức để hạn chế ăn mòn ở mặt trước thiết bị làm bằng thép không gỉ.
- ▶ Sử dụng những sản phẩm chăm sóc thép không gỉ đặc biệt dành cho bề mặt ấm khi làm sạch bề mặt thép không gỉ.

1. Chú ý đến những hướng dẫn về chất tẩy rửa. → *Trang 11*
2. Sử dụng một khăn rửa chén thấm nước xà phòng nóng để làm sạch mặt trước của thiết bị.
Ghi chú: Sự khác biệt nhỏ về màu sắc ở mặt trước của thiết bị là do các vật liệu khác nhau, ví dụ: kính, nhựa hoặc kim loại.
3. Dùng một miếng vải mềm để bôi một lớp thật mỏng chất bảo dưỡng thép không gỉ lên mặt trước của thiết bị được làm bằng thép không gỉ.
Bạn có thể mua sản phẩm bảo dưỡng thép không gỉ qua dịch vụ khách hàng hoặc tại cửa hàng chuyên dụng.
4. Lau khô bằng khăn mềm.

13.5 Vệ sinh bảng điều khiển

LƯU Ý

Vệ sinh không đúng cách có thể làm hỏng bảng điều khiển.

- ▶ Không bao giờ lau ướt bảng điều khiển.

1. Chú ý đến những hướng dẫn về chất tẩy rửa. → *Trang 11*
2. Sử dụng một miếng vải sợi nhỏ hay một miếng vải mềm, ẩm để vệ sinh bảng điều khiển.
3. Lau khô bằng khăn mềm.

13.6 Vệ sinh phụ kiện

1. Chú ý đến những hướng dẫn về chất tẩy rửa. → *Trang 11*
2. Dùng khăn ẩm thấm nước xà phòng nóng làm mềm cặn thức ăn bị cháy.
3. Dùng một khăn rửa bát thấm nước xà phòng nóng hoặc một bàn chải rửa bát để làm sạch phụ kiện.
4. Dùng chất tẩy rửa thép không gỉ để làm sạch vỉ nướng hoặc cho vào máy rửa chén.
Nếu có những vết bẩn cứng đầu, hãy sử dụng chất tẩy rửa lò nung hay miếng cọ bằng thép không gỉ.
5. Lau khô bằng khăn mềm.

13.7 Vệ sinh miếng kính

LƯU Ý

Vệ sinh không đúng cách có thể làm hỏng miếng kính.

- ▶ Không sử dụng cái nạo kính.

1. Chú ý đến những hướng dẫn về chất tẩy rửa. → *Trang 11*
2. Sử dụng một khăn rửa chén ẩm thấm nước lau kính để làm sạch miếng kính.
Ghi chú: Bóng trên những ô cửa trông như vết mờ là sự phản chiếu ánh sáng từ ánh sáng của buồng nấu.
3. Lau khô bằng khăn mềm.

13.8 Chế độ hỗ trợ làm sạch

Giá đỡ làm sạch là giải pháp thay thế nhanh chóng cho việc làm sạch khoang nấu giữa chừng. Hỗ trợ làm sạch sẽ làm mềm chất bẩn bằng cách làm bay hơi nước xà phòng. Bụi bẩn sau đó có thể được loại bỏ dễ dàng hơn.

Cài đặt chế độ hỗ trợ làm sạch

1. Cho một vài giọt nước rửa chén vào một cốc nước.
2. Để một cái thìa vào trong cốc để tránh hiện tượng quá sôi.
3. Đặt cốc vào giữa buồng nấu.
4. Nhấn khoảng 4 giây lên start >30 sec.
5. Nhấn start >30 sec.
✓ Khi thời lượng đã trôi qua, một âm tín hiệu vang lên.
6. Dùng một miếng vải mềm để lau sạch buồng nấu.
7. Mở cửa để làm khô buồng nấu.

14 Khắc phục sự cố

Bạn có thể tự mình khắc phục các lỗi nhỏ xảy ra đối với thiết bị. Sử dụng các thông tin hướng dẫn khắc phục lỗi trước khi liên hệ với dịch vụ khách hàng. Như vậy, bạn sẽ tránh được những phí tổn không cần thiết.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Chỉ các kỹ thuật viên đã qua đào tạo mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- ▶ Nếu thiết bị bị lỗi, hãy gọi dịch vụ khách hàng.
→ "Dịch vụ khách hàng", *Trang 13*

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Chỉ những kỹ thuật viên đã qua đào tạo về lĩnh vực này mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- ▶ Chỉ được phép sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.
- ▶ Nếu cấp nguồn của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của họ hoặc người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.

14.1 Các lỗi chức năng

Sự cố	Nguyên nhân và xử lý sự cố
Thiết bị không hoạt động.	Phích cắm điện của dây nối nguồn điện không được cắm. ▶ Hãy kết nối thiết bị với mạng điện. Cầu chì trong hộp cầu chì tắt. ▶ Hãy kiểm tra cầu chì trong hộp cầu chì. Nguồn điện bị lỗi. ▶ Hãy kiểm tra đèn trong phòng hoặc các thiết bị khác trong phòng có hoạt động không. Lỗi chức năng 1. Hãy tắt cầu chì trong hộp cầu chì. 2. Hãy bật cầu chì sau khoảng 10 giây. 3. Nếu lại phát sinh sự cố với các chức năng, hãy gọi điện cho bộ phận dịch vụ khách hàng. Cửa không được đóng chặt. ▶ Kiểm tra xem có mảnh vụn thức ăn hoặc vật thể lạ nào mắc kẹt ở cửa hay không.
Thức ăn nóng lên chậm hơn trước.	Công suất vi sóng được cài đặt quá thấp. ▶ Bạn hãy tăng công suất vi sóng lên. Đã cho một lượng lớn hơn bình thường vào thiết bị. ▶ Bạn hãy cài đặt một thời lượng dài hơn. Bạn cần gấp đôi thời gian khi cho một lượng gấp đôi vào thiết bị. Thức ăn nguội hơn bình thường. ▶ Đảo thức ăn hoặc thi thoảng khuấy thức ăn lên.
Đĩa xoay bị xước hoặc mòn.	Xuất hiện nhiều thứ bẩn hoặc vật thể lạ trong phạm vi quay của đĩa xoay. ▶ Bạn hãy làm sạch vòng quay và sâu bên trong buồng nấu.
Chế độ lò vi sóng bị hủy.	Thiết bị có sự cố. ▶ Nếu lại phát sinh lỗi này, xin gọi điện cho bộ phận dịch vụ khách hàng.
Một M xuất hiện trên màn hình hiển thị.	Chế độ Demo được kích hoạt. ▶ Hủy kích hoạt chế độ Demo. → "Các cài đặt cơ bản", Trang 11

15 Thải bỏ

15.1 Thải bỏ thiết bị cũ

Có thể sử dụng lại các nguyên liệu thô có giá trị bằng cách xử lý thải thân thiện với môi trường.

1. Rút phích cắm của cáp nguồn.
2. Cắt rời cáp nguồn.
3. Hãy thải bỏ thiết bị thân thiện với môi trường.
 Hãy tham khảo thông tin về phương pháp xử lý loại bỏ hiện nay từ đại lý của bạn cũng như từ chính quyền thành phố hoặc chính quyền địa phương.



Thiết bị này phù hợp với chỉ thị 2012/19/EU của châu Âu về thiết bị điện và điện tử (chất thải từ thiết bị điện và điện tử - WEEE). Chỉ dẫn lên khung áp dụng cho việc thu hồi có hiệu lực trong khối EU và tái chế các thiết bị cũ.

16 Dịch vụ khách hàng

Bạn có thể mua các phụ tùng thay thế chính hãng có chức năng tương đương và có thể lưu trữ được trong tối đa 15 năm tại dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.


Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về thời hạn và điều kiện bảo hành tại quốc gia của bạn qua mã QR trên tài liệu liên hệ dịch vụ và điều kiện bảo hành kèm theo, từ bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi, đại lý của bạn hoặc trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể tìm dữ liệu liên lạc của dịch vụ khách hàng qua mã QR trên tài liệu liên hệ dịch vụ và điều kiện bảo hành kèm theo hoặc trên trang web của chúng tôi.

16.1 Mã sản phẩm (E-Nr.) và mã sản xuất (FD)

Nếu liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng, bạn sẽ cần có mã sản phẩm (E-Nr.) và mã sản xuất (FD), mà bạn tìm trên nhãn thông số của thiết bị.

Biển thông số với các mã số này có thể được tìm thấy khi mở cửa thiết bị.



Bạn có thể ghi lại dữ liệu để nhanh chóng tìm thấy thông số của thiết bị và số điện thoại dịch vụ khách hàng.

17 Cách thực hiện

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những cài đặt phù hợp cho những món ăn khác nhau cũng như phụ kiện và bát đĩa thích hợp nhất.

Chúng tôi đã điều chỉnh những đề xuất một cách tối ưu nhất cho thiết bị của bạn.

17.1 Cách thực hiện tốt nhất

Ghi chú

- Những đề xuất cài đặt luôn áp dụng khi buồng nấu nấu ở trạng thái lạnh và trống.
- Thông tin thời gian nằm trong phần tổng quan chỉ mang tính chỉ dẫn. Chúng còn phụ thuộc vào chất lượng và tính nhất quán của thực phẩm.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Thực phẩm có vỏ hoặc da rắn có thể phát nổ trong hoặc thậm chí sau khi đun nóng.

- Không bao giờ nấu trứng nguyên vỏ hoặc hâm nóng trứng luộc chín nguyên vỏ.
- Không bao giờ nấu động vật có vỏ hoặc động vật giáp xác.
- Đối với trứng chiên hoặc trứng cho vào ly, hãy chọc thủng lòng đỏ trước.
- Đối với thực phẩm có vỏ hoặc da cứng, chẳng hạn như: Ví dụ: táo, cà chua, khoai tây hoặc xúc xích, vỏ có thể bị vỡ. Rửa vỏ hoặc da trước khi đun nóng.

Thức ăn được hâm nóng sẽ tỏa nhiệt. Đĩa có thể nóng.

- Luôn lấy đĩa hoặc phụ kiện ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhấc nồi.

- Lấy những bát đĩa không cần thiết ra khỏi buồng nấu trước khi sử dụng.
- Chọn thức ăn mong muốn từ những đề xuất cài đặt.
- Đặt thức ăn vào một bát hay đĩa thích hợp.
→ "Bát đĩa và phụ kiện an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng", Trang 8
- Đặt bát hay đĩa đó lên đĩa xoay.
- Cài đặt thiết bị theo những đề xuất cài đặt.
Đầu tiên là cài đặt thời lượng ngắn hơn. Nếu cần thiết, hãy kéo dài thời lượng. Nếu hai công suất vi sóng và thời lượng được chỉ định trong bảng, trước hết hãy cài đặt công suất vi

sóng và thời lượng đầu tiên, và sau khi có tín hiệu báo, cài đặt công suất vi sóng thứ hai.

Nếu bạn muốn chế biến thức ăn với một lượng khác với giá trị được liệt kê trong bảng, hãy cài đặt thời gian khoảng gấp đôi cho số lượng gấp đôi.

- Khi lấy bát hay đĩa nóng ra khỏi buồng nấu, hãy sử dụng miếng bắc bếp.

17.2 Rã đông

Bạn có thể sử dụng thiết bị của mình để rã đông thức ăn đông lạnh.

Rã đông thức ăn

- Đặt thực phẩm đông lạnh vào một hộp đựng mở trên đĩa xoay.
Bạn có thể che những bộ phận nhạy cảm bằng những miếng giấy nhôm nhỏ, ví dụ như chân và cánh gà hoặc phần rìa tăng thịt nướng. Không được phép để giấy bạc chạm vào thành lò nướng.
- Khởi động chế độ hoạt động.
Sau khi rã đông được một nửa thời gian, bạn có thể tháo miếng giấy nhôm ra.
- Ghi chú:** Khi bạn rã đông thịt đỏ và thịt gia cầm, chất lỏng sẽ chảy ra.
Lau sạch chất lỏng khi lật và trong mọi trường hợp không được tái sử dụng hoặc để nó tiếp xúc với những thực phẩm khác.
- Thi thoảng khuấy hoặc đảo thức ăn một đến hai lần.
Lật những miếng to nhiều lần.
- Thức ăn đã rã đông được nghỉ ở nhiệt độ phòng từ 10 đến 20 phút để cân bằng nhiệt độ.
Đối với thịt gia cầm, bạn có thể bóc tách phần nội tạng ra. Bạn cũng có thể tiếp tục chế biến thịt, mặc dù một phần lõi nhỏ còn đông lạnh.

Rã đông bằng lò vi sóng

Để rã đông thực phẩm đông lạnh trong lò vi sóng, hãy làm theo những đề xuất cài đặt.

Thức ăn	Trọng lượng tính bằng g	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời lượng tính bằng phút
Thịt bò, thịt bê hoặc thịt lợn có hoặc không có xương, nguyên tảng	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Thịt bò, thịt bê hoặc thịt lợn có hoặc không có xương, nguyên tảng	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15 - 25
Thịt bò, thịt bê hoặc thịt lợn có hoặc không có xương, nguyên tảng	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20 - 30
Thịt bò, thịt bê hoặc thịt lợn thái lát hoặc miếng	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4 - 6
Thịt bò, thịt bê hoặc thịt lợn thái lát hoặc miếng	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5 - 10
Thịt bò, thịt bê hoặc thịt lợn thái lát hoặc miếng	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10 - 15
Thịt xay, trộn thịt bò và lợn ^{2,3}	200	90	10 ⁴
Thịt xay, trộn thịt bò và lợn ^{2,3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10 - 15
Thịt xay, trộn thịt bò và lợn ^{2,3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10 - 20
Thịt gia cầm hoặc miếng thịt gia cầm ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10 - 20
Thịt gia cầm hoặc miếng thịt gia cầm ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Cá phi lê, cá cốt lết hoặc cá thái lát ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Rau, ví dụ đậu Hà Lan	300	180	10 - 15

¹ Khi lật, tách các phần đã được rã đông ra khỏi nhau.

² Để thức ăn ngay ngắn khi làm đông lạnh.

³ Lấy thịt đã được rã đông ra.

⁴ Lật thức ăn nhiều lần.

⁵ Tách các phần đã được rã đông ra khỏi nhau.

Thức ăn	Trọng lượng tính bằng g	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời lượng tính bằng phút
Trái cây, ví dụ mâm xôi ¹	300	180	7 - 10 ²
Trái cây, ví dụ mâm xôi ¹	500	1. 180 2. 90	1. 8 ² 2. 5 - 10
Bơ, đã đông ³	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2 - 3
Bơ, đã đông ³	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3 - 4
Bánh mì nguyên cái	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5 - 10
Bánh mì nguyên cái	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10 - 20
Bánh ngọt, khô, ví dụ như bánh trái cây khô ^{4,5}	500	90	10 - 15
Bánh ngọt, khô, ví dụ như bánh trái cây khô ^{4,5}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Bánh ngọt, vị trái cây, ví như bánh ngọt hoa quả, bánh phô mai ⁴	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15 - 20
Bánh ngọt, vị trái cây, ví như bánh ngọt hoa quả, bánh phô mai ⁴	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15 - 20

17.3 Hâm nóng

Bạn có thể hâm nóng thức ăn bằng thiết bị của mình.

Hâm nóng thức ăn

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!


Thức ăn được hâm nóng sẽ tỏa nhiệt. Đĩa có thể nóng.

- ▶ Luôn lấy đĩa hoặc phụ kiện ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhấc nồi.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Sôi chậm có thể xảy ra khi đun nóng chất lỏng. Điều này có nghĩa là nhiệt độ sôi đạt được mà không có bọt hơi nổi lên. Cần thận trọng ngay cả khi đồ chứa bị rung lắc nhẹ. Chất lỏng nóng có thể đột ngột sôi lên và bắn tung tóe.

- ▶ Luôn thêm một thìa vào đồ chứa khi hâm nóng. Điều này để tránh sôi chậm.

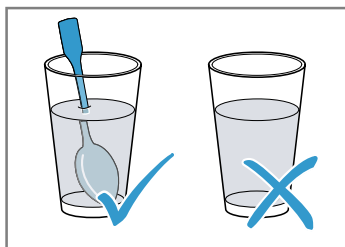

LƯU Ý

Nếu kim loại chạm vào thành khoang nấu, tia lửa điện sẽ được tạo ra có thể làm hỏng thiết bị hoặc phá hủy kính cửa bên trong.

- ▶ Kim loại, ví dụ thìa trong thủy tinh, phải cách thành khoang nấu và mặt trong cửa ít nhất 2 cm.

1. Lấy những món ăn đã được nấu sẵn ra khỏi bao bì và đặt chúng vào bát hay đĩa an toàn sử dụng trong lò vi sóng.
2. Chia thức ăn đều vào trong bát hay đĩa.
3. Sử dụng một nắp thích hợp, đĩa hoặc giấy bạc vi sóng đặc biệt để đậy thức ăn lại.
4. Khởi động chế độ hoạt động.
5. Lật hoặc khuấy thức ăn nhiều lần trong quá trình nấu. Các thành phần thức ăn khác nhau có thể nóng lên ở nhiệt độ khác nhau.
6. Kiểm soát nhiệt độ.
7. Thức ăn đã hâm nóng được nghỉ ở nhiệt độ phòng trong 2-5 phút để cân bằng nhiệt độ.

Hâm nóng thức ăn đông lạnh bằng lò vi sóng

Để hâm nóng thực phẩm đông lạnh trong lò vi sóng, hãy làm theo những đề xuất cài đặt.

Thức ăn	Trọng lượng tính bằng g	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời lượng tính bằng phút
Thực đơn, suất ăn theo đĩa, thức ăn nấu sẵn gồm 2-3 thành phần	300 - 400	600	8 - 11
Súp	400	600	8 - 10
Món hầm	500	600	10 - 13
Thịt miếng hoặc thịt khối trong nước sốt, ví dụ như món Goulash	500	600	12 - 17 ⁶
Món hầm kiểu nướng, ví dụ như món lasagna, cannelloni	450	600	10 - 15

¹ Tách các phần đã được đã đông ra khỏi nhau.

² Thỉnh thoảng cần thận khuấy thức ăn.

³ Tháo toàn bộ bao bì ra.

⁴ Chỉ đã đông loại bánh ngọt không có kem đường, kem tươi, gelatin hoặc kem.

⁵ Tách những miếng bánh ra khỏi nhau.

⁶ Khi khuấy, tách những miếng thịt ra khỏi nhau.

Thức ăn	Trọng lượng tính bằng g	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời lượng tính bằng phút
Món ăn kèm, ví dụ như cơm, mì ¹	250	600	2 - 5
Món ăn kèm, ví dụ như cơm, mì ¹	500	600	8 - 10
Rau, ví dụ đậu Hà Lan, bông cải xanh, cà rốt ²	300	600	8 - 10
Rau, ví dụ đậu Hà Lan, bông cải xanh, cà rốt ²	600	600	14 - 17
Rau bó xôi sốt kem ³	450	600	11 - 16

Hâm nóng bằng lò vi sóng

Để hâm nóng trong lò vi sóng, hãy làm theo những đề xuất cài đặt.

Thức ăn	Lượng	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời lượng tính bằng phút
Đồ uống ⁴	200 ml	800	2 - 3 ^{5,6}
Đồ uống ⁴	500 ml	800	3 - 4 ^{5,6}
Thức ăn cho trẻ em, ví dụ như bình sữa ⁷	50 ml	360	khoảng 0,5 ^{8,9}
Thức ăn cho trẻ em, ví dụ như bình sữa ⁷	100 ml	360	khoảng 1 ^{8,9}
Thức ăn cho trẻ em, ví dụ như bình sữa ⁷	200 ml	360	1,5 ^{8,9}
Súp 1 cốc	200 g	600	2 - 3
Súp 2 cốc	400 g	600	4 - 5
Thực đơn, suất ăn theo đĩa, thức ăn nấu sẵn gồm 2-3 thành phần	350 - 500 g	600	4 - 8
Thịt có nước sốt ¹⁰	500 g	600	8 - 11
Món hầm	400 g	600	6 - 8
Món hầm	800 g	600	8 - 11
Rau, 1 khẩu phần ¹	150 g	600	2 - 3
Rau, 2 khẩu phần ¹	300 g	600	3 - 5

17.4 Chế biến

Bạn có thể chế biến thức ăn với thiết bị của mình.

Chế biến thức ăn

- 

CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!
Thức ăn được hâm nóng sẽ tỏa nhiệt. Đĩa có thể nóng.
▶ Luôn lấy đĩa hoặc phụ kiện ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhấc nồi.
1.

Kiểm tra xem bát đĩa có vừa với buồng nấu và đĩa xoay có thể xoay tự do được hay không.
– Dùng một khuôn thành cao để chiên.
– Dùng một đĩa phẳng, lớn để đựng món hầm kiểu nướng hoặc món được chế biến kiểu "Gratin".
2.

Chia thức ăn đều vào trong bát hay đĩa.

3.

Sử dụng một nắp thích hợp, đĩa hoặc giấy bạc vi sóng đặc biệt để đẩy thức ăn lại khi nấu bằng lò vi sóng.
▶ Không đẩy nắp thức ăn khi sử dụng chế độ nướng.
▶ Khi sử dụng chế độ kết hợp lò vi sóng và nướng, không đẩy nắp thức ăn.
4.

Đặt bát hay đĩa đó lên đĩa xoay.
▶ Đặt vỉ nướng đó lên đĩa xoay khi nướng. Không gia nhiệt trước.
5.

Khởi động chế độ hoạt động.
6.

Thức ăn đã hâm nóng được nghỉ ở nhiệt độ phòng trong 2-5 phút để cân bằng nhiệt độ.
▶ Trước khi thái thịt, để thịt nghỉ trong 5-10 phút.
▶ Những món hầm kiểu nướng và những món được chế biến kiểu "Gratin" được để nghỉ 5 phút trong thiết bị đã tắt.

Mẹo: Luôn sử dụng xiên gỗ để xiên cá hoặc xiên rau.

Nấu bằng lò vi sóng

Thức ăn	Lượng	Phụ kiện	Công suất vi sóng tính bằng W	Cách làm nóng	Thời lượng tính bằng phút	Các hướng dẫn
Miếng thịt gà, ví dụ như một phần tư con gà	800 g	Bát đĩa mở + Vỉ lò	360		30 - 40	Đặt mặt chính hướng lên trên. Không lật thức ăn.
Cánh gà, đã tẩm ướp đông lạnh	800 g	Bát đĩa mở + Vỉ lò	360		15 - 25	Không lật thức ăn.

1

Thêm một ít chất lỏng vào món ăn.

2

Thêm nước ngập đáy đĩa.

3

Nấu thức ăn mà không cần thêm nước vào.

4

Thêm một thìa vào ly thủy tinh.

5

Không đun sôi đồ uống có cồn.

6

Thỉnh thoảng kiểm tra thức ăn.

7

Hâm nóng đồ ăn cho bé mà không cần núm vú hoặc nắp đậy.

8

Luôn luôn lắc đều thức ăn sau khi nó được hâm nóng.

9

Bắt buộc kiểm soát nhiệt độ.

10

Tách những lát thịt ra khỏi nhau.

Thức ăn	Lượng	Phụ kiện	Công suất vi sóng tính bằng W	Cách làm nóng	Thời lượng tính bằng phút	Các hướng dẫn
Thịt lợn muối xông khói	khoảng 8 miếng		180		10 - 15	
Thịt xay nướng dạng ổ bánh mì	750 g	Bát đĩa mở	1. 600 2. 360	1. - 2. 	1. 20 - 25 2. 25 - 35	Nấu thức ăn không đậy nắp. Độ dày thức ăn tối đa là 6 cm.
Cá, ví dụ như cá phi lê	400 g	Bát đĩa mở	600	-	10 - 15	Cho thêm một ít nước, nước chanh hoặc rượu vào thức ăn.
Cá phi lê, nướng xém	400 g	Bát đĩa mở + Vỉ lò	360		10 - 15	Trước đó cần rửa đông cá đông lạnh.
Món hầm kiểu nướng, ngọt, ví dụ như món hầm phô mai có trái cây	1000 g	Bát đĩa mở	360		30 - 35	Độ dày thức ăn tối đa là 5 cm.
Món hầm kiểu nướng, mặn, được chế biến từ nguyên liệu thô, ví dụ như món hầm với mỳ	1000 g	Bát đĩa mở	360		30 - 35	Phủ phô mai lên bên mặt thức ăn. Độ dày thức ăn tối đa là 5 cm.
Món hầm kiểu nướng, mặn, được chế biến từ nguyên liệu nấu chín, ví dụ như khoai tây kiểu "Gratin"	1000 g	Bát đĩa mở	360		30 - 40	Độ dày thức ăn tối đa là 4 cm.
Súp, nướng xém, ví dụ như súp hành tây	2 - 4 cốc	Vỉ lò	-		10 - 15	-
Rau, tươi	250 g	Bát đĩa đóng kín	600	-	5 - 10 ¹	Cắt nguyên liệu thành những miếng bằng nhau. Cứ 100 g, cho thêm 1 đến 2 thìa ăn nước. Thỉnh thoảng khuấy thức ăn.
Rau, tươi	500 g	Bát đĩa đóng kín	600	-	10 - 15 ¹	-
Xiên rau củ	4 - 5 miếng	Vỉ lò	180		20 - 25	Sử dụng xiên gỗ.
Khoai tây	250 g	Bát đĩa đóng kín	600	-	8 - 10 ¹	Cắt nguyên liệu thành những miếng bằng nhau. Cứ 100 g, cho thêm 1 đến 2 thìa ăn nước. Thỉnh thoảng khuấy thức ăn.
Khoai tây	500 g	Bát đĩa đóng kín	600	-	11 - 14 ¹	Cắt nguyên liệu thành những miếng bằng nhau. Cứ 100 g, cho thêm 1 đến 2 thìa ăn nước. Thỉnh thoảng khuấy thức ăn.
Khoai tây	750 g	Bát đĩa đóng kín	600	-	15 - 22 ¹	Cắt nguyên liệu thành những miếng bằng nhau. Cứ 100 g, cho thêm 1 đến 2 thìa ăn nước. Thỉnh thoảng khuấy thức ăn.
Cơm	125 g	Bát đĩa đóng kín	1. 800 2. 180	1. - 2. -	1. 5 - 7 2. 12 - 15	Cho thêm một lượng chất lỏng gấp đôi.
Cơm	250 g	Bát đĩa đóng kín	1. 800 2. 180	1. - 2. -	1. 6 - 8 2. 15 - 18	Cho thêm một lượng chất lỏng gấp đôi.
Nướng sẵn bánh mì gối	2 - 4 lát	Vỉ lò	-		Trang 1: 6 - 7 Trang 2: 5 - 6	-
Nướng xém bánh mì gối	2 - 4 lát	Vỉ lò	180		5 - 10	Thời lượng biến đổi tùy thuộc vào bề mặt.
Trái cây hầm	500 g	Bát đĩa đóng kín	600	-	9 - 12	-
Các món ngọt, ví dụ như bánh Pudding, đồ ăn liền	500 ml	Bát đĩa đóng kín	600	-	5 - 8	Thỉnh thoảng khuấy kỹ pudding 2 đến 3 lần bằng dụng cụ đánh trứng.

¹ Thỉnh thoảng cần thận khuấy thức ăn.

Làm bánh Pudding từ bột bánh Pudding

- ⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!**
Thức ăn được hâm nóng sẽ tỏa nhiệt. Đĩa có thể nóng.
- ▶ Luôn lấy đĩa hoặc phụ kiện ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhấc nổi.
1. Trộn một gói nhỏ bột bánh pudding với đường và một ít sữa vào một bát thành cao theo tỷ lệ ghi trên bao bì để không bị vón cục. Bát được sử dụng phải an toàn khi dùng trong lò vi sóng.
 2. Thêm nốt phần sữa còn lại vào và khuấy đều.
 3. Đặt bát này vào buồng nấu và đóng cửa thiết bị lại.
 4. Cài đặt thiết bị theo những đề xuất cài đặt.
 5. Để yên trong 3 phút và khuấy lần đầu tiên. Sau đó, cứ mỗi một phút lại khuấy một lần cho đến khi đạt đến độ đặc mong muốn.
Thời lượng nấu phụ thuộc vào nhiệt độ của sữa và hộp đựng được sử dụng.

17.5 Lời khuyên cho lần rã đông, hâm nóng và nấu ăn bằng lò vi sóng tiếp theo

Làm theo những lời khuyên này để có được kết quả tốt nhất khi rã đông, hâm nóng và nấu ăn bằng lò vi sóng.

Nấu bằng lò vi sóng

Thức ăn	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời lượng tính bằng phút	Hướng dẫn
Sữa trứng, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12 - 17 2. 20 - 25	Đặt khuôn Pyrex 20 x 25 cm lên đĩa xoay.
Bánh quy	600	8 - 10	Đặt khuôn Pyrex Ø 22 cm lên đĩa xoay.
Thịt xay nướng dạng ổ bánh mì	600	23 - 28	Đặt khuôn Pyrex lên đĩa xoay.

Rã đông bằng lò vi sóng

Để rã đông bằng lò vi sóng, hãy làm theo những đề xuất cài đặt.

Thức ăn	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời lượng tính bằng phút	Hướng dẫn
Thịt	1. 180 2. 90	1. 5 - 7 2. 10 - 15	Đặt khuôn Pyrex Ø 22 cm lên đĩa xoay.

Nấu kết hợp với lò vi sóng

Thức ăn	Công suất vi sóng tính bằng W	Cách làm nóng	Thời lượng tính bằng phút	Hướng dẫn
Khoai tây kiểu "Gratin"	360		35-40	Đặt khuôn Pyrex Ø 22 cm lên đĩa xoay.


Vấn đề	Lời khuyên
Thức ăn của bạn quá khô.	▪ Chọn công suất vi sóng thấp hơn hoặc thời lượng ngắn hơn. ▪ Đậy thức ăn lại và thêm chất lỏng vào.
Sau khi hết thời gian, thức ăn của bạn vẫn chưa được rã đông, làm nóng hoặc nấu.	Kéo dài thời lượng. Số lượng lớn hơn và các món ăn có độ dày cao hơn sẽ cần nhiều thời gian hơn.
Sau khi hết thời gian, bên trong thức ăn của bạn vẫn chưa chín, nhưng bên ngoài đã rất nóng rồi.	▪ Thỉnh thoảng khuấy. ▪ Giảm công suất vi sóng và kéo dài thời lượng.
Sau khi rã đông, bên trong thịt gia cầm hoặc thịt đỏ vẫn chưa chín, nhưng bên ngoài đã chín rồi.	▪ Giảm công suất vi sóng. ▪ Lật nhiều lần khi đồ cần rã đông lớn.

17.6 Món ăn thử nghiệm

Những thông tin tổng quan này được những viện nghiên cứu thử nghiệm cung cấp, nhằm giúp việc thử nghiệm thiết bị theo tiêu chuẩn EN 60350-1:2013 hoặc IEC 60350-1:2011 cũng như EN 60705:2012, IEC 60705:2010 trở nên dễ dàng hơn.

18 Hướng dẫn lắp đặt

Tuân thủ thông tin này khi lắp đặt thiết bị.

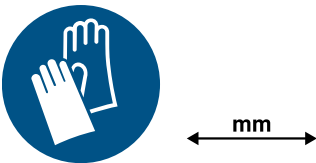

⚠ 18.1 Lắp an toàn

Hãy tuân thủ các hướng dẫn an toàn này khi lắp thiết bị.

- An toàn trong sử dụng chỉ được đảm bảo khi việc lắp đặt được thực hiện đúng kỹ thuật theo hướng dẫn lắp ráp. Người lắp đặt phải đảm bảo thiết bị hoạt động tốt tại nơi lắp đặt.
- Kiểm tra thiết bị sau khi mở gói. Không kết nối khi có hư hỏng trong vận chuyển.
- Thu dọn vật liệu bao bì và lấy tất cả màng dính ra khỏi buồng nấu và cửa trước khi vận hành thử.
- Không bao giờ tháo lớp màng trong suốt phía bên trong cửa.
- Xem kỹ tờ hướng dẫn lắp ráp để lắp đặt phụ kiện.

- Đồ nội thất tích hợp phải có khả năng chịu nhiệt lên tới 95 ° C, mặt trước của đồ nội thất liền kề chịu được lên đến 70 ° C.
- Không lắp đặt thiết bị phía sau một cửa trang trí hoặc cửa đồ nội thất. Có nguy cơ làm cửa quá nóng.
- Trước khi lắp thiết bị vào, cần thực hiện công việc cắt trên đồ nội thất. Loại bỏ tất cả phoi ra. Chúng có thể làm suy giảm chức năng của những bộ phận điện.
- Chỉ nhân viên kỹ thuật được cấp phép mới có thể kết nối các thiết bị mà không cần phích cắm. Không có bảo hành cho những thiệt hại do kết nối sai cách.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Các bộ phận có thể tiếp cận được trong quá trình lắp ráp có thể có các cạnh sắc và dẫn đến thương tích do cắt.

- Mang găng tay bảo vệ.


⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Sử dụng dây cáp nguồn kéo dài và một bộ chuyển đổi không được cho phép sẽ gây nguy hiểm.

- Không sử dụng dây cáp kéo dài hay ổ cắm điện nhiều lỗ.
- Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi và dây cáp nguồn được nhà sản xuất cho phép.
- Nếu dây cáp nguồn quá ngắn và không có cáp nguồn nào dài hơn, hãy liên hệ với bộ phận thợ điện để điều chỉnh việc lắp đặt trong nhà.

18.2 Phạm vi giao hàng

Sau khi mở hộp, hãy kiểm tra các hư hại do vận chuyển và độ nguyên vẹn của tất cả bộ phận khi giao hàng.

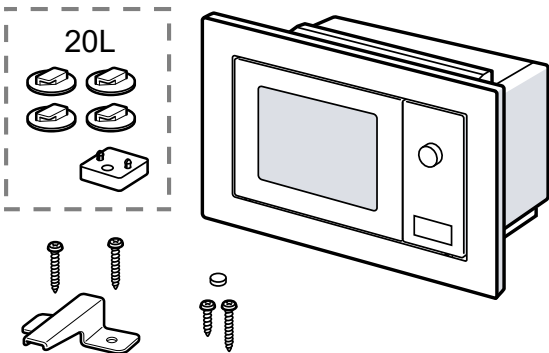

18.3 Kết nối điện

Làm theo những hướng dẫn sau để có thể kết nối an toàn thiết bị điện.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Lắp đặt không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- Chỉ thợ điện mới được phép lắp đặt ổ cắm hoặc thay thế cáp kết nối, có tính đến những quy định liên quan.
- Nối thiết bị đó với một ổ cắm nối đất an toàn được lắp theo tiêu chuẩn.
- Trường hợp không thể tiếp cận phích cắm sau khi lắp đặt hoặc khi có yêu cầu kết nối cố định phải có sẵn một thiết bị ngắt kết nối toàn cục với khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 3 mm. Cần chắc chắn có bảo vệ chống tiếp xúc trong quá trình lắp đặt.

Kết nối điện cho thiết bị không có phích cắm có nối đất

Ghi chú: Chỉ nhân viên kỹ thuật được cấp phép mới có thể kết nối các thiết bị. Không có bảo hành cho những thiệt hại do kết nối sai cách.

Thiết bị ngắt kết nối phải được gắn khi lắp đặt mạng điện cố định phù hợp với quy định lắp đặt.

1. Xác định dây dẫn pha và dây trung tính ("không") trong hộp nối.
Nếu kết nối không đúng, thiết bị có thể bị hỏng.
2. Điện áp xem nhãn thông số.
3. Đấu nối các dây của cáp nối nguồn điện theo mã màu:
 - xanh lá-vàng = Dây dẫn bảo vệ (⊕)
 - xanh dương = Dây trung hòa ("0-")
 - nâu = Pha (Dây dẫn bên ngoài)

18.4 Đồ nội thất âm tường

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những hướng dẫn lắp đặt an toàn.

LƯU Ý


Phoi có thể làm suy giảm chức năng của những bộ phận điện.

- Trước khi lắp thiết bị vào, cần thực hiện công việc cắt trên đồ nội thất.
- Loại bỏ tất cả phoi ra.
- Chiều cao lắp đặt tối thiểu là 850 mm.

18.5 Lắp trong tủ phía trên


Tuân thủ kích thước lắp đặt và khoảng cách an toàn đối với tủ phía trên.

Chỉ lắp thiết bị có dung tích 20 L trong một tủ phía trên.

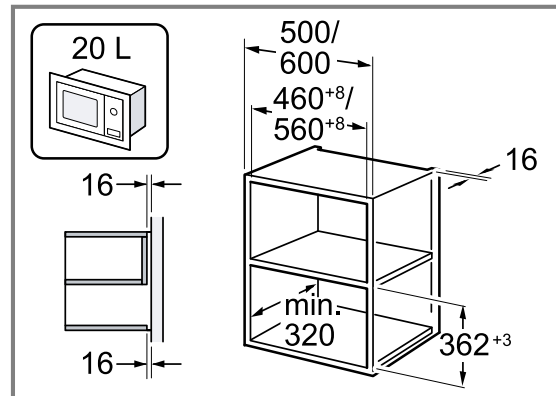

18.6 Lắp trong tủ cao


Tuân thủ kích thước lắp đặt và khoảng cách an toàn đối với tủ cao.

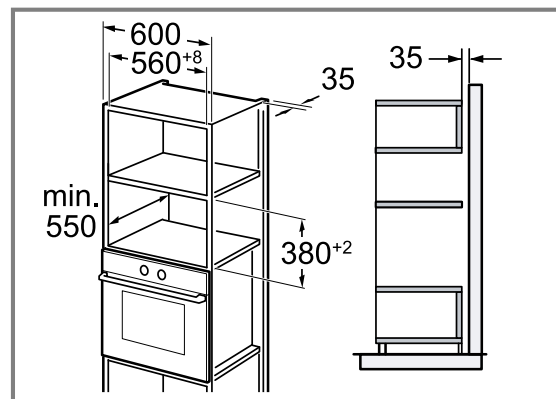

18.7 Lắp đặt hai thiết bị chồng lên nhau

Thiết bị của bạn cũng có thể được cài đặt bên trên hoặc bên dưới thiết bị khác. Vui lòng lưu ý kích thước lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt khi lắp chồng lên nhau.


Để thông gió cho thiết bị, các tầng trung gian phải có lỗ thông khí.
Để đảm bảo thông gió đầy đủ cho hai thiết bị, cần có lỗ thông khí rộng ít nhất 200 cm² trong vùng để. Để làm điều này, hãy cắt bớt tấm để hoặc lắp lưới thông khí.
Điều quan trọng là phải đảm bảo trao đổi không khí theo bản phác thảo.

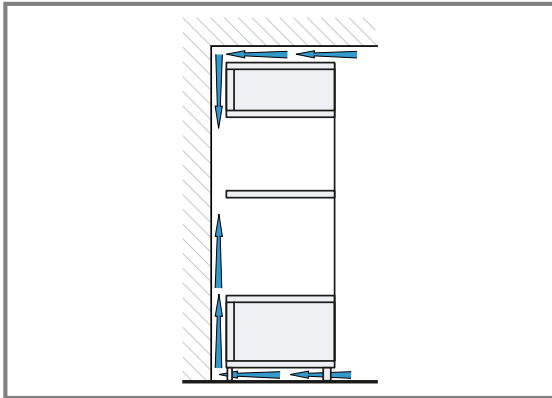


Chỉ lắp đặt thiết bị đủ cao để có thể dễ dàng tháo lắp các phụ kiện.

18.8 Chuẩn bị thiết bị 20-L

- Với một hốc tủ có chiều cao 380⁺² mm, gắn chặt chân đứng vào đáy lò vi sóng.
 - Gắn miếng đệm vào giá đỡ vuông.

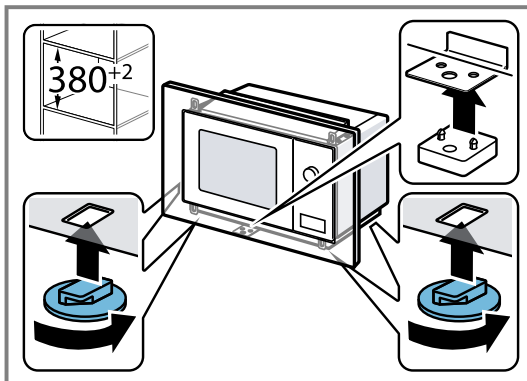


- Luồn cáp kết nối dọc theo mặt sau của thiết bị để thiết bị không bị nóng, xoắn hoặc bị kẹp.

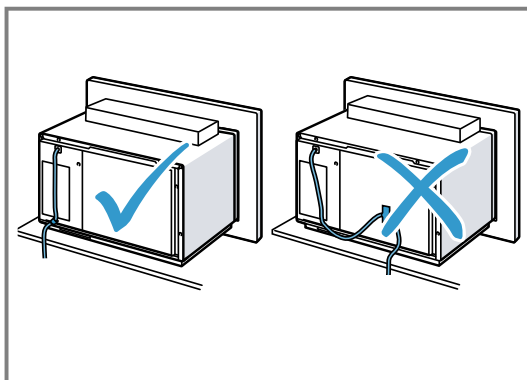


18.9 Chuẩn bị thiết bị 25-L

- Luồn cáp kết nối dọc theo mặt sau của thiết bị để thiết bị không bị nóng, xoắn hoặc bị kẹp.

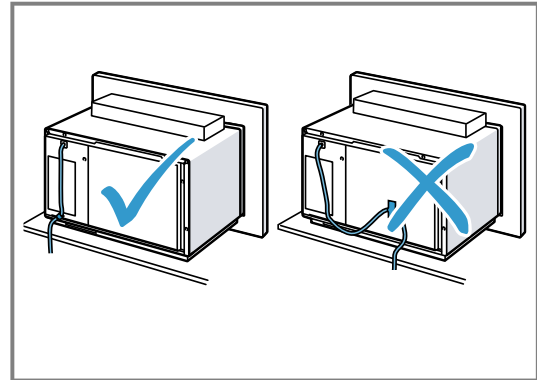


18.10 Chuẩn bị đồ nội thất

- Lắp cơ cấu chống lật.

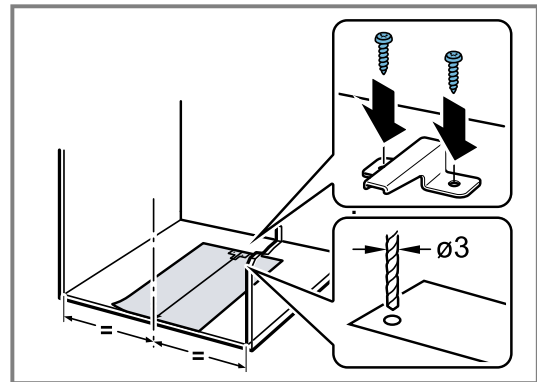

18.11 Lắp thiết bị

- Căn chỉnh thiết bị ở giữa.
- Vít chặt thiết bị vào đồ nội thất.

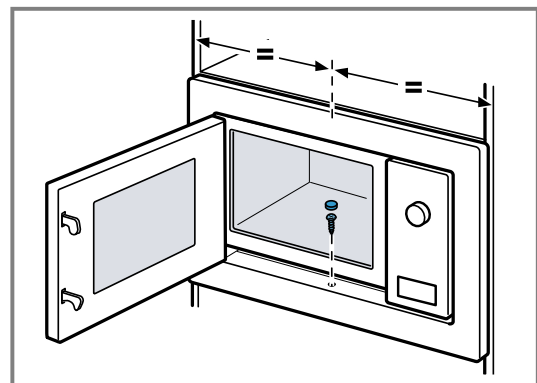

- Với một hốc tủ có chiều cao 380⁺² mm, sử dụng vít dài hơn.
- Với một hốc tủ có chiều cao 362⁺³ mm, sử dụng vít ngắn hơn.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:
www.bosch-home.com/welcome



Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:

www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001909577 (051201) REG25

vi