



BOSCH

Register your
new appliance
now at MyBosch and
enjoy benefits free of
charge:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Máy rửa bát

SMV8ZDX86M

[vi] Hướng dẫn sử dụng



Bạn có thể tìm thông tin và giải thích trực tuyến bổ sung. Quét mã QR trên trang tiêu đề.



Mục lục

1 An toàn	3	9 Trước khi sử dụng lần đầu tiên	21
1.1 Định nghĩa của tự hiệu	3	9.1 Vận hành lần đầu	21
1.2 Hướng dẫn chung	3	10 Hệ thống làm mềm nước	21
1.3 Sử dụng theo quy định	3	10.1 Tổng quan cài đặt độ cứng của nước	22
1.4 Hạn chế nhóm người sử dụng	4	10.2 Cài đặt hệ thống làm mềm nước	22
1.5 Cài đặt an toàn	4	10.3 Muối chuyên dụng	22
1.6 Sử dụng an toàn	5	10.4 Tắt hệ thống làm mềm nước	23
1.7 Thiết bị hỏng	6	11 Hệ thống nước trợ xả	23
1.8 Nguy hiểm đối với trẻ em	7	11.1 Nước trợ xả	23
2 Tránh thiệt hại vật chất	8	11.2 Cài đặt lượng bổ sung nước trợ xả	24
2.1 Cài đặt an toàn	8	11.3 Tắt hệ thống nước trợ xả	24
2.2 Sử dụng an toàn	8	12 Chất tẩy rửa	24
3 Hãy bảo vệ và gìn giữ môi trường	8	12.1 Chất tẩy rửa phù hợp	24
3.1 Xử lý bao bì	8	12.2 Chất tẩy rửa không phù hợp	25
3.2 Tiết kiệm năng lượng	9	12.3 Hướng dẫn về chất tẩy rửa	25
3.3 Sấy Zeolith 	9	12.4 Đồ chất tẩy rửa	25
3.4 Cảm biến	9	13 Bát đĩa	26
4 Lắp đặt và kết nối	9	13.1 Hư hỏng thủy tinh và bát đĩa	26
4.1 Phạm vi giao hàng	9	13.2 Xếp bát đĩa	27
4.2 Thiết lập và kết nối thiết bị	10	13.3 Lấy bát đĩa ra	28
4.3 Đường ống nước thải	10	14 Điều khiển cơ bản	28
4.4 Đường ống nước sạch	10	14.1 Bật thiết bị	28
4.5 Kết nối điện	10	14.2 Cài đặt chương trình	28
5 Làm quen	11	14.3 Cài đặt chức năng bổ sung	28
5.1 Thiết bị	11	14.4 Cài đặt chọn trước thời gian	28
5.2 Bảng điều khiển	12	14.5 Bật đầu chương trình	28
6 Chương trình	14	14.6 Dừng chương trình	29
6.1 Lưu ý cho các viện kiểm nghiệm	15	14.7 Hủy chương trình	29
6.2 Favourite 	15	14.8 Tắt thiết bị	29
6.3 Chương trình Thông minh 	16	15 Cài đặt cơ bản	29
7 Các chức năng bổ sung	16	15.1 Tổng quan về cài đặt cơ bản	29
8 Trang thiết bị	17	15.2 Thay đổi cài đặt cơ bản	31
8.1 Giá để bát đĩa trên	17	15.3 Cài đặt thời gian	31
8.2 Giá để dao	18	16 Home Connect	31
8.3 Khay	18	16.1 Thiết lập Home Connect	31
8.4 Vùng làm sạch tăng cường	19	16.2 Khởi động từ xa 	32
8.5 Giá để bát đĩa dưới	19		
8.6 Gai xếp	19		
8.7 Giỏ dao kéo	20		
8.8 Giá đỡ chai lọ	20		
8.9 Giá để bát đĩa thứ 3	20		
8.10 Chiều cao giá để bát đĩa	21		

16.3 Smart Start ¹	32	19 Vận chuyển, lưu giữ và thải bỏ	42
16.4 Bảo mật dữ liệu	32	19.1 Tháo dỡ thiết bị	42
17 Vệ sinh và chăm sóc	33	19.2 Chống sương giá cho thiết bị	42
17.1 Làm sạch khoang rửa	33	19.3 Vận chuyển thiết bị	42
17.2 Chất tẩy rửa	33	19.4 Thải bỏ thiết bị cũ	42
17.3 Mẹo bảo trì thiết bị	33	20 Dịch vụ khách hàng	42
17.4 Chương trình Chăm sóc thiết bị	33	20.1 Mã sản phẩm (E-Nr.), mã sản xuất (FD) và số thứ tự (Z-Nr.)	43
17.5 Hệ thống lọc	34	20.2 Bảo hành AQUA-STOP	43
17.6 Làm sạch cánh tay phun	35	21 Thông số kỹ thuật	43
17.7 Vệ sinh Vùng làm sạch tăng cường	36	21.1 Thông tin về phần mềm mã nguồn mở và miễn phí	43
18 Khắc phục lỗi	36	22 Tuyên bố về tính phù hợp	44
18.1 Làm sạch bơm nước xả	41		



1 An toàn

Hãy tuân thủ các hướng dẫn an toàn sau đây.

1.1 Định nghĩa của tự hiệu

Bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa của các tự hiệu được sử dụng trong hướng dẫn này.

CẢNH BÁO

Thực hiện theo lưu ý này để tránh thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong tiềm ẩn.

LƯU Ý

Thực hiện theo lưu ý này để tránh làm hỏng thiết bị hoặc thiệt hại tài sản khác.

Ghi chú: Lưu ý thông tin quan trọng.

1.2 Hướng dẫn chung

- Đọc kỹ hướng dẫn này.
- Giữ lại hướng dẫn và thông tin sản phẩm để sử dụng sau này hoặc chuyển giao cho chủ sở hữu kế tiếp.
- Không kết nối thiết bị khi có hư hỏng trong vận chuyển.

1.3 Sử dụng theo quy định

Chỉ sử dụng thiết bị:

- để rửa bát đĩa trong gia đình.
- trong không gian kín tại hộ gia đình và các ứng dụng tương tự, chẳng hạn như: trong khu vực bếp dành cho nhân viên tại cửa hàng, văn phòng

¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị

và các môi trường làm việc khác; tại các trang trại; được khách hàng sử dụng trong khách sạn, motel và các khu lưu trú điển hình khác; trong các nhà trọ có phục vụ bữa sáng.

- tối thiểu 2500 m so với mực nước biển.

1.4 Hạn chế nhóm người sử dụng

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và/hoặc kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn và đã hiểu hết những nguy hiểm có thể xảy ra.

Trẻ em không được phép nghịch thiết bị.

Trẻ em không được phép làm sạch và bảo dưỡng thiết bị mà không có sự giám sát.

Giữ trẻ dưới 8 tuổi tránh xa khỏi thiết bị và đường dây kết nối.

1.5 Cài đặt an toàn

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Cài đặt không đúng cách có thể dẫn đến chấn thương.

- ▶ Khi thiết lập và kết nối thiết bị, hãy làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn lắp đặt.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Lắp đặt không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Chỉ kết nối và vận hành thiết bị theo thông tin trên bảng thông số.
- ▶ Luôn sử dụng dây nguồn giao kèm cùng với thiết bị mới.
- ▶ Chỉ kết nối thiết bị với mạng điện xoay chiều qua một ổ cắm có tiếp đất được lắp đặt đúng quy định.
- ▶ Hệ thống dây điện bảo vệ của hệ thống điện trong nhà phải được lắp đặt theo quy định.
- ▶ Không bao giờ cấp điện cho thiết bị qua một thiết bị chuyển mạch ngoài, ví dụ: bộ hẹn giờ hoặc điều khiển từ xa.
- ▶ Khi thiết bị được lắp đặt, giắc cắm nguồn của cáp kết nối chính phải được tiếp cận dễ dàng, hoặc nếu không tiếp cận dễ dàng được, phải gắn thiết bị ngắt kết nối khi lắp đặt mạng cố định phù hợp với quy định lắp đặt.
- ▶ Khi lắp đặt thiết bị, hãy lưu ý không để cáp nguồn bị kẹt hoặc bị hư hỏng.

Việc cắt ống đầu vào hoặc nhúng van Aquastop vào nước là rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ được nhúng vỏ nhựa vào nước. Vỏ nhựa trên ống đầu vào có một van điện.
- ▶ Không bao giờ được cắt ống đầu vào. Đường dây kết nối điện được đặt trong ống đầu vào.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Sử dụng dây cáp nguồn kéo dài và một bộ chuyển đổi không được cho phép sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Không sử dụng dây cáp kéo dài hay ổ cắm điện nhiều ổ.
 - ▶ Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi và dây cáp nguồn được nhà sản xuất cho phép.
 - ▶ Nếu dây cáp nguồn quá ngắn và không có cáp nguồn nào dài hơn, hãy liên hệ với bộ phận thợ điện để điều chỉnh việc lắp đặt trong nhà.
- Sự tiếp xúc giữa thiết bị và đường dây lắp đặt có thể dẫn đến lỗi của đường dây lắp đặt, ví dụ như đường ống gas và đường dây điện. Khí từ đường ống gas bị ăn mòn có thể bốc cháy. Đường dây điện bị hỏng có thể dẫn đến đoản mạch.
- ▶ Đảm bảo rằng khoảng cách giữa thiết bị và đường dây lắp đặt tối thiểu là 5 cm.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Bản lề di chuyển khi mở và đóng cửa thiết bị và có thể gây thương tích.

- ▶ Nếu các thiết bị âm tủ hoặc các thiết bị có thể tích hợp không được đặt trong hộc và do đó có thể tiếp cận được mặt bên của máy, thì khu vực bản lề phải được che ở bên sườn. Tấm che có bán tại các đại lý chuyên dụng hoặc từ dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ lật!

Việc lắp đặt không đúng cách có thể khiến thiết bị bị lật.

- ▶ Chỉ lắp đặt các thiết bị âm tủ hoặc thiết bị có thể tích hợp dưới mặt tủ bếp liền mạch được gắn chắc chắn với các tủ bên cạnh.

1.6 Sử dụng an toàn**⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe!**

Việc không tuân thủ các hướng dẫn an toàn và hướng dẫn sử dụng trên bao bì của các sản phẩm tẩy rửa và các sản phẩm hỗ trợ tẩy rửa có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

- ▶ Tuân thủ các hướng dẫn an toàn và hướng dẫn sử dụng trên bao bì sản phẩm tẩy rửa và sản phẩm hỗ trợ tẩy rửa.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy hoặc nổ!

Thêm dung môi vào trong khoang rửa của thiết bị có thể gây nổ.

- ▶ Không bao giờ cho dung môi vào khoang rửa của thiết bị.
- Các chất tẩy rửa có tính kiềm ăn mòn mạnh hoặc axit mạnh kết hợp với các bộ phận bằng nhôm trong khoang rửa của thiết bị có thể dẫn đến nổ.
- ▶ Không bao giờ sử dụng các chất tẩy rửa có tính kiềm ăn mòn mạnh hoặc có tính axit mạnh, đặc biệt là loại dùng trong lĩnh vực thương mại hoặc công nghiệp, cùng với các bộ phận bằng nhôm như lưới lọc dầu của máy hút mùi hoặc nồi nhôm, bất kể mục đích sử dụng là gì (ví dụ: để bảo dưỡng máy).

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Cửa thiết bị đã mở có thể gây nên thương tích.

- ▶ Chỉ mở cửa thiết bị khi xếp hoặc dọn bát đĩa ra để tránh tai nạn, ví dụ như vấp ngã.
 - ▶ Không ngồi hoặc đứng trên cửa thiết bị đang mở.
- Dao và đồ dùng có đầu nhọn có thể gây thương tích.
- ▶ Đặt dao và đồ dùng có đầu nhọn vào giỏ đựng dao, giá để dao hoặc ngăn để dao kéo với đầu nhọn hướng xuống dưới.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Nước nóng có thể bắn ra nếu mở cửa thiết bị trong khi chương trình đang chạy.

- ▶ Cần thận mở cửa thiết bị trong khi chương trình đang chạy.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Hơi ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.

- ▶ Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng kín.
- ▶ Không bao giờ để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm quá cao.
- ▶ Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước hoặc máy rửa cao áp để vệ sinh thiết bị.

Lớp cách điện của cáp nguồn bị hỏng rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ để cáp nguồn tiếp xúc với các bộ phận nóng của thiết bị hoặc các nguồn nhiệt.
- ▶ Không bao giờ để cáp nguồn tiếp xúc với các điểm nhọn hoặc các cạnh sắc.
- ▶ Không bao giờ gấp xoắn, đè nghiền hoặc sửa đổi cáp nguồn.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Lỗ xả của ngăn chứa Zeolith nóng lên và có thể gây bỏng.

- ▶ Không bao giờ chạm vào lỗ xả của ngăn chứa Zeolith.

1.7 Thiết bị hỏng

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Thiết bị hoặc cáp nguồn bị hư hỏng rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ vận hành một thiết bị đã bị hư hỏng.
- ▶ Không bao giờ vận hành thiết bị có bề mặt bị nứt hoặc vỡ.
- ▶ Không bao giờ kéo cáp nguồn khi muốn ngắt thiết bị khỏi nguồn điện. Luôn rút ở phích cắm của cáp nguồn.

▶ Nếu thiết bị hoặc cáp nguồn bị hư hỏng, hãy lập tức rút phích cắm của cáp nguồn hoặc dập cầu dao trong hộp cầu dao và đóng vòi nước.

▶ Gọi dịch vụ khách hàng. → *Trang 42*

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Chỉ những kỹ thuật viên đã qua đào tạo về lĩnh vực này mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- ▶ Chỉ được phép sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.

- ▶ Nếu cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bằng cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị đặc biệt do nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của họ cung cấp.

1.8 Nguy hiểm đối với trẻ em

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bị nghẹt thở!

Trẻ em có thể trùm bao bì đóng gói lên đầu hoặc bị cuốn vào trong đó và chết ngạt.

- ▶ Giữ bao bì đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em.
- ▶ Không để trẻ em chơi với bao bì đóng gói.

Trẻ em có thể hít hoặc nuốt phải các bộ phận nhỏ, dẫn đến nghẹt thở.

- ▶ Giữ các bộ phận nhỏ xa tầm tay trẻ em.
- ▶ Không để trẻ chơi với các bộ phận nhỏ.

Trẻ nhỏ có thể chui vào trong thiết bị và bị nghẹt.

- ▶ Không bao giờ cho phép trẻ nhỏ chơi hoặc vận hành thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ gây hại đến sức khỏe!

Trẻ em có thể tự nhốt mình trong thiết bị và bị nguy hiểm tính mạng.

- ▶ Trong trường hợp thiết bị được bỏ đi, hãy rút phích cắm của cáp nguồn, sau đó cắt đứt cáp và phá khóa trên cửa thiết bị sao cho cửa thiết bị không đóng lại được nữa.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bị nghiền nát!

Trẻ nhỏ có thể chui vào giữa cửa thiết bị và cửa tủ bên dưới trên các thiết bị được lắp đặt trên cao.

- ▶ Cần thận chú ý trẻ nhỏ khi mở và đóng cửa thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng hóa chất!

Chất hỗ trợ tẩy rửa và chất tẩy rửa có thể gây bỏng miệng, cổ họng và mắt.

- ▶ Để trẻ nhỏ tránh xa các sản phẩm hỗ trợ tẩy rửa và các sản phẩm tẩy rửa.
- ▶ Giữ trẻ tránh xa thiết bị đang mở. Nước trong khoang rửa không phải là nước uống. Có thể vẫn còn cặn của chất tẩy rửa và chất hỗ trợ tẩy rửa trong đó.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Trẻ nhỏ có thể bị kẹt ngón tay út vào các khe của khay đựng viên rửa và tự làm mình bị thương.

- ▶ Giữ trẻ tránh xa thiết bị đang mở.

2 Tránh thiệt hại vật chất

2.1 Cài đặt an toàn

LƯU Ý

Việc lắp đặt thiết bị không đúng cách có thể gây hư hỏng.

- ▶ Nếu máy rửa bát được lắp bên dưới hoặc bên trên các thiết bị gia dụng khác, hãy tuân thủ các thông tin lắp đặt liên quan đến máy rửa bát trong hướng dẫn lắp đặt cho các thiết bị gia dụng tương ứng.
- ▶ Nếu không có thông tin hoặc nếu hướng dẫn lắp đặt không có bất kỳ hướng dẫn tương ứng nào, phải hỏi ý kiến tư vấn của nhà sản xuất các thiết bị gia dụng này để đảm bảo rằng máy rửa bát có thể được lắp đặt bên trên hoặc bên dưới các thiết bị gia dụng khác.
- ▶ Nếu không có thông tin từ nhà sản xuất, không được lắp đặt máy rửa bát bên trên hoặc bên dưới các thiết bị gia dụng này.
- ▶ Để đảm bảo tất cả các thiết bị gia dụng vận hành an toàn, hãy tiếp tục làm theo hướng dẫn lắp đặt máy rửa bát.
- ▶ Không lắp đặt máy rửa bát dưới bếp nấu ăn.
- ▶ Không lắp đặt máy rửa bát gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như máy sưởi, bộ tích nhiệt, bếp lò hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác.

Sự tiếp xúc giữa thiết bị và ống nước có thể làm ăn mòn ống nước và ống nước có thể bị rò rỉ.

- ▶ Đảm bảo rằng thiết bị và đường ống nước có khoảng cách ít nhất là 5 cm. Các đường ống nước sạch và nước thải được cung cấp không bị ảnh hưởng bởi điều này.

Các ống cấp nước bị sửa đổi hoặc hư hỏng có thể gây thiệt hại về tài sản và làm hỏng thiết bị.

- ▶ Không bao giờ gấp xoắn, đè nghiền, sửa đổi hoặc cắt đứt ống nước.
- ▶ Chỉ sử dụng ống nước đi kèm hoặc ống thay thế chính hãng.
- ▶ Không bao giờ sử dụng lại ống nước đã qua sử dụng.

Áp suất nước quá thấp hoặc quá cao có thể làm giảm chức năng của thiết bị.

- ▶ Đảm bảo rằng áp suất nước tại hệ thống cấp nước tối thiểu là 50 kPa (0.5 bar) và tối đa là 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Nếu áp suất nước vượt quá giá trị lớn nhất được quy định, phải lắp van giảm áp giữa đầu nối nước máy và bộ ống của thiết bị.

2.2 Sử dụng an toàn

LƯU Ý

Hơi nước thoát ra ngoài có thể làm hỏng đồ nội thất gần liền.

- ▶ Sau khi kết thúc chương trình, hãy để thiết bị nguội đi một chút trước khi mở cửa thiết bị.

Muối chuyên dụng cho máy rửa bát có thể làm hỏng khoang rửa do bị ăn mòn.

- ▶ Để đảm bảo rằng lượng muối chuyên dụng tràn ra ngoài được rửa sạch khỏi khoang rửa, hãy đổ lượng muối chuyên dụng vào khay chứa muối chuyên dụng ngay trước khi bắt đầu chương trình.

Chất tẩy rửa có thể làm hỏng hệ thống làm mềm nước.

- ▶ Chỉ đổ muối chuyên dụng dành cho máy rửa bát vào khay chứa chất làm mềm.

Chất tẩy rửa không phù hợp có thể làm hỏng thiết bị.

- ▶ Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước.
- ▶ Để tránh làm trầy xước bề mặt của thiết bị, không sử dụng miếng bọt biển có bề mặt thô ráp hoặc chất tẩy rửa có tính ăn mòn.
- ▶ Để tránh bị ăn mòn, không sử dụng vải bọt biển lau máy rửa bát có mặt trước bằng thép không gỉ hoặc rửa kỹ nhiều lần trước khi sử dụng lần đầu.

3 Hãy bảo vệ và gìn giữ môi trường

3.1 Xử lý bao bì

Các vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường và có thể tái chế.

- ▶ Xử lý loại bỏ các thành phần riêng biệt theo từng loại.

3.2 Tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn tuân thủ hướng dẫn này, thiết bị của bạn sẽ tiêu thụ ít điện và nước hơn.

Sử dụng chương trình Eco 50.

- ✓ Chương trình Eco 50 tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
→ *"Chương trình", Trang 14*

Thay đổi cài đặt cảm biến thành mặc định.

- ✓ Các giá trị tiêu thụ giảm.
→ *"Cảm biến", Trang 9*

Sấy Zeolith tự động giúp tiết kiệm năng lượng.

→ *"Sấy Zeolith ②", Trang 9*

3.3 Sấy Zeolith ②

Thiết bị được trang bị ngăn chứa Zeolith. Năng lượng có thể được tiết kiệm bằng chức năng sấy Zeolith.

Zeolith là một khoáng chất có thể lưu trữ và giải phóng độ ẩm và nhiệt năng.

Ở bước làm sạch, nhiệt năng được sử dụng để làm nóng nước rửa và làm khô khoáng.

Trong giai đoạn sấy khô, độ ẩm từ khoang rửa được lưu trữ trong khoáng chất và nhiệt năng được giải phóng. Nhiệt năng được thổi vào khoang rửa bằng không khí khô. Điều này cho phép làm khô nhanh và hiệu quả.

Sấy Zeolith do đó rất tiết kiệm năng lượng.

Các ghi chú

- Để không làm giảm chức năng của quá trình sấy Zeolith, không xếp bát đĩa ngay trước lỗ hút và lỗ xả của ngăn chứa Zeolith.
Không xếp những bát đĩa nhạy cảm với nhiệt độ ngay phía trước lỗ xả của ngăn chứa Zeolith.
→ *"Thiết bị", Trang 11*
- Để tránh hư hỏng do nhiệt đối với thiết bị, không tháo bất kỳ bộ phận cố định nào được lắp đặt bên trong thiết bị.

3.4 Cảm biến

Hệ thống cảm biến điều chỉnh trình tự chương trình và cường độ chương trình trong các chương trình tự động tùy thuộc vào lượng bẩn và loại bẩn.

Hệ thống cảm biến có độ nhạy khác nhau, có thể thay đổi được trong cài đặt cơ bản.
→ *"Thay đổi cài đặt cơ bản", Trang 31*

Mức cảm biến	Mô tả
Standard	Cài đặt tối ưu khi rửa nhiều loại bát đĩa khác nhau và bẩn nhiều. Tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm nước.
Sensitive	Điều chỉnh cường độ chương trình ngay cả khi bẩn ít để loại bỏ hiệu quả các mảnh vụn thức ăn. Tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ nước được điều chỉnh phù hợp.
Very sensitive	Điều chỉnh cường độ chương trình cho các điều kiện sử dụng khó khăn hơn, ví dụ: cặn thức ăn khô cứng. Cài đặt được khuyến nghị khi sử dụng chất rửa bát hữu cơ hoặc chất rửa bát sinh thái với một lượng nhỏ hoạt chất. Tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ nước được điều chỉnh phù hợp.

4 Lắp đặt và kết nối

Hãy kết nối thiết bị đúng cách với nguồn điện và nguồn nước để thiết bị hoạt động tốt. Lưu ý các tiêu chí yêu cầu và hướng dẫn lắp ráp.

4.1 Phạm vi giao hàng

Sau khi mở hộp, hãy kiểm tra các hư hại do vận chuyển và độ nguyên vẹn của tất cả bộ phận khi giao hàng. Trường hợp khiếu nại, vui lòng liên hệ với đại lý nơi Quý vị mua hàng hoặc liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Ghi chú: Thiết bị đã được kiểm tra tại nhà máy để đảm bảo hoạt động bình thường. Điều này có thể để lại các giọt nước trên thiết bị. Các giọt nước biến mất sau chu trình rửa đầu tiên.

Giao hàng bao gồm:

- Máy rửa bát
- Hướng dẫn sử dụng
- Hướng dẫn lắp đặt
- Các tài liệu thông tin khác

vi Lắp đặt và kết nối

- Thiết bị lắp ráp
- Chống hơi nước
- Phễu đổ muối¹
- Dây nguồn
- Hướng dẫn tóm tắt

4.2 Thiết lập và kết nối thiết bị

Bạn có thể lắp đặt thiết bị âm tủ hoặc tích hợp trong quầy bếp giữa tường gỗ và tường nhựa.

1. Chú ý các thông tin an toàn. → *Trang 3*
2. Tuân thủ các hướng dẫn về kết nối điện.
3. Kiểm tra phạm vi giao hàng và tình trạng của thiết bị.
4. Tham khảo hướng dẫn lắp đặt để biết kích thước lắp đặt cần thiết.
5. Cân chỉnh thẳng bằng của máy với chân đế có thể điều chỉnh chiều cao.
Hãy chắc chắn rằng thiết bị được đặt an toàn trên mặt sàn phẳng.
6. Lắp đặt đường ống thoát nước thải.
→ *Trang 10*
7. Lắp đặt đường ống nước sạch. → *Trang 10*
8. Kết nối thiết bị với nguồn điện.

4.3 Đường ống nước thải

Kết nối thiết bị của bạn với một đường ống nước thải để nước bẩn sau một chu trình rửa có thể thoát ra ngoài.

Lắp đặt đường ống nước thải

1. Tham khảo hướng dẫn lắp đặt đi kèm để biết các bước cần thiết.
2. Nối ống thoát nước với lỗ thoát nước của xi phong bằng các bộ phận đi kèm.
3. Đảm bảo rằng ống thoát nước không bị gập, bị đè hoặc vướng víu.
4. Đảm bảo rằng không có nắp bịt nào trong van xả ngăn cản việc thoát nước thải.

4.4 Đường ống nước sạch

Kết nối thiết bị của bạn với đường ống nước sạch.

Lắp đặt đường ống nước sạch

Ghi chú: Nếu thay thế thiết bị, bạn phải sử dụng vòi cấp nước mới.

1. Tham khảo hướng dẫn lắp đặt đi kèm để biết các bước cần thiết.
2. Kết nối thiết bị với đường ống nước sạch bằng các bộ phận đi kèm.
Chú ý các thông số kỹ thuật.
3. Đảm bảo rằng đường ống nước sạch không bị gập, bị đè hoặc vướng víu.

4.5 Kết nối điện

Kết nối điện cho thiết bị

Các ghi chú


- Tuân thủ Hướng dẫn an toàn → *Trang 4*
 - Chú ý rằng hệ thống an ninh nước chỉ hoạt động khi được cấp điện.
1. Cắm phích cắm thiết bị của dây nguồn trên thiết bị.
 2. Cắm phích cắm điện lưới của dây nguồn trên thiết bị vào ổ cắm gần thiết bị.
Dữ liệu kết nối của thiết bị nằm trên nhãn dán.
 3. Kiểm tra độ khít của phích cắm điện lưới.

¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị

5 Làm quen

5.1 Thiết bị

Ở đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về thành phần của thiết bị.

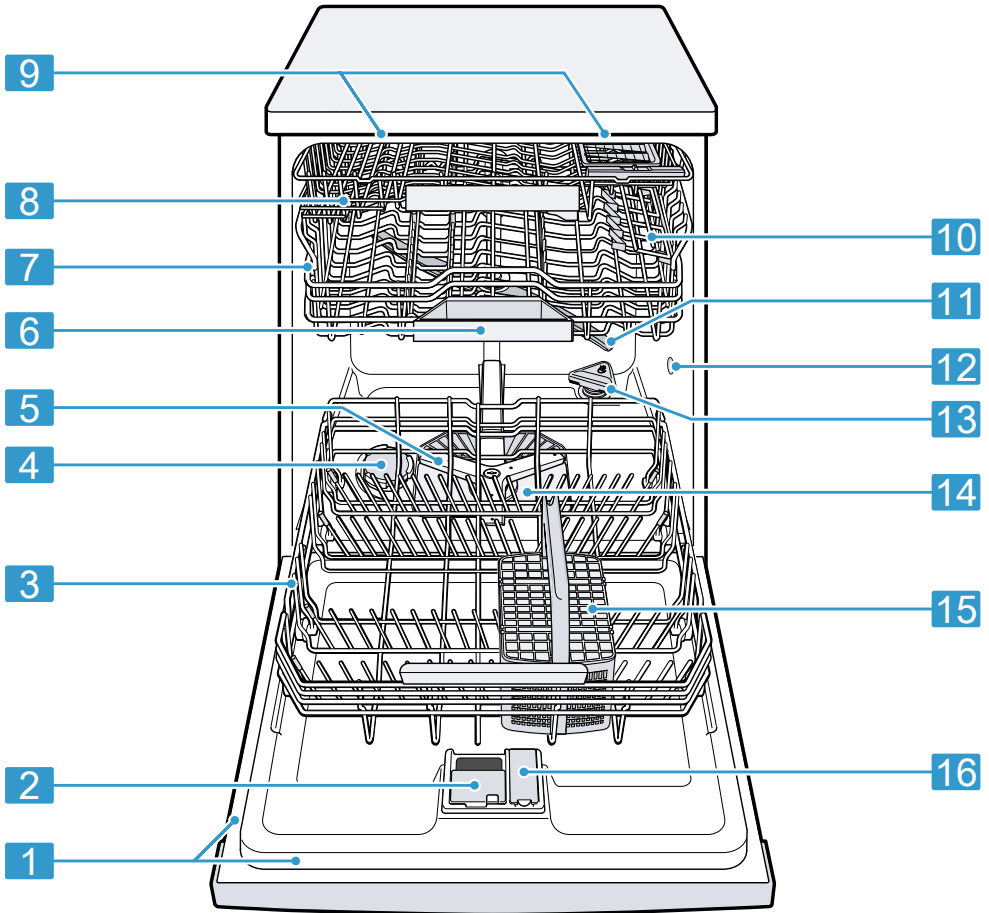

1	Bảng thông số	Bảng thông số với Mã số thiết bị (E-Nr.) và Mã sản xuất (FD-Nr.) → <i>Trang 43</i> . Bạn sẽ cần dữ liệu cho dịch vụ khách hàng → <i>Trang 42</i> .
2	Khay chứa chất tẩy rửa	Đổ đầy chất tẩy rửa vào khay chứa chất tẩy rửa. → <i>"Chất tẩy rửa", Trang 24</i>
3	Giá để bát đĩa dưới	Giá để bát đĩa dưới → <i>Trang 19</i>


4	Ngăn chứa muối chuyên dụng	Đổ đầy muối chuyên dụng vào ngăn chứa muối chuyên dụng. → <i>"Hệ thống làm mềm nước", Trang 21</i>
5	Cánh tay phun dưới	Cánh tay phun dưới làm sạch bát đĩa trong giá để bát đĩa dưới. Nếu bát đĩa không được làm sạch tối ưu, hãy vệ sinh các cần phun.
6	Khay hòa tan viên rửa	Các viên rửa tự động rơi từ khay chứa chất tẩy rửa vào khay hòa tan viên rửa trong chu trình rửa và được hòa tan tối ưu.
7	Giá để bát đĩa trên	Giá để bát đĩa trên → <i>Trang 17</i>
8	Giá để bát đĩa thứ 3	Giá để bát đĩa thứ 3 → <i>Trang 20</i>
9	Emotion Light	Đèn chiếu sáng bên trong thiết bị. → <i>"Tổng quan về cài đặt cơ bản", Trang 29</i>
10	Khay ¹	Khay → <i>Trang 18</i>
11	Cánh tay phun trên	Cần phun trên làm sạch bát đĩa trong giá để bát đĩa trên. Nếu bát đĩa không được làm sạch tối ưu, hãy vệ sinh các cần phun.
12	Lỗ hút của ngăn chứa Zeolith	Cần có lỗ hút để sấy Zeolith → <i>Trang 9.</i>
13	Lỗ xả của ngăn chứa Zeolith	Cần có lỗ xả để sấy Zeolith → <i>Trang 9.</i>
14	Hệ thống lọc	Hệ thống lọc → <i>Trang 34</i>
15	Giỏ dao kéo	Giỏ dao nĩa → <i>"Giỏ dao kéo", Trang 20</i>
16	Ngăn chứa nước trợ xả	Đổ nước trợ xả vào ngăn chứa nước trợ xả. → <i>"Hệ thống nước trợ xả", Trang 23</i>

5.2 Bảng điều khiển

Hãy cài đặt tất cả các chức năng của thiết bị và nhận thông tin về trạng thái vận hành qua bảng điều khiển.

¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị

Bạn có thể sử dụng các nút để thực hiện các chức năng khác nhau.

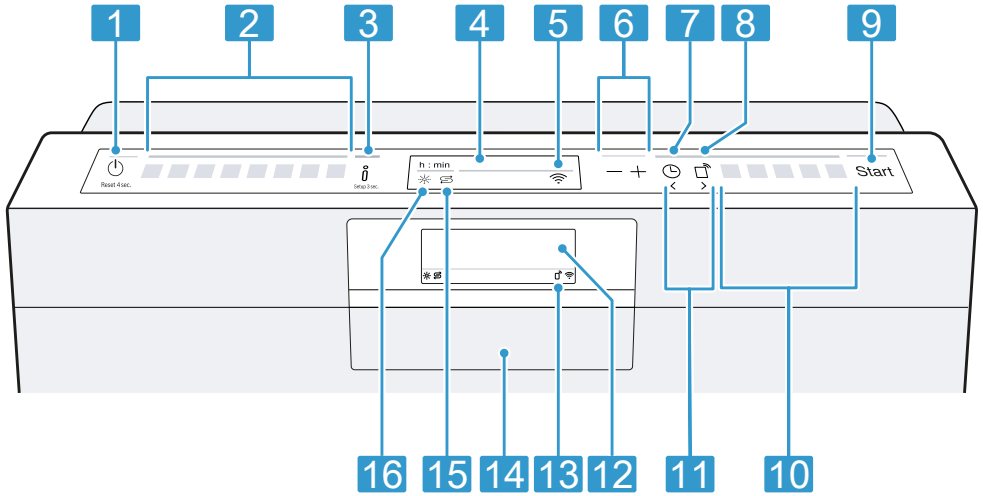

1	Phím BẬT/TẮT và phím Khởi động lại Reset 4 sec.	Bật thiết bị → Trang 28 Tắt thiết bị → Trang 29 Hủy chương trình → Trang 29
2	Nút chương trình	Chương trình → Trang 14
3	Nút thông tin	Khi bạn nhấn , màn hình sẽ hiển thị thông tin về các chương trình đã chọn, các chức năng bổ sung và cài đặt cơ bản. Khi bạn nhấn khoảng 3 giây, menu sẽ được mở. → "Thay đổi cài đặt cơ bản", Trang 31
4	Màn hình	Màn hình hiển thị cho bạn thông tin về các chương trình, chức năng bổ sung hoặc cài đặt cơ bản. Bạn có thể thay đổi các cài đặt cơ bản thông qua màn hình và các phím cài đặt. → "Thay đổi cài đặt cơ bản", Trang 31
5	Chỉ báo mạng WLAN	Home Connect → Trang 31
6	Phím cài đặt	Thay đổi cài đặt cơ bản → "Thay đổi cài đặt cơ bản", Trang 31
7	Chọn trước thời gian máy sẽ bắt đầu chạy	Cài đặt chọn trước thời gian → Trang 28
8	Khởi động từ xa	→ "Khởi động từ xa ", Trang 32
9	Nút khởi động Start	Khởi động chương trình → "Bắt đầu chương trình", Trang 28
10	Các phím chương trình và các chức năng bổ sung	Chương trình → "Chương trình", Trang 14 Chức năng bổ sung → "Các chức năng bổ sung", Trang 16

11	Phím bấm < >	Sử dụng các nút bấm này để di chuyển giữa các cài đặt cơ bản. → "Thay đổi cài đặt cơ bản", Trang 31
12	Màn hình ¹	Màn hình hiển thị cho bạn thông tin về các chương trình, chức năng bổ sung hoặc cài đặt cơ bản. Bạn có thể thay đổi các cài đặt cơ bản thông qua màn hình và các phím cài đặt.
13	Chỉ báo Khởi động từ xa ¹	Nếu bạn đã kích hoạt chức năng và điều khiển thiết bị thông qua ứng dụng Home Connect, chỉ báo trên thiết bị sẽ sáng lên.
14	Tay nắm cửa ¹	Mở cửa thiết bị.
15	Chỉ báo đổ thêm muối chuyên dụng	Hệ thống làm mềm nước → "Đổ muối chuyên dụng", Trang 22
16	Chỉ báo đổ thêm nước trợ xả	Hệ thống nước trợ xả → "Đổ nước trợ xả", Trang 23

6 Chương trình

Ở đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các chương trình có thể lựa chọn. Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị, bạn có thể tìm thấy nhiều chương trình khác nhau trên bảng điều khiển của thiết bị.

Tùy thuộc vào chương trình đã chọn, thời gian chạy có thể khác nhau. Thời gian chạy phụ thuộc vào nhiệt độ nước, số lượng bát đĩa, mức độ bẩn và chức năng bổ sung → Trang 76 đã chọn. Thời gian chạy kéo dài và mức tiêu thụ năng lượng tăng lên nếu tắt hệ thống nước trợ xả hoặc nếu không đủ nước trợ xả.

Có thể tìm thấy các giá trị tiêu thụ trong Hướng dẫn tóm tắt. Các giá trị tiêu thụ dựa trên điều kiện bình thường và giá trị độ cứng của nước 13 – 16 ° dH. Các yếu tố ảnh hưởng khác nhau có thể dẫn đến sai lệch, chẳng hạn như nhiệt độ nước hoặc áp suất đường ống.

Chương trình	Cách sử dụng	Trình tự chương trình
 Chương trình rửa Chuyên sâu 70°	Bát đĩa: ■ Nồi, chảo, bát đĩa và dao kéo không nhạy cảm Mức độ bẩn: ■ Cặn thức ăn cứng đầu, cháy, khô, chứa tinh bột và protein	Tăng cường: ■ Rửa trước ■ Làm sạch 70 ° C ■ Rửa lại ■ Xả 50 ° C ■ Sấy khô
Auto Chương trình tự động 45-65°	Bát đĩa: ■ Bát đĩa và dao kéo hỗn hợp Mức độ bẩn: ■ Cặn thức ăn gia đình từ bình thường đến khô mềm	Được tối ưu hóa bằng cảm biến: ■ Được tối ưu hóa tùy thuộc vào độ nhiễm bẩn của nước rửa bằng công nghệ cảm biến.

¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị

Chương trình	Cách sử dụng	Trình tự chương trình
 Chương trình rửa Tiết kiệm 50°	Bát đĩa: ■ Bát đĩa và dao kéo hỗn hợp Mức độ bẩn: ■ Cặn thức ăn gia đình từ bình thường đến khô mềm	Chương trình tiết kiệm nhất: ■ Rửa trước ■ Làm sạch 50 ° C ■ Rửa lại ■ Xả 35 ° C ■ Sấy khô
 Chương trình rửa đồ thủy tinh 40°	Bát đĩa: ■ Bát đĩa dễ vỡ, dao kéo, nhựa nhạy cảm với nhiệt độ, ly và ly thủy tinh Mức độ bẩn: ■ Cặn thức ăn tươi, độ bám dính thấp	Đặc biệt dịu nhẹ: ■ Rửa trước ■ Làm sạch 40 ° C ■ Rửa lại ■ Xả 50 ° C ■ Sấy khô
 Express 65° - 1h	Bát đĩa: ■ Bát đĩa và dao kéo hỗn hợp Mức độ bẩn: ■ Cặn thức ăn gia đình từ bình thường đến khô mềm	Tối ưu hóa thời gian: ■ Làm sạch 65 ° C ■ Rửa lại ■ Xả 69 ° C ■ Sấy khô
 Chương trình Thông minh	Bát đĩa: ¹ ■ Bát đĩa dễ vỡ, dao kéo, nhựa nhạy cảm với nhiệt độ, ly và ly thủy tinh Mức độ bẩn: ¹ ■ Cặn thức ăn tươi, độ bám dính thấp	Đặc biệt dịu nhẹ: ¹ ■ Rửa trước ■ Làm sạch 40 ° C ■ Rửa lại ■ Xả 45 ° C ■ Sấy khô
 Chương trình Chăm sóc thiết bị	Chỉ sử dụng khi thiết bị đã được dọn hết bát đĩa.	Bảo trì máy 70 ° C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Trang 15	-

Ghi chú: Thời gian chạy tương đối dài hơn trong chương trình Eco 50 là do thời gian ngâm và sấy khô lâu hơn. Điều này cho phép các giá trị tiêu thụ ở mức thấp nhất.

6.1 Lưu ý cho các viện kiểm nghiệm

Các viện kiểm nghiệm nhận được các hướng dẫn cho các thử nghiệm so sánh, ví dụ như theo EN60436.

Đây là những điều kiện để thực hiện các thử nghiệm, không phải là kết quả hoặc giá trị tiêu thụ.

Yêu cầu qua e-mail tới:

dishwasher@test-appliances.com

Bắt buộc phải có số sản phẩm (E-Nr.) và số sản xuất (FD), có thể xem trên bảng thông số trên cửa thiết bị.

6.2 Favourite ☆

Bạn có thể lưu tổ hợp chương trình và chức năng bổ sung trên phím bấm ☆.

Lưu chương trình qua ứng dụng Home Connect hoặc trên thiết bị.

Chương trình Rửa trước được lưu trữ trên phím này tại nhà máy. chương trình rửa trước phù hợp với tất cả các loại bát đĩa. Rửa lạnh được sử dụng để làm sạch bát đĩa trong thời gian ngắn.

Mẹo: Thông qua ứng dụng Home Connect bạn có thể tải xuống

¹ Cài đặt gốc

vi Các chức năng bổ sung

chương trình bổ sung và lưu trên phím bấm ☆. ¹

Lưu Favourite ☆ trên thiết bị

- 1. Nhấn .
- 2. Nhấn phím chương trình phù hợp.
- 3. Nhấn phím bấm cho chức năng bổ sung phù hợp.
- 4. Nhấn ☆ 3 giây.
- ✓ Chương trình đã chọn và chức năng bổ sung nhấp nháy.
- ✓ ☆ nhấp nháy.
- ✓ Chương trình và chức năng bổ sung đã được lưu.

Mẹo: Để đặt lại chương trình về chương trình tráng trước (Pre-rinse) được cài đặt

từ nhà máy, hãy sử dụng ứng dụng Home Connect ¹ hoặc đặt lại thiết bị của bạn về cài đặt gốc.

6.3 Chương trình Thông minh

Tối ưu hóa chương trình thông qua ứng dụng Home Connect bằng cách đánh giá kết quả của bạn. Tùy thuộc vào mức độ hài lòng, thiết bị sẽ thay đổi cường độ làm sạch, cường độ sấy khô hoặc thời lượng chương trình.

Chương trình phù hợp với mọi loại bát đĩa và độ bẩn thông qua các điều chỉnh trong ứng dụng.

→ "Home Connect ", Trang 31

7 Các chức năng bổ sung

Ở đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các chức năng bổ sung có thể điều chỉnh. Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị, bạn có thể tìm thấy nhiều chức năng bổ sung khác nhau trên bảng điều khiển của thiết bị. Tùy thuộc vào chương trình, bạn có thể chọn các chức năng bổ sung cụ thể.

Biểu tượng	Chức năng bổ sung	Cách sử dụng
	Kháng khuẩn tăng cường	▪ Để duy trì tình trạng vệ sinh tốt hơn của thiết bị và bát đĩa, nhiệt độ được tăng lên và giữ lâu hơn. ▪ Đặc biệt thích hợp để làm sạch thớt hoặc bình sữa trẻ em. ▪ Việc sử dụng liên tục chức năng này giúp cải thiện tình trạng vệ sinh. ▪ Điều này làm tăng thời gian chạy và mức tiêu thụ năng lượng.
	Phía trước	▪ Cánh tay phun dưới làm sạch mạnh bát đĩa ở khu vực phía trước của giá để bát đĩa dưới ▪ Đặt các đĩa bẩn, khó làm sạch ở phía trước của giá để bát đĩa dưới, chẳng hạn như xoong, nồi và chảo. ▪ Chế độ làm sạch chuyên sâu có thể làm tăng mức tiêu thụ nước và tiêu thụ năng lượng. ▪ Thời gian chạy được kéo dài.
	Trở lại	▪ Cánh tay phun dưới làm sạch mạnh bát đĩa ở khu vực phía sau của giá để bát đĩa dưới. ▪ Đặt các đĩa bẩn, khó làm sạch ở phía sau của giá để bát đĩa dưới, chẳng hạn như xoong, nồi và chảo. ▪ Chế độ làm sạch chuyên sâu có thể làm tăng mức tiêu thụ nước và tiêu thụ năng lượng. ▪ Thời gian chạy được kéo dài.

¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị

Biểu tượng	Chức năng bổ sung	Cách sử dụng
	Tùy chỉnh	Chức năng này cho phép bạn nhắm mục tiêu 4 vùng trong giá để bát đĩa dưới bằng cánh tay phun phía dưới. Điều này cho phép bạn đạt được khả năng làm sạch bát đĩa hiệu quả và chuyên sâu với các mức độ nhiễm bẩn khác nhau. - Qua ứng dụng Home Connect, xác định bát đĩa bẩn và khó làm sạch nằm ở khu vực nào trong giá để bát đĩa dưới. - Đặt bát đĩa bẩn và khó làm sạch vào giá để bát đĩa dưới, ví dụ: nồi, soong và chảo. - Làm sạch chuyên sâu có thể làm tăng mức tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ nước. - Thời gian chạy được kéo dài. Các cài đặt được thực hiện cho chức năng này vẫn được lưu cho đến khi bạn xác định lại các vùng trong giá để bát đĩa dưới thông qua ứng dụng Home Connect. Nếu bạn không xác định vùng qua ứng dụng Home Connect, thì tất cả 4 vùng trong giá để bát đĩa dưới sẽ được điều khiển bằng cánh tay phun phía dưới để làm sạch chuyên sâu và hiệu quả.
	Xử lý trượt	- Rửa sơ bằng nhiệt với giai đoạn hơi nước giúp cải thiện hiệu suất làm sạch. - Thời gian chạy được kéo dài. - Tiêu thụ nước và tiêu thụ năng lượng tăng.


8 Trang thiết bị

Tại đây bạn có được cái nhìn tổng quan về phụ tùng có thể có của thiết bị và cách sử dụng phụ tùng đó.

Phụ tùng phụ thuộc vào phiên bản thiết bị của bạn.

8.1 Giá để bát đĩa trên

Bỏ cốc, ly và đĩa nhỏ vào giá để bát đĩa trên.

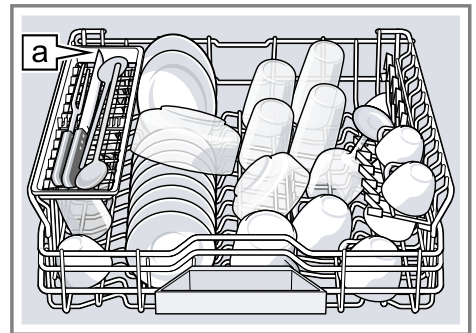

Giá để dao  ¹


Để có chỗ cho bát đĩa lớn hơn, bạn có thể điều chỉnh độ cao của giá để bát đĩa trên.

¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị


Điều chỉnh giá để bát đĩa trên bằng các cần nâng hai bên

Để rửa bát đĩa lớn trong giá để bát đĩa, hãy điều chỉnh chiều cao lắp của giá để bát đĩa trên.

1. Kéo giá để bát đĩa trên ra.
2. Để ngăn giá để bát đĩa rơi xuống bát ngò, giữ chặt giá để bát đĩa ở hai bên phía trên.
3. Ấn các cần nâng ở bên trái và bên phải phía bên ngoài giá để bát đĩa vào trong.

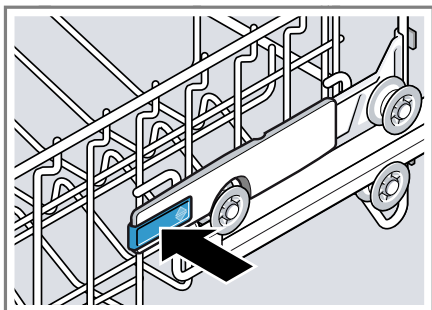

4. Hạ hoặc nâng giá để bát đĩa cân đều hai bên đến độ cao thích hợp.

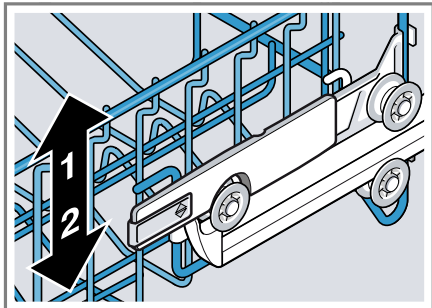


Đảm bảo rằng giá để bát đĩa có cùng độ cao ở cả hai bên.

5. Nhả cần nâng.
- ✓ Giá để bát đĩa khóa vào vị trí.
6. Đẩy giá để bát đĩa vào.


8.2 Giá để dao

Sử dụng khay cho dao và các chi tiết dao kéo dài.

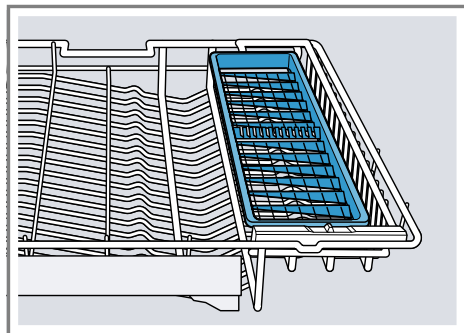

8.3 Khay


Sử dụng khay và không gian bên dưới để xếp cốc và ly nhỏ hoặc các đồ ăn lớn hơn, chẳng hạn như thìa nấu ăn hoặc dao đĩa ăn các loại.

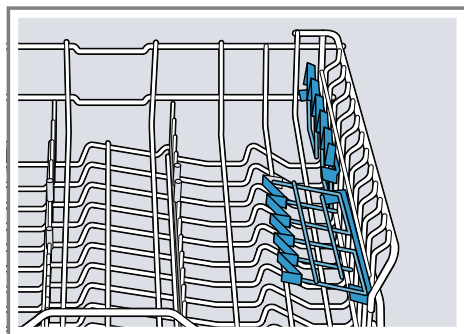

Khi bạn không cần khay, bạn có thể gấp nó lại.

8.4 Vùng làm sạch tăng cường


Sử dụng vùng làm sạch tăng cường trong giá để bát đĩa trên để làm sạch hoàn toàn bát đĩa bẩn, ví dụ: bát ngũ cốc.

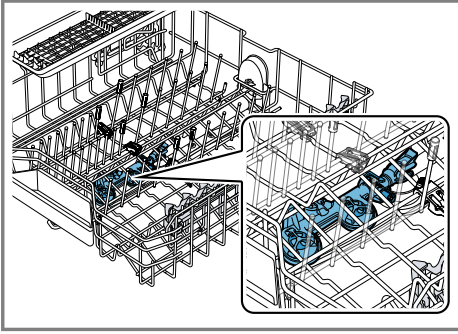

Cài đặt vùng làm sạch tăng cường

Ghi chú: Nếu bạn vận hành thiết bị của mình với vùng làm sạch tăng cường được bật, giá trị tiêu thụ sẽ tăng lên.


1. Kéo giá để bát đĩa trên ra.
2. Gạt thanh trượt đến ON hoặc OFF.

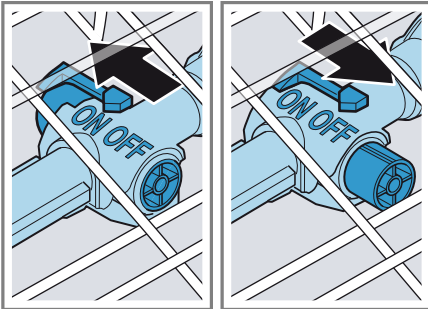

3. Đẩy vào giá để bát đĩa trên.


8.5 Giá để bát đĩa dưới

Xếp nĩa và đĩa vào giá để bát đĩa dưới.

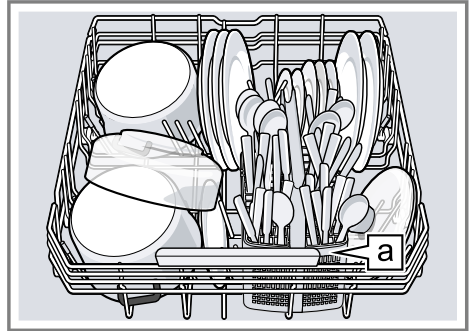


Giỏ dao nĩa ^a 1

Có thể xếp các đĩa lớn có đường kính lên tới 28,5 cm vào giá để bát đĩa dưới như hình minh họa.

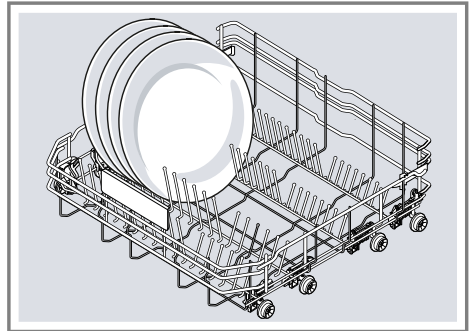

8.6 Gai xếp

Sử dụng gai xếp để phân loại bát đĩa một cách an toàn, ví dụ: đĩa.

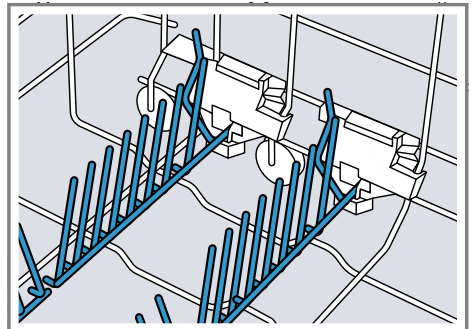

¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị


vi Trang thiết bị

Để xếp xoong, bát, cốc tốt hơn, bạn có thể gấp các gai xếp xuống.¹

Gập các que xếp¹

Nếu bạn không cần que xếp, hãy gấp chúng xuống.


1. Đẩy cần về phía trước ① và gấp các que xếp xuống ②.

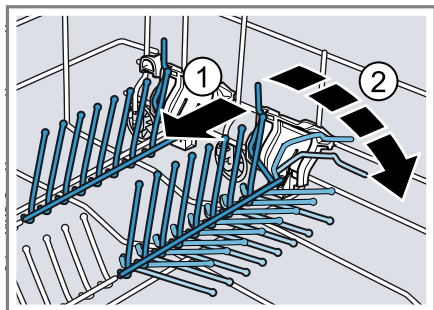

2. Để sử dụng lại các que xếp, hãy gấp chúng lại.
- ✓ Các que xếp phát ra tiếng khi khớp vào.

8.7 Giỏ dao kéo

Luôn đặt chung dao kéo vào giỏ dao kéo với đầu nhọn hướng xuống dưới.

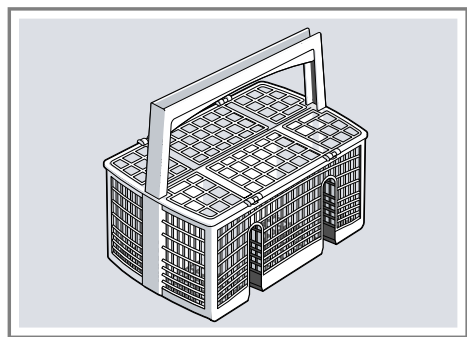


8.8 Giá đỡ chai lọ

Sử dụng giá đỡ chai lọ để xếp chắc chắn các chai lọ.

Sử dụng giá đỡ chai lọ


Điều kiện tiên quyết: Giá đỡ chai lọ nằm ở phía bên phải của giá để bát đĩa dưới.

- Gập giá đỡ xuống ① và xếp chai lọ ②.

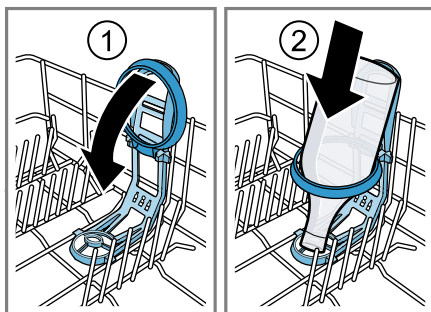

8.9 Giá để bát đĩa thứ 3

Để rửa các loại dao kéo lớn hơn và bát đĩa nhỏ bị bẩn nhẹ, hãy sử dụng giá để bát đĩa thứ 3, ví dụ: cốc nhỏ, bát hoặc thìa nấu ăn.

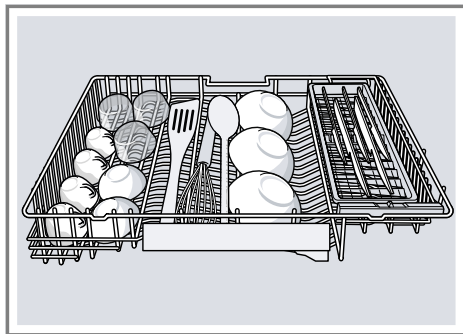


Di chuyển khay bên sườn của giá để bát đĩa thứ 3

Để rửa các loại ly thủy tinh ở giá để bát đĩa trên, bạn có thể di chuyển khay bên sườn của giá để bát đĩa thứ 3.

¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị

1. Trượt khay bên sườn sang trái.
2. Đặt ly thủy tinh vào giá để bát đĩa trên.

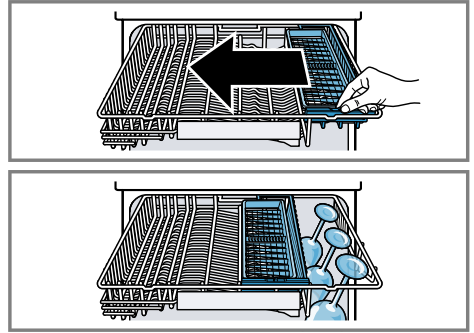

8.10 Chiều cao giá để bát đĩa

Điều chỉnh giá để bát đĩa ở độ cao thích hợp.

Mức	Giá trên	Giá dưới
1 tối đa Ø	18,5 cm	27,5 cm/28,5 cm → Trang 19
2 tối đa Ø	21 cm	25 cm

9 Trước khi sử dụng lần đầu tiên

9.1 Vận hành lần đầu

Bạn phải thực hiện cài đặt khi vận hành lần đầu hoặc sau khi đặt lại về cài đặt gốc. Màn hình hiển thị các cài đặt cho lần vận hành đầu tiên.

Mẹo: Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị di động. Bạn có thể thuận tiện thực hiện tất cả các cài đặt thông qua ứng dụng Home Connect.

→ "Home Connect", Trang 31

Điều kiện tiên quyết: Thiết bị được lắp đặt và kết nối. → Trang 9

1. Đổ muối chuyên dụng. → Trang 22
2. Đổ nước trợ xả. → Trang 23
3. Bật thiết bị.
- ✓ Màn hình hiển thị các cài đặt cho vào vận hành đầu tiên.
4. Nhấn > liên tục cho đến khi màn hình hiển thị cài đặt mong muốn.

Ghi chú: Nếu chọn vận hành lần đầu trong cài đặt Home Connect, hãy thực hiện các cài đặt khác thông qua ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động của bạn.

Bạn có thể thay đổi các cài đặt cho lần vận hành đầu tiên và các cài đặt cơ bản

khác → Trang 29 bất kỳ lúc nào trên thiết bị hoặc thông qua ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động của mình.

5. Nhấn — hoặc + liên tục cho đến khi màn hình hiển thị giá trị phù hợp. Bạn có thể thay đổi các cài đặt khác.
6. Để lưu các cài đặt, nhấn khoảng 3 giây.
7. Đổ chất tẩy rửa → Trang 24.
8. Bắt đầu chạy chương trình với nhiệt độ rửa cao nhất mà không có bát đĩa. → Trang 28

Do có thể có vết nước và các chất cặn khác, chúng tôi khuyên bạn nên vận hành thiết bị mà không có bát đĩa trước khi sử dụng lần đầu.

10 Hệ thống làm mềm nước

Nước cứng, có chứa vôi để lại cặn vôi trên bát đĩa cũng như khay chứa chất tẩy rửa và có thể làm tắc nghẽn các bộ phận của thiết bị.

Để quá trình rửa có hiệu quả tốt, bạn có thể làm mềm nước bằng chất làm mềm nước và muối chuyên dụng. Để tránh làm hỏng thiết bị, nước có độ cứng cao hơn 7 °dH phải được làm mềm.

10.1 Tổng quan cài đặt độ cứng của nước

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về các giá trị độ cứng của nước có thể cài đặt.
Bạn có thể tìm hiểu về độ cứng của nước từ các nhà máy nước địa phương hoặc xác định nó bằng máy kiểm tra độ cứng của nước.

Độ cứng của nước ° dH	Phạm vi độ cứng	mmol/l	Giá trị cài đặt
0 - 6	mềm	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mềm	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	trung bình	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	trung bình	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	trung bình	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	cứng	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	cứng	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	cứng	5,5 - 8,9	31 - 50

Ghi chú: Cài đặt độ cứng của nước đã xác định cho thiết bị của bạn.
→ *"Cài đặt hệ thống làm mềm nước", Trang 22*
Ở độ cứng của nước khoảng 0 - 6 ° dH bạn có thể pha với muối chuyên dụng cho máy rửa bát và tắt hệ thống làm mềm.
→ *"Tắt hệ thống làm mềm nước", Trang 23*

10.2 Cài đặt hệ thống làm mềm nước

- Cài đặt độ cứng của nước cho thiết bị.
- Xác định độ cứng của nước và giá trị cài đặt phù hợp.
→ *"Tổng quan cài đặt độ cứng của nước", Trang 22*
 - Nhấn .
 - Để mở các cài đặt cơ bản, nhấn  khoảng 3 giây.
 - Nhấn > liên tục cho đến khi màn hình "Water hardness" hiển thị.
 - Nhấn — hoặc + liên tục tới khi độ cứng nước phù hợp được cài đặt.
Giá trị 13 - 16 được đặt tại nhà máy.
 - Để lưu các cài đặt, nhấn  khoảng 3 giây.
- ✓ Hệ thống làm mềm nước được cài đặt.

10.3 Muối chuyên dụng

Có thể làm mềm nước bằng muối chuyên dụng.

Đổ muối chuyên dụng

Nếu chỉ báo đổ thêm muối chuyên dụng sáng lên, hãy đổ muối chuyên dụng vào ngăn chứa muối chuyên dụng ngay trước khi bắt đầu chương trình. Việc tiêu thụ muối đặc biệt phụ thuộc vào độ cứng của nước. Độ cứng của nước càng cao thì lượng muối chuyên dụng tiêu thụ càng nhiều.

LƯU Ý

Chất tẩy rửa có thể làm hỏng hệ thống làm mềm nước.


- Chỉ đổ muối chuyên dụng dành cho máy rửa bát vào khay chứa chất làm mềm.

Muối chuyên dụng cho máy rửa bát có thể làm hỏng khoang rửa do bị ăn mòn.

- Để đảm bảo rằng lượng muối chuyên dụng tràn ra ngoài được rửa sạch khỏi khoang rửa, hãy đổ lượng muối chuyên dụng vào khay chứa muối chuyên dụng ngay trước khi bắt đầu chương trình.

- Vận và tháo nắp ra khỏi ngăn chứa muối chuyên dụng.
- Khi vận hành lần đầu: đổ đầy nước vào ngăn chứa.
- Ghi chú:** Chỉ sử dụng muối chuyên dụng cho máy rửa bát.
Không dùng viên muối.
Không dùng muối ăn.

Đổ muối chuyên dụng vào ngăn chứa.

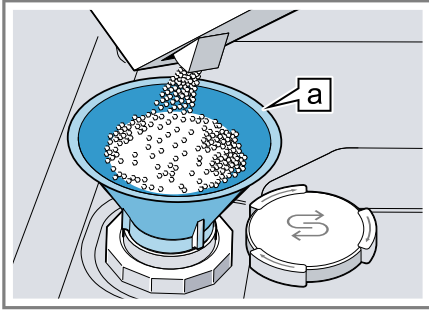

Phần a¹

Đổ đầy muối chuyên dụng vào ngăn chứa. Nước trong ngăn chứa bị tràn và chảy ra ngoài.

4. Đậy nắp ngăn chứa và vặn chặt nắp lại.

10.4 Tắt hệ thống làm mềm nước

Nếu chỉ báo đổ thêm muối chuyên dụng làm phiền bạn, ví dụ: nếu bạn sử dụng chất tẩy rửa kết hợp với chất thay thế muối, bạn có thể tắt chỉ báo đổ thêm muối chuyên dụng.

Ghi chú

Để tránh làm hỏng thiết bị, chỉ tắt hệ thống làm mềm nước trong các trường hợp sau:

- Độ cứng của nước đạt tối đa 21 ° dH và bạn sử dụng chất tẩy rửa kết hợp với chất thay thế muối. Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, chất tẩy rửa kết hợp với chất thay thế muối thường chỉ có thể được sử dụng khi độ cứng của nước là 21 ° dH mà không cần thêm muối chuyên dụng.
- Độ cứng của nước là 0 - 6 ° dH. Có thể bỏ qua muối chuyên dụng.

1. Nhấn .
 2. Để mở các cài đặt cơ bản, nhấn  khoảng 3 giây.
 3. Nhấn > liên tục cho đến khi màn hình "Water hardness" hiển thị.
 4. Nhấn — hoặc + liên tục cho đến khi màn hình 0 - 6 hiển thị.
 5. Để lưu các cài đặt, nhấn  khoảng 3 giây.
- ✓ Hệ thống làm mềm nước bị tắt và chỉ báo đổ muối bị hủy.

Ghi chú: Khi chuyển từ chất tẩy rửa kết hợp có chất thay thế muối sang chất tẩy rửa đơn, hãy đảm bảo rằng bạn đặt hệ thống làm mềm trở lại mức độ cứng của nước thích hợp.

→ "Cài đặt hệ thống làm mềm nước", Trang 22

11 Hệ thống nước trợ xả

11.1 Nước trợ xả


Để đạt kết quả sấy khô tối ưu, hãy sử dụng nước trợ xả.

Chỉ sử dụng nước trợ xả cho máy rửa bát gia đình.


Đổ nước trợ xả

Khi màn hình hiển thị "Please add rinse aid.", hãy đổ thêm nước trợ xả. Chỉ sử dụng nước trợ xả cho máy rửa bát gia đình.

1. Nhấn miếng che ngăn chứa nước tráng ① và nhấc lên ②.

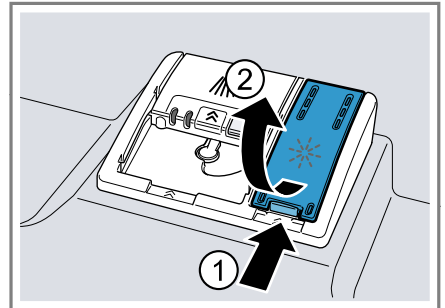

2. Đổ nước trợ xả đến vạch tối đa.

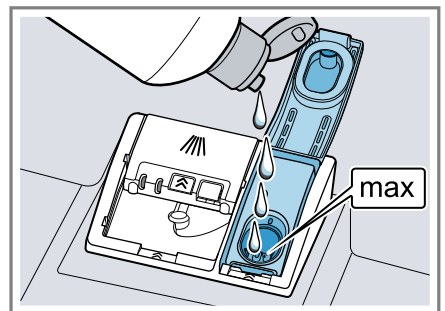

¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị

vi Chất tẩy rửa

3. Nếu nước trợ xả tràn ra ngoài, hãy rút nước này ra khỏi khay chứa chất tẩy rửa.
Tràn nước trợ xả có thể dẫn đến tạo bọt quá nhiều trong chu trình rửa.
4. Đóng nắp ngăn chứa nước trợ xả.
- ✓ Nắp phát ra tiếng khi khớp vào.

11.2 Cài đặt lượng bổ sung nước trợ xả

Nếu các vết hoặc đốm nước vẫn còn trên bát đĩa, hãy thay đổi lượng nước trợ xả đã thêm vào.

1. Nhấn .
2. Để mở các cài đặt cơ bản, nhấn  khoảng 3 giây.
3. Nhấn > liên tục cho đến khi màn hình "Rinse aid dispenser" hiển thị.
4. Nhấn — hoặc + liên tục tới khi lượng bổ sung nước trợ xả phù hợp được cài đặt.
 - Mức thấp sẽ bổ sung ít nước trợ xả hơn cho chu trình rửa và giảm các vết ố trên bát đĩa.
 - Mức cao hơn sẽ bổ sung thêm nước trợ xả cho chu trình rửa, giảm vết nước và cho hiệu quả sấy khô cao hơn.
5. Để lưu các cài đặt, nhấn  khoảng 3 giây.
- ✓ Lượng bổ sung nước trợ xả được cài đặt.

11.3 Tắt hệ thống nước trợ xả

Nếu chỉ báo đổ thêm nước trợ xả làm phiền bạn, ví dụ: nếu bạn sử dụng chất tẩy rửa kết hợp với thành phần trợ xả, bạn có thể tắt hệ thống nước trợ xả.

Mẹo: Chức năng của nước trợ xả bị hạn chế đối với chất tẩy rửa kết hợp. Nếu bạn sử dụng nước trợ xả, hiệu quả đạt được thường sẽ tốt hơn.

1. Nhấn .
2. Để mở các cài đặt cơ bản, nhấn  khoảng 3 giây.
3. Nhấn > liên tục cho đến khi màn hình "Rinse aid dispenser" hiển thị.
4. Nhấn — hoặc + liên tục cho đến khi màn hình hiển thị 0.
5. Để lưu các cài đặt, nhấn  khoảng 3 giây.
- ✓ Hệ thống nước trợ xả bị tắt và chỉ báo đổ thêm nước trợ xả bị tắt.

Ghi chú: Khi chuyển từ chất tẩy rửa kết hợp có thành phần trợ xả sang chất tẩy rửa đơn, hãy đảm bảo cài đặt lại hệ thống trợ xả về lượng bổ sung nước trợ xả thích hợp.

→ "Cài đặt lượng bổ sung nước trợ xả", Trang 24

12 Chất tẩy rửa

12.1 Chất tẩy rửa phù hợp

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa phù hợp cho máy rửa bát. Cả chất tẩy rửa cơ bản và chất tẩy rửa kết hợp đều phù hợp. Để cho hiệu quả rửa và sấy khô tối ưu, hãy sử dụng chất tẩy rửa cơ bản kết hợp với việc sử dụng riêng muối chuyên dụng → Trang 22 và nước trợ xả → Trang 23. Các chất tẩy rửa hiện đại, hiệu suất cao chủ yếu sử dụng công thức có hàm lượng kiềm thấp có chứa enzym. Enzim phân giải tinh bột và phân giải protein. Thuốc tẩy trắng hoạt tính oxy thường được sử dụng để loại bỏ các vết bẩn có màu, ví dụ: trà hoặc sốt cà chua.

Ghi chú: Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại chất tẩy rửa.

Viên tẩy rửa

Các viên tẩy rửa phù hợp cho tất cả các nhiệm vụ làm sạch và không cần phải định lượng.

Với các chương trình rút gọn, các viên tẩy rửa có thể không hòa tan hoàn toàn và có thể vẫn còn cặn tẩy rửa. Do đó, hiệu quả làm sạch có thể bị giảm.

Chất tẩy rửa dạng bột

Chất tẩy rửa dạng bột được khuyến dùng cho các chương trình rút ngắn.

Định lượng có thể được điều chỉnh theo mức độ bẩn.

Chất tẩy rửa dạng lỏng

Chất tẩy rửa dạng lỏng tác dụng nhanh hơn và được khuyến dùng cho các chương trình rút ngắn mà không cần rửa trước.

Có thể xảy ra trường hợp chất tẩy rửa dạng lỏng đầy tràn ra ngoài mặc dù khay chứa chất tẩy rửa đã được đóng. Đây

không phải là lỗi và không nghiêm trọng nếu bạn chú ý những điều sau:

- Chỉ chọn một chương trình không tráng trước.
- Không cài đặt trước thời gian bắt đầu chương trình.

Định lượng có thể được điều chỉnh theo mức độ bẩn.

Chất tẩy rửa cơ bản

Chất tẩy rửa cơ bản là những sản phẩm không chứa bất kỳ thành phần nào khác ngoài chất tẩy rửa, ví dụ: chất tẩy rửa dạng bột hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng. Với chất tẩy rửa dạng bột và chất tẩy rửa dạng lỏng, liều lượng có thể được điều chỉnh riêng theo mức độ bẩn của bát đĩa. Để đạt được hiệu quả rửa và sấy khô tốt hơn và để tránh làm hỏng thiết bị, hãy sử dụng thêm muối chuyên dụng → *Trang 22* và nước trợ xả → *Trang 23*.

Chất tẩy rửa kết hợp

Ngoài các chất tẩy rửa cơ bản, công ty còn bán một số sản phẩm có chức năng bổ sung. Ngoài chất tẩy rửa, các sản phẩm này còn chứa chất trợ xả và chất thay thế muối (3 trong 1) và tùy thuộc vào sự kết hợp (4 trong 1, 5 trong 1, ...) sẽ có các thành phần bổ sung như chất bảo vệ thủy tinh hoặc làm sáng inox.

Theo nhà sản xuất, chất tẩy rửa kết hợp thường chỉ hoạt động khi độ cứng của nước là 21 ° dH. Nếu nước có độ cứng cao hơn 21 ° dH, phải cho thêm muối chuyên dụng hoặc nước trợ xả. Để có hiệu quả rửa và sấy khô tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng muối chuyên dụng và nước trợ xả khi độ cứng của nước từ 14 ° dH trở lên. Khi bạn sử dụng các chất tẩy rửa kết hợp, chương trình rửa sẽ tự động điều chỉnh để đạt được kết quả rửa và sấy khô tốt nhất có thể.

12.2 Chất tẩy rửa không phù hợp

Không sử dụng chất tẩy rửa có thể gây hư hỏng cho thiết bị hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Nước rửa chén

Nước rửa chén có thể làm tăng khả năng tạo bọt và gây hư hỏng thiết bị.

Chất tẩy rửa có chứa clo

Dư lượng clo trên bát đĩa có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

12.3 Hướng dẫn về chất tẩy rửa

Thực hiện theo các hướng dẫn về chất tẩy rửa trong sử dụng hàng ngày.


- Các sản phẩm làm sạch có nhãn "hữu cơ" hoặc "sinh thái" thường sử dụng một lượng nhỏ các thành phần hoạt tính (vì lý do môi trường) hoặc tránh hoàn toàn một số thành phần nhất định. Hiệu quả làm sạch có thể bị hạn chế.
- Đặt hệ thống nước trợ xả và hệ thống làm mềm nước thành chất tẩy rửa đơn hoặc kết hợp đang được sử dụng.
- Theo nhà sản xuất, chất tẩy rửa kết hợp với chất thay thế muối chỉ có thể được sử dụng ở độ cứng nhất định của nước, thường là 21 ° dH, mà không cần thêm muối chuyên dụng. Để có hiệu quả rửa và sấy khô tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng muối chuyên dụng khi nước có độ cứng từ 14 ° dH trở lên.
- Để tránh bị dính, chỉ cầm viên tẩy rửa có lớp bọc hòa tan trong nước bằng tay khô và chỉ bỏ viên này vào ngăn chứa chất tẩy rửa khô.
- Ngay cả khi chỉ báo đổ thêm nước trợ xả và chỉ báo đổ thêm muối chuyên dụng sáng lên, các chương trình rửa vẫn chạy bình thường khi sử dụng chất tẩy rửa kết hợp.
- Chức năng của nước trợ xả bị hạn chế đối với chất tẩy rửa kết hợp. Nếu bạn sử dụng nước trợ xả, hiệu quả đạt được thường sẽ tốt hơn.
- Sử dụng các viên tẩy rửa có khả năng làm khô đặc biệt.

12.4 Đổ chất tẩy rửa

1. Để mở khay chứa chất tẩy rửa, nhấn chốt khóa.

vi Bát đĩa

2. Đổ chất tẩy rửa vào khay chứa chất tẩy rửa khô.

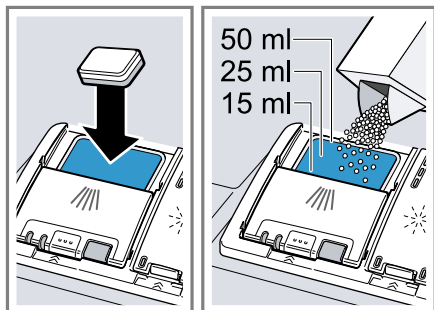


Nếu bạn sử dụng viên tẩy rửa, một viên là đủ. Đặt các viên rửa theo chiều ngang.

Nếu bạn sử dụng chất tẩy rửa dạng bột hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng, hãy tuân thủ hướng dẫn định lượng của nhà sản xuất và vạch định lượng của khay chứa chất tẩy rửa.

Đối với vết bẩn thông thường, 20 ml – 25 ml chất tẩy rửa là đủ. Nếu bát đĩa không quá bẩn, chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ chất tẩy rửa hơn một chút so với quy định là đủ.

3. Đóng nắp khay chứa chất tẩy rửa.

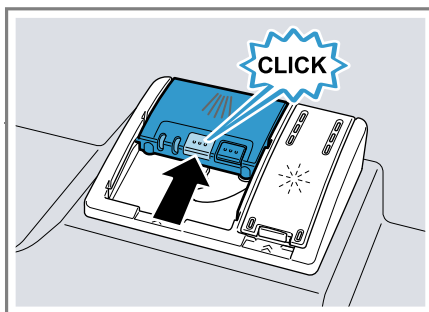

- ✓ Nắp phát ra tiếng khi khớp vào.
- ✓ Khay chứa chất tẩy rửa tự động mở vào thời điểm tối ưu trong khi chương trình chạy, tùy thuộc vào chương trình. Chất tẩy rửa dạng bột hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng phân bố trong ngăn xả và được hòa tan. Các viên tẩy rửa rơi vào khay hòa tan viên rửa và hòa tan theo định lượng. Không đặt bất kỳ vật dụng nào vào khay hòa tan viên rửa để viên tẩy rửa có thể hòa tan đồng đều.

Mẹo: Nếu bạn sử dụng chất tẩy dạng bột và chọn một chương trình có rửa trước, bạn cũng có thể cho một ít chất tẩy rửa lên mặt trong của cửa thiết bị.

13 Bát đĩa

Chỉ rửa những bát đĩa phù hợp với máy rửa bát.

Ghi chú: Đồ trang trí bằng thủy tinh, các đồ dùng bằng nhôm và bằng bạc có thể phai màu hoặc đổi màu trong quá trình rửa. Các loại thủy tinh nhạy cảm có thể bị đục sau một vài lần rửa.

13.1 Hư hỏng thủy tinh và bát đĩa


Chỉ rửa ly và đồ sứ được nhà sản xuất đánh dấu là an toàn với máy rửa bát. Tránh làm hỏng thủy tinh và bát đĩa.

Nguyên nhân	Khuyến nghị
Những bát đĩa sau đây không an toàn với máy rửa bát: ■ Các bộ phận dao kéo và bộ đồ ăn bằng gỗ ■ Đồ thủy tinh trang trí, bát đĩa trang trí và đồ cổ ■ Các bộ phận bằng nhựa không chịu nhiệt ■ Bát đĩa bằng đồng và thiếc ■ Bát đĩa bị bám muội, sập, mờ bôi trơn và sơn ■ Những chiếc bát đĩa rất nhỏ	Chỉ rửa những bát đĩa được nhà sản xuất đánh dấu là an toàn với máy rửa bát.
Thành phần hóa học của chất tẩy rửa gây hư hỏng.	Sử dụng chất tẩy rửa được nhà sản xuất dán nhãn là an toàn cho bát đĩa.
Các chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh hoặc axit mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại hoặc công nghiệp không thích hợp cho máy rửa bát khi dùng kết hợp với nhôm.	Nếu bạn sử dụng chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh hoặc axit mạnh, đặc biệt là loại trong lĩnh vực thương mại hoặc công nghiệp, không được xếp bất kỳ bộ phận bằng nhôm nào vào khoang rửa của thiết bị
Nhiệt độ nước của chương trình quá cao.	Chọn chương trình với nhiệt độ thấp. Lấy đồ thủy tinh và dao kéo ra khỏi thiết bị ngay sau khi kết thúc chương trình.

13.2 Xếp bát đĩa

Xếp bát đĩa đúng cách để tối ưu hóa kết quả rửa và tránh làm hỏng bát đĩa cũng như thiết bị.


Ghi chú: Xếp bát đĩa sao cho không bị chèn khi đóng cửa. Bát đĩa xếp nhô ra có thể khiến cửa thiết bị bật ra khi chu kỳ đang chạy, khiến hơi nước và nước thoát ra ở khu vực cửa. Do đó tủ chứa máy có thể bị hư hại.

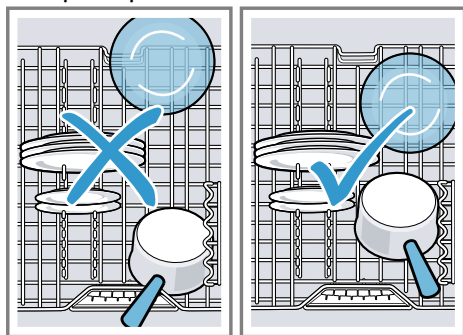

Các mẹo


- Nếu bạn sử dụng thiết bị này, bạn sẽ tiết kiệm năng lượng và nước so với rửa tay.

- Trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các ví dụ về cách xếp bát đĩa vào thiết bị một cách hiệu quả.
- Để tiết kiệm năng lượng và nước, hãy xếp vào thiết bị đúng số lượng bát đĩa đã chỉ định (lượng bát đĩa và dao kéo tiêu chuẩn).
→ *"Thông số kỹ thuật", Trang 43*
- Để có kết quả rửa và sấy khô tốt hơn, hãy đặt nghiêng các bộ phận có chỗ phồng và chỗ lõm để nước thoát ra ngoài.

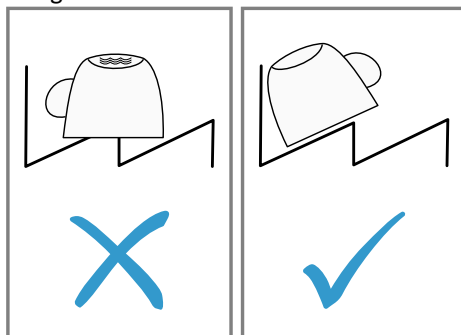

- Loại bỏ cặn thức ăn thô khỏi bát đĩa. Để tiết kiệm tài nguyên, không rửa trước bát đĩa dưới vòi nước chảy.

2. Xếp bát đĩa và chú ý những điều sau:
- Xếp bát đĩa bẩn nhiều vào giá để bát đĩa dưới, ví dụ: nồi. Do vòi phun mạnh hơn, bạn sẽ nhận được kết quả súc rửa tốt hơn.
 - Để tránh làm hỏng bát đĩa, hãy đặt bát đĩa ở nơi an toàn, không bị đổ.
 - Để tránh bị thương, hãy đặt dao kéo có mặt nhọn và sắc hướng xuống dưới.
 - Đặt chai lọ với miệng hướng xuống dưới để ngăn nước tích tụ bên trong.
 - Không chặn các cánh tay phun để chúng có thể quay.
 - Không đặt các vật dụng nhỏ vào khay hòa tan viên rửa và không xếp bát đĩa chắn bên ngoài để không chặn nắp khay mở ra.

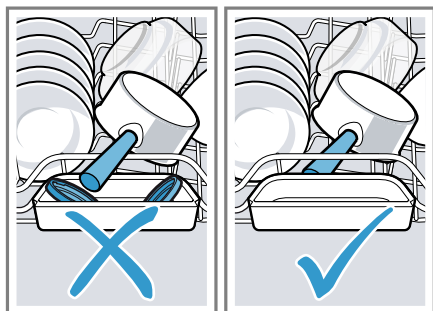

13.3 Lấy bát đĩa ra

⚠ CẢNH BÁO

Nguy cơ thương tích!

Bát đĩa nóng có thể gây bỏng trên da. Bát đĩa nóng rất nhạy cảm với tác động và có thể bị vỡ và gây thương tích.

- ▶ Để bát đĩa nguội đi một chút sau khi kết thúc chương trình và sau đó mới lấy chúng ra.
1. Để tránh giọt nước rơi xuống bát đĩa, hãy lấy bát đĩa ra từ dưới lên trên.
 2. Kiểm tra khay chứa chất tẩy rửa và các phụ kiện xem có bị nhiễm bẩn không và làm sạch nếu cần.
→ "Vệ sinh và chăm sóc", Trang 33

14 Điều khiển cơ bản

14.1 Bật thiết bị

- ▶ Nhấn .
- Chương trình Eco 50 được cài sẵn. Nếu bạn không vận hành thiết bị trong 10 phút, thiết bị sẽ tự động tắt.

14.2 Cài đặt chương trình

Để điều chỉnh chu trình rửa theo độ bẩn của bát đĩa, hãy cài đặt một chương trình phù hợp.

- ▶ Nhấn phím chương trình phù hợp.
- ✓ Chương trình được cài đặt và phím chương trình nhấp nháy.

14.3 Cài đặt chức năng bổ sung

Để bổ sung cho chương trình rửa đã chọn, bạn có thể cài đặt các chức năng bổ sung.

Ghi chú: Các chức năng bổ sung có thể được bật tùy thuộc vào chương trình đã chọn.

- ▶ Nhấn phím bấm cho chức năng bổ sung phù hợp.
→ "Các chức năng bổ sung", Trang 16
- ✓ Chức năng bổ sung được thiết lập và phím chức năng bổ sung nhấp nháy.

14.4 Cài đặt chọn trước thời gian

Bạn có thể hẹn giờ bắt đầu chương trình lên đến 24 tiếng.

1. Nhấn .
2. Nhấn — hoặc + liên tục cho đến khi màn hình hiển thị thời gian thích hợp. Tùy thuộc vào cài đặt hiển thị thời gian, phần cuối của chương trình được hiển thị trên màn hình "Finish in" (ví dụ: 3 giờ 25 phút) hoặc "Finish at" (ví dụ: 15:20). Bạn có thể thay đổi cài đặt trong cài đặt cơ bản.
3. Để kích hoạt chọn trước thời gian, nhấn Start.

Ghi chú: Tắt chọn trước thời gian bằng cách nhấn Reset 4 sec. khoảng 4 giây.

14.5 Bắt đầu chương trình

- ▶ Nhấn Start.
- ✓ Trong khi chương trình đang chạy, thông tin trạng thái về thời gian hẹn trước, chương trình hoặc thời gian còn lại được chiếu lên sàn bên dưới cửa

thiết bị. Màn hình này không hiển thị khi ổp chân tủ được kéo ra hoặc trong trường hợp máy được lắp đặt trên cao với cửa tủ đóng kín.

- ✓ Chương trình kết thúc khi màn hình hiển thị "Finished".

Các ghi chú

- Nếu bạn muốn thêm bát đĩa trong khi máy đang chạy, không sử dụng khay hòa tan viên rửa làm tay cầm cho giá để bát đĩa trên. Bạn có thể chạm phải viên tẩy rửa đã hòa tan một phần.
- Bạn chỉ có thể thay đổi chương trình đang chạy nếu bạn hủy chương trình. → "*Hủy chương trình*", Trang 29
- Để tiết kiệm năng lượng, thiết bị sẽ tắt 1 phút sau khi kết thúc chương trình. Nếu bạn mở cửa thiết bị ngay sau khi kết thúc chương trình, thiết bị sẽ tắt sau 4 giây.

14.6 Dừng chương trình

Ghi chú: Khi mở cửa thiết bị khi thiết bị đã được làm nóng, trước tiên hãy nghiêng cửa thiết bị trong vài phút rồi đóng lại. Điều này ngăn áp suất tích tụ quá mức trong thiết bị và cửa thiết bị không bị bung ra.

15.1 Tổng quan về cài đặt cơ bản

Các cài đặt cơ bản phụ thuộc vào trang thiết bị của thiết bị.

Cài đặt cơ bản	Lựa chọn	Mô tả
Time setting	00:00 – 24:00	Đặt thời gian hiện tại. Cài đặt phụ thuộc vào định dạng thời gian đã đặt.
Time format	12 h 24 h ¹	Cài đặt định dạng thời gian.
Time display	In hours Time ¹	Cài đặt hiển thị thời gian kết thúc chương trình. "Finish in" hiển thị thời gian còn lại của chương trình, ví dụ: 3 giờ 25 phút. "Finish at" hiển thị thời gian kết thúc chương trình, ví dụ 15:20.
Sprache/Language	Xem lựa chọn trên thiết bị.	Cài đặt ngôn ngữ.
Water hardness	0 – 50 13 – 16 trung bình ¹	Cài đặt độ cứng của nước. → " <i>Tổng quan cài đặt độ cứng của nước</i> ", Trang 22

1. Cẩn thận mở cửa thiết bị.
2. Nhấn .
- ✓ Chương trình được lưu và thiết bị tắt.
3. Để tiếp tục chương trình, nhấn .

14.7 Hủy chương trình

Để kết thúc sớm một chương trình hoặc để thay đổi một chương trình đã bắt đầu, bạn phải hủy chương trình đó.

- ▶ Nhấn Reset 4 sec. khoảng 4 giây.
- ✓ Chương trình bị dừng và kết thúc sau khoảng 1 phút.

14.8 Tắt thiết bị

1. Tuân thủ các hướng dẫn về sử dụng an toàn → Trang 8.
2. Nhấn .

Mẹo: Khi bạn nhấn  trong chu trình rửa, chương trình đang chạy sẽ bị dừng. Khi bạn bật thiết bị, chương trình sẽ tự động tiếp tục.

15 Cài đặt cơ bản

Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt cơ bản của thiết bị theo nhu cầu của mình.

¹ Cài đặt gốc (có thể khác nhau tùy theo kiểu thiết bị)

Cài đặt cơ bản	Lựa chọn	Mô tả
Rinse aid dispenser	0 – 6 5 ¹	Cài đặt hoặc tắt lượng nước trợ xả bổ sung. → <i>"Cài đặt lượng bổ sung nước trợ xả", Trang 24</i>
Sensor setting	Standard ¹ Sensitive Very sensitive	Cài đặt cảm biến nước để nhận biết độ bẩn. → <i>"Cảm biến", Trang 9</i>
Extra Dry	on off ¹	Bật hoặc tắt "Extra Dry" cho mỗi lần máy chạy. Để đạt được kết quả sấy khô tốt hơn, nhiệt độ được tăng lên trong chu trình xả. Thời gian chạy có thể tăng nhẹ. Hãy chú ý đến những bát đĩa dễ vỡ.
Water connection	Cold water ¹ Hot water	Cài đặt đường ống nước lạnh hoặc đường ống nước nóng. Chỉ đặt thiết bị ở chế độ nước nóng nếu nước có thể được đun nóng mà không tốn quá nhiều năng lượng và có sẵn hệ thống lắp đặt phù hợp, ví dụ: một hệ thống năng lượng mặt trời với đường ống tuần hoàn. Nhiệt độ nước tối thiểu phải là 40 độ C và tối đa là 60 độ C.
Eco forecast	on off ¹	Bật hoặc tắt tiên lượng sinh thái. Trong quá trình lựa chọn chương trình, màn hình sẽ hiển thị nhanh mức tiêu thụ nước và năng lượng trung bình.
Emotion Light	off On via main switch ¹ On on opening door	Bật hoặc tắt đèn bên trong thiết bị. Đèn chiếu sáng bên trong tự động tắt sau 10 phút khi cửa thiết bị mở.
Time light	on ¹ off	Bật hoặc tắt "Time light". Trong khi chương trình đang chạy, thông tin trạng thái được chiếu lên sàn phía dưới cửa thiết bị, ví dụ: thời gian chạy còn lại. Màn hình này không hiển thị khi ổ chân tủ được kéo ra hoặc trong trường hợp máy được lắp đặt trên cao với cửa tủ đóng lại.
Start programme	Eco 50° C ¹ Last programme	Khi thiết bị được bật, hãy cài đặt chương trình đã xác định trước.
Tone volume	Thang có nhiều mức độ.	Đặt âm báo hiệu khi kết thúc chương trình. Mức 0 tắt âm báo hiệu.
Button volume	Thang có nhiều mức độ	Đặt âm lượng phím trong khi điều khiển. Mức 0 tắt âm lượng phím.
Wi-Fi	on off	Bật hoặc tắt kết nối mạng không dây. Cài đặt cơ bản "Wi-Fi" chỉ khả dụng, sau khi bạn kết nối thiết bị với ứng dụng Home Connect. → <i>"Home Connect", Trang 31</i>

¹ Cài đặt gốc (có thể khác nhau tùy theo kiểu thiết bị)

Cài đặt cơ bản	Lựa chọn	Mô tả
Khởi động từ xa	off Manual Permanent	Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt . → <i>"Khởi động từ xa"</i> , Trang 32 Cài đặt cơ bản này chỉ khả dụng sau khi bạn kết nối thiết bị với ứng dụng Home Connect. → <i>"Home Connect"</i> , Trang 31
Greeting	on ¹ off	Bật hoặc tắt hiển thị logo thương hiệu khi bật thiết bị.
Factory setting	Reset	Đặt lại các cài đặt đã thay đổi về cài đặt gốc. Các cài đặt cho lần vận hành đầu tiên phải được thực hiện.

15.2 Thay đổi cài đặt cơ bản

Mẹo: Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị di động. Bạn có thể thuận tiện thực hiện tất cả các cài đặt thông qua ứng dụng Home Connect.

→ *"Home Connect"*, Trang 31

1. Nhấn .
2. Để mở các cài đặt cơ bản, nhấn  khoảng 3 giây.
3. Nhấn > liên tục cho đến khi màn hình hiển thị cài đặt mong muốn.
4. Nhấn — hoặc + liên tục cho đến khi màn hình hiển thị giá trị phù hợp. Bạn có thể thay đổi các cài đặt khác.
5. Để lưu các cài đặt, nhấn  khoảng 3 giây.

15.3 Cài đặt thời gian

1. Để mở các cài đặt cơ bản, nhấn  khoảng 3 giây.
2. Nhấn > liên tục cho đến khi màn hình "Time setting" hiển thị.
3. Nhấn — hoặc + liên tục cho đến khi màn hình hiển thị thời gian mong muốn.
Nhấn — và + một lúc lâu hơn sẽ thay đổi các giá trị cài đặt trong 10 phút.
4. Để lưu các cài đặt, nhấn  khoảng 3 giây.

hiển các chức năng thông qua ứng dụng Home Connect.

Dịch vụ Home Connect không khả dụng ở mọi quốc gia. Tính khả dụng của chức năng Home Connect phụ thuộc vào tính khả dụng của các dịch vụ Home Connect ở quốc gia của bạn. Xem thêm thông tin tại: www.home-connect.com.

Để có thể sử dụng Home Connect, trước hết hãy kết nối với mạng WLAN nhà (Wi-Fi ²) và với ứng dụng Home Connect.

Ứng dụng Home Connect sẽ hướng dẫn bạn đi từ đầu đến cuối quá trình đăng nhập. Hãy tuân theo các chỉ dẫn và lưu ý hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

Ghi chú: Lưu ý các hướng dẫn an toàn trong hướng dẫn sử dụng này và đảm bảo rằng chúng được tuân thủ khi bạn vận hành thiết bị qua ứng dụng Home Connect.

→ *"An toàn"*, Trang 3

16.1 Thiết lập Home Connect

Điều kiện tiên quyết: Thiết bị có khả năng tiếp nhận mạng nhà WLAN (Wi-Fi) tại nơi lắp đặt.

16 Home Connect

Thiết bị này có thể nối mạng. Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị di động để điều

¹ Cài đặt gốc (có thể khác nhau tùy theo kiểu thiết bị)

² Wi-Fi là nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

1. Quét mã QR sau đây.



Qua mã QR, bạn có thể cài đặt ứng dụng Home Connect và kết nối thiết bị của bạn.

2. Tuân theo chỉ dẫn của ứng dụng Home Connect.

16.2 Khởi động từ xa

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Home Connect để khởi động thiết bị bằng thiết bị di động của mình.

Mẹo: Nếu bạn đặt chức năng này trong các cài đặt cơ bản → *Trang 31*, chức năng "Permanent" này sẽ được bật liên tục và bạn có thể khởi động thiết bị của mình bằng thiết bị di động bất kỳ lúc nào.

Kích hoạt Khởi động từ xa

Nếu bạn đã đặt chức năng này "Manual" trong các cài đặt cơ bản, hãy kích hoạt chức năng này trên thiết bị của bạn.

Các điều kiện tiên quyết

- Thiết bị được kết nối với mạng WLAN nhà bạn.
 - Thiết bị được kết nối với ứng dụng Home Connect.
 - Trong các cài đặt cơ bản → *Trang 31* chức năng này đã được cài đặt "Manual".
 - Một chương trình được chọn.
 - ▶ Nhấn .
- Nếu bạn mở cửa thiết bị, chức năng được hủy kích hoạt tự động.
- ✓ Phím  sáng lên.

Mẹo: Để hủy kích hoạt chức năng, nhấn .

16.3 Smart Start ¹

"Smart Start" tự động xác định thời điểm tối ưu để bắt đầu chương trình.

Với ứng dụng Home Connect bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chức năng này.

"Smart Start" kích hoạt

Các điều kiện tiên quyết

- "Smart Start" được kích hoạt qua ứng dụng Home Connect.
 - Thời gian và năng lượng ưu tiên được thiết lập qua ứng dụng Home Connect.
1. Nhấn .
 - ✓ Màn hình hiển thị thời gian bắt đầu và kết thúc tối ưu của chương trình đã chọn.
 2. Nhấn Start.
 - ✓ "Smart Start" đã được kích hoạt.
 - ✓ Chương trình bắt đầu ngay khi đạt được thời gian tối ưu.

Mẹo: Bạn tắt chức năng này một lần bằng cách nhấn .

16.4 Bảo mật dữ liệu

Lưu ý hướng dẫn về bảo mật dữ liệu.

Khi thiết bị của bạn được kết nối lần đầu với một mạng nhà có kết nối Internet, thiết bị của bạn sẽ truyền các loại dữ liệu sau đến máy chủ Home Connect (đăng ký lần đầu):

- Mã nhận dạng thiết bị duy nhất (bao gồm các mã khóa thiết bị và địa chỉ MAC của mô-đun truyền thông Wi-Fi đã được thiết lập).
- Chứng chỉ bảo mật của mô-đun truyền thông Wi-Fi (để bảo mật CNTT của kết nối).
- Phiên bản phần mềm và phần cứng hiện tại của thiết bị nhà bạn.
- Trạng thái của một lần thiết lập lại về cài đặt gốc trước đó.

Việc đăng ký lần đầu này chuẩn bị cho việc sử dụng các chức năng Home Connect và chỉ được yêu cầu tại thời điểm bạn muốn sử dụng các chức năng Home Connect lần đầu tiên.

Ghi chú: Lưu ý rằng các chức năng Home Connect chỉ có thể được sử dụng cùng với ứng dụng Home Connect. Có thể mở xem các thông tin về bảo mật dữ liệu trong ứng dụng Home Connect.

¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị

17 Vệ sinh và chăm sóc

17.1 Làm sạch khoang rửa

⚠ CẢNH BÁO

Nguy cơ gây hại đến sức khỏe!

Việc sử dụng chất tẩy rửa có chứa clo có thể gây hại cho sức khỏe.

► Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa có chứa clo.

1. Loại bỏ các tạp chất thô bên trong máy bằng một miếng vải ẩm.
2. Đổ chất tẩy rửa vào khay chứa chất tẩy rửa.
3. Chọn chương trình với nhiệt độ cao nhất.
4. Khởi động chương trình khi không có bát đĩa. → *Trang 28*

17.2 Chất tẩy rửa

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa phù hợp để làm sạch thiết bị.

→ "*Sử dụng an toàn*", *Trang 8*

17.3 Mẹo bảo trì thiết bị

Thực hiện theo các mẹo bảo trì thiết bị để duy trì chức năng của thiết bị lâu dài.

Biện pháp	Ưu điểm
Định kỳ lau các miếng đệm cửa, mặt trước của máy rửa bát và bảng điều khiển bằng vải ẩm và chất tẩy rửa.	Các bộ phận của thiết bị phải luôn sạch sẽ và vệ sinh.
Để cửa thiết bị mở hé khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.	Tránh hình thành mùi khó chịu.

17.4 Chương trình Chăm sóc thiết bị

Cặn có thể dẫn đến trục trặc thiết bị, ví dụ: do cặn thức ăn và cặn vôi. Để tránh trục trặc và giảm hình thành mùi, hãy vệ sinh thiết bị định kỳ.

Chương trình Chăm sóc thiết bị kết hợp với các sản phẩm tẩy rửa và vệ sinh máy là cách tốt nhất để chăm sóc thiết bị của bạn.

Mẹo: Bạn có thể tìm dịch vụ bảo dưỡng máy và vệ sinh máy dành cho máy rửa bát đã được thử nghiệm và phê duyệt của chúng tôi trên Internet tại <https://www.bosch-home.com/store> hoặc qua dịch vụ khách hàng.

Chương trình Chăm sóc thiết bị là một chương trình loại bỏ các cặn bẩn khác nhau trong một chu trình rửa. Quá trình làm sạch diễn ra theo hai giai đoạn:

Giai đoạn	Loại bỏ	Chất tẩy rửa	Vị trí đặt
1	Dầu mỡ và vôi	Sản phẩm bảo trì máy dạng lỏng hoặc chất tẩy rửa dạng bột.	Bên trong thiết bị, ví dụ: chai treo trong giỏ dao kéo hoặc bột bên trong máy.
2	Cặn bẩn và cặn thức ăn	Chất tẩy rửa máy	Khay chứa chất tẩy rửa

Để có hiệu suất làm sạch tối ưu, chương trình định lượng chất tẩy rửa riêng biệt trong giai đoạn làm sạch thích hợp. Điều này đòi hỏi phải đặt đúng vị trí của chất tẩy rửa.

Nếu chỉ báo cho Chương trình Chăm sóc thiết bị trong bảng điều khiển sáng lên hoặc màn hình khuyến nghị làm như vậy, hãy thực hiện Chương trình Chăm sóc thiết bị chế độ không có bát đĩa. Sau khi thực hiện Chương trình Chăm sóc thiết bị, chỉ báo sẽ tắt. Nếu máy của bạn không có chức năng nhắc nhở, chúng tôi khuyên

bạn nên thực hiện bảo trì máy 2 tháng một lần.

Thực hiện Chương trình Chăm sóc thiết bị

Các ghi chú

- Chạy chương trình Chương trình Chăm sóc thiết bị mà không xếp bát đĩa.
- Chỉ sử dụng các sản phẩm bảo trì máy và chất tẩy rửa máy được thiết kế đặc biệt cho máy rửa bát.
- Đảm bảo rằng không có bộ phận bằng nhôm, ví dụ: lưới lọc dầu mỡ của máy

vi Vệ sinh và chăm sóc


hút mùi hoặc nồi nhôm, trong khoang rửa của thiết bị.

- Nếu bạn chưa thực hiện Chương trình Chăm sóc thiết bị sau 3 chu trình rửa, chỉ báo Chương trình Chăm sóc thiết bị sẽ tự động tắt.
- Để có được hiệu suất làm sạch tốt nhất, hãy đảm bảo rằng các chất tẩy rửa được để đúng vị trí.
- Tuân thủ các hướng dẫn an toàn trên bao bì của các sản phẩm bảo trì máy và chất tẩy rửa máy.
- Bật chức năng.
→ "Vùng làm sạch tăng cường", Trang 19

1. Loại bỏ các tạp chất thô bên trong máy bằng khăn ẩm.
 2. Làm sạch lưới lọc.
 3. Đặt sản phẩm bảo trì máy bên trong thiết bị.
Chỉ sử dụng các sản phẩm bảo trì máy được thiết kế đặc biệt cho máy rửa bát.
 4. Đổ chất tẩy rửa máy vào khoang rửa cho đến khi đầy hoàn toàn.
Không thêm bất kỳ chất tẩy rửa máy bổ sung nào vào bên trong thiết bị.
 5. Nhấn .
 6. Nhấn Start.
- ✓ Chương trình Chăm sóc thiết bị được thực hiện.
 - ✓ Khi chương trình kết thúc, chỉ báo cho Chương trình Chăm sóc thiết bị sẽ tắt.

17.5 Hệ thống lọc

Hệ thống lưới lọc lọc các tạp chất thô ra khỏi chu trình rửa.

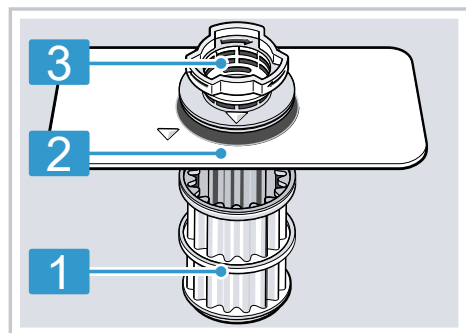

1 Lọc tinh


2 Lọc mịn

3 Lọc thô


Làm sạch lưới lọc

Các tạp chất có trong nước xả có thể làm tắc lưới lọc.


1. Kiểm tra cặn bẩn trên lưới lọc sau mỗi lần rửa.
2. Xoay cánh tay phun qua bên để có chỗ làm sạch lưới lọc.
3. Vặn lưới lọc thô ① ngược chiều kim đồng hồ và tháo hệ thống lọc ②. Đảm bảo rằng không có dị vật nào rơi vào giỏ chứa cặn.

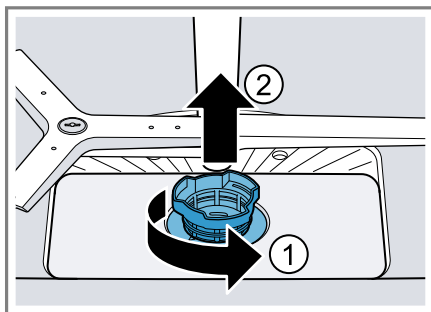


4. Kéo lưới lọc mịn xuống.

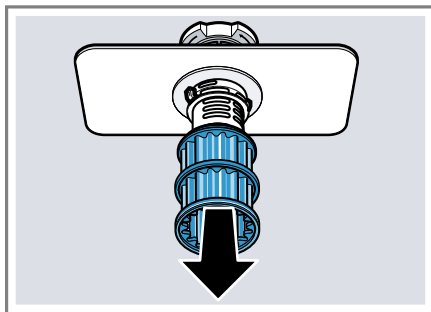

5. Bóp chốt cài ① và tháo lưới lọc thô bằng cách kéo lên ②.

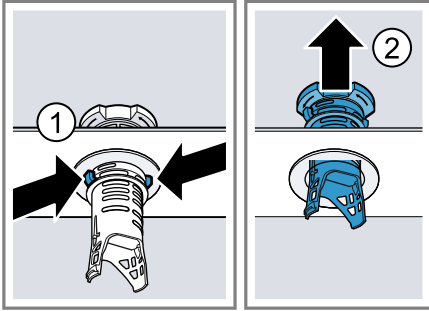

6. Rửa sạch từng phần của lưới lọc dưới vòi nước chảy.
Cẩn thận làm sạch vành bồn giữa các lưới lọc thô và lưới lọc mịn.
7. Lắp ráp lại hệ thống lọc.
Đảm bảo rằng các vấu khóa trên lưới lọc thô khớp vào vị trí.
8. Lắp lại hệ thống lọc vào máy và xoay lưới lọc thô theo chiều kim đồng hồ.

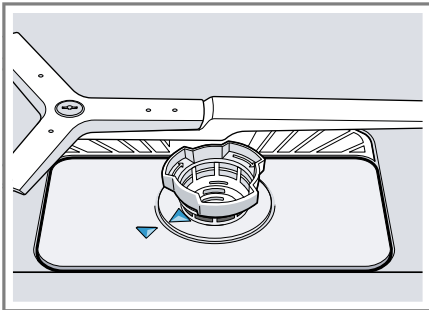

Đảm bảo các dấu mũi tên hướng vào nhau.

9. Do cánh tay phun tự động trở về vị trí chính xác khi khởi động nên không cần phải gạt nó lại về phía trước.


Mẹo: Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị di động. Ứng dụng Home Connect sẽ báo cho bạn khi cần vệ sinh rây.

→ "Home Connect", Trang 31


17.6 Làm sạch cánh tay phun

Vòi và tạp chất từ nước xả có thể làm tắc vòi phun và vòng bi của cánh tay phun. Làm sạch cánh tay phun thường xuyên.


1. Tháo vít cánh tay phun trên ① và kéo xuống ②.

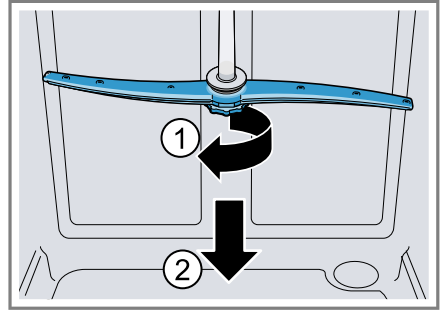

2. Đặt cánh tay phun dưới theo hình minh họa ①, giữ chặt ở giữa và đẩy lên trên ②.

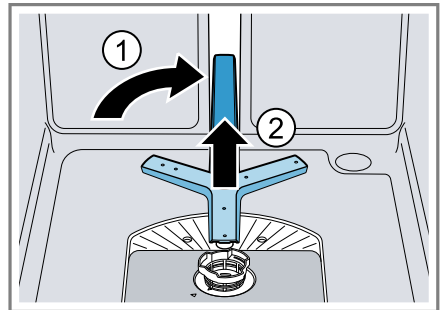

3. Dưới vòi nước xả, kiểm tra các vòi đầu ra của cần phun xem có bị tắc không và loại bỏ mọi vật lạ.
4. Lắp cánh tay phun dưới như minh họa và ấn xuống.

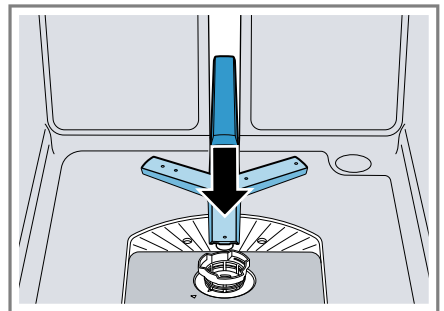


- ✓ Cần phun phát ra tiếng khi khớp vào.
- 5. Lắp lại cánh tay phun trên và vặn chặt.

17.7 Vệ sinh Vùng làm sạch tăng cường


Cặn vôi và tạp chất từ nước xả có thể làm tắc vòi phun.

Ghi chú: Luôn vận hành thiết bị khi đã lắp ráp Vùng làm sạch tăng cường.

1. Kéo giá để bát đĩa trên ra.
2. Kéo vấu trên Vùng làm sạch tăng cường lên ① và kéo nó ra phía trước ②.

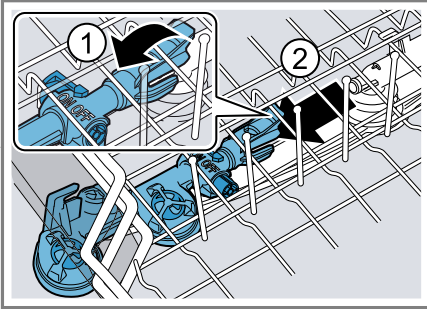

3. Gạt thanh trượt đến ON.
4. Làm sạch dưới vòi nước chảy.
5. Treo Vùng làm sạch tăng cường vào giá để bát đĩa trên và ấn nó vào khớp ①.

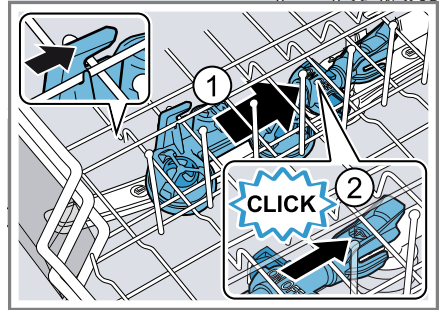

- Lưu ý để các móc treo ở đúng vị trí.
- ✓ Vùng làm sạch tăng cường phát ra tiếng khi khớp vào ②.
6. Đẩy vào giá để bát đĩa trên.

18 Khắc phục lỗi

Bạn có thể tự mình khắc phục các lỗi nhỏ xảy ra đối với thiết bị. Sử dụng các thông tin hướng dẫn khắc phục lỗi trước khi liên hệ với dịch vụ khách hàng. Như vậy, bạn sẽ tránh được những phí tổn không cần thiết.

Các mẹo

- Kết nối thiết bị của bạn liên tục với ứng dụng Home Connect để nhận các bản cập nhật phần mềm tự động. Đây là cách khắc phục lỗi, cải thiện công suất và thêm chức năng mới.
- Hãy quét mã QR trong trang bìa và trên trang web của chúng tôi www.bosch-home.com để tìm thêm thông tin và hướng dẫn khắc phục sự cố qua hình thức trực tuyến.

⚠ CẢNH BÁO Nguy cơ điện giật!

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Chỉ những kỹ thuật viên đã qua đào tạo về lĩnh vực này mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- ▶ Chỉ được phép sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.
- ▶ Nếu cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bằng cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị đặc biệt do nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của họ cung cấp.


Sự cố

Chỉ báo "Kiểm tra đầu vào nước" nhấp nháy

Nguyên nhân và xử lý sự cố

Có sự cố kỹ thuật.

1. Nhấn .
2. Rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện hoặc tắt cầu chì.
3. Đợi tối thiểu 2 phút.

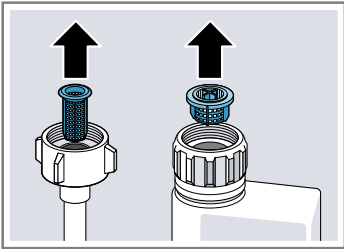Sự cố	Nguyên nhân và xử lý sự cố
Chỉ báo "Kiểm tra đầu vào nước" nhấp nháy	- Cắm phích cắm của thiết bị vào ổ cắm điện hoặc bật cầu chì. - Bật thiết bị. - Nếu sự cố lại xảy ra: - Nhấn . - Đóng vòi nước. - Rút phích cắm. - Liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng → Trang 42 và đọc mã lỗi.
E:3000 sáng.	Hệ thống bảo vệ nước được kích hoạt. - Đóng vòi nước. - Hãy gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng → Trang 42.
E:3100 sáng.	Hệ thống bảo vệ nước được kích hoạt. - Đóng vòi nước. - Hãy gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng → Trang 42.
E:3200 hoặc chỉ báo đầu vào nước sáng.	Ống cấp bị gấp. - Duỗi thẳng ống cấp. Vòi nước đang đóng. - Mở vòi nước. Vòi nước bị kẹt hoặc vôi hóa. - Mở vòi nước. Tốc độ dòng chảy phải ít nhất là 10 l/phút khi đầu vào nước mở. Lưới lọc trong đường ống nước của ống cấp nước hoặc ống Aqua-Stop bị tắc. - Tắt thiết bị. - Rút phích cắm. - Tắt vòi nước. - Tháo đường ống nước. - Tháo lưới lọc ra khỏi ống đầu vào  - Vệ sinh lưới lọc. - Lắp lưới lọc vào ống đầu vào. - Lắp đường ống nước. - Kiểm tra đường ống nước xem có bị rò rỉ không. - Thiết lập nguồn điện. - Bật thiết bị.
E:3400 sáng.	Nước liên tục chảy vào thiết bị. - Đóng vòi nước. - Hãy gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng → Trang 42.

Sự cố	Nguyên nhân và xử lý sự cố
E:6102 sáng.	Không phải lỗi thiết bị. Máy bơm nước xả bị tắc hoặc nắp bơm nước xả bị lỏng. 1. Làm sạch bơm nước xả. → <i>"Làm sạch bơm nước xả", Trang 41</i> 2. Lắp nắp bơm nước xả khớp vào đúng vị trí. → <i>"Làm sạch bơm nước xả", Trang 41</i> 
E:6103 sáng. Nước không được bơm ra.	Không phải lỗi thiết bị. Ống siphon vẫn còn đóng hoặc ống nước thải bị gấp hoặc bị tắc. 1. Kiểm tra kết nối tại siphon và mở nó nếu cần thiết. 2. Duỗi thẳng ống thoát nước. 3. Loại bỏ cặn. 
	Không phải lỗi thiết bị. Máy bơm nước xả bị tắc hoặc nắp bơm nước xả bị lỏng. 1. Làm sạch bơm nước xả. → <i>"Làm sạch bơm nước xả", Trang 41</i> 2. Lắp nắp bơm nước xả khớp vào đúng vị trí. → <i>"Làm sạch bơm nước xả", Trang 41</i> 
E:6160 sáng.	Có sự cố kỹ thuật. ► Hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng. → <i>"Dịch vụ khách hàng", Trang 42</i>
E:9210 sáng.	Cánh tay phun dưới bị chặn không quay được. ► Xếp bát đĩa sao cho bát đĩa không cản trở vòng quay của cánh tay phun dưới. 
	Cánh tay phun dưới không được lắp đúng cách. ► Lắp ráp cánh tay phun dưới đúng cách. → <i>"Làm sạch cánh tay phun", Trang 35</i> 

Sự cố	Nguyên nhân và xử lý sự cố
E:9240 sáng.	Lưới lọc bị bẩn hoặc bị tắc. ▶ Làm sạch lưới lọc. → "Làm sạch lưới lọc", Trang 34 
Tất cả các đèn LED đều sáng hoặc nhấp nháy.	Một bản cập nhật phần mềm có thể được cài đặt. 1. Vui lòng chờ tới khi vậ nhật phần mềm được cài đặt. Quá trình này có thể kéo dài khoảng 30 phút. 2. Nếu sau 30 phút thiết bị còn chưa sẵn sàng vận hành, thực hiện Reset. ▶ Nhấn nút nguồn khoảng 4 giây. ✓ Thiết bị của bạn đã được đặt lại. Phát hiện lỗi điện tử. 1. Nhấn nút nguồn khoảng 4 giây. → "Bảng điều khiển", Trang 12 Thiết bị sẽ được thiết lập lại và khởi động lại. 2. Nếu sự cố lại xảy ra: ▶ Tắt thiết bị. ▶ Rút dây nguồn hoặc tắt cầu chì trong hộp cầu chì. ▶ Đợi tối thiểu 2 phút. ▶ Bật cầu chì trong hộp cầu chì hoặc cắm phích cắm vào nguồn điện. ▶ Bật thiết bị. 3. Nếu sự cố lại xảy ra: ▶ Hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng. → "Dịch vụ khách hàng", Trang 42
Cặn thức ăn trên bát đĩa.	Bát đĩa được đặt quá gần nhau hoặc giá để bát đĩa bị đầy. 1. Xếp bát đĩa với đủ không gian trống. Các tia phun phải chạm tới bề mặt của bát đĩa. 2. Tránh điểm chạm nhau. Cần phun không xoay được. ▶ Xếp bát đĩa sao cho bát đĩa không cản trở vòng quay của cánh tay phun. Vòi phun cánh tay phun bị tắc. ▶ Làm sạch các cánh tay phun. → "Làm sạch cánh tay phun", Trang 35  Lưới lọc bị bẩn. ▶ Làm sạch lưới lọc. → "Làm sạch lưới lọc", Trang 34

Sự cố

Nguyên nhân và xử lý sự cố

Cặn thức ăn trên bát đĩa.



Lưới lọc được lắp không đúng cách và/hoặc không được chốt.

1. Lắp lưới lọc đúng cách.
→ *"Hệ thống lọc", Trang 34*
2. Chốt lưới lọc vào lẫy khóa.

Đã chọn chương trình rửa quá yếu.

- ▶ Hãy chọn chương trình rửa mạnh hơn.
→ *"Chương trình", Trang 14*
- ▶ Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến.
→ *"Cảm biến", Trang 9*

Bát đĩa được rửa trước quá mạnh. Hệ thống cảm biến quyết định chọn trình tự chương trình yếu. Vết bẩn cứng đầu đôi khi không thể được loại bỏ.

- ▶ Chỉ loại bỏ cặn thức ăn thô và không rửa trước bát đĩa.
▶ Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến.
→ *"Cảm biến", Trang 9*

Các lọ cao hẹp không được rửa đủ sạch ở khu vực góc.

- ▶ Không đặt các lọ cao, hẹp nằm nghiêng quá hoặc trong các góc.

Bên phải và bên trái giá để bát đĩa trên không được đặt ở cùng độ cao.

- ▶ Đặt bên trái và bên phải giá để bát đĩa trên ở cùng độ cao.
→ *"Giá để bát đĩa trên", Trang 17*

Các vết bẩn có thể loại bỏ vẫn còn sót lại trên thủy tinh, thủy tinh có lớp phủ kim loại và dao kéo.

Lượng bổ sung nước trợ xả được đặt quá cao.

- ▶ Đặt hệ thống nước trợ xả xuống mức thấp hơn.
→ *"Cài đặt lượng bổ sung nước trợ xả", Trang 24*

Không có nước trợ xả được đổ vào.

- ▶ Đổ nước trợ xả.
→ *"Đổ nước trợ xả", Trang 23*

Cặn chất tẩy rửa vẫn còn trong phần Chương trình xả. Nắp khay chứa chất tẩy rửa bị chặn bởi bát đĩa và không mở hoàn toàn.

1. Đặt bát đĩa vào giá để bát đĩa trên sao cho khay hòa tan viên rửa không bị chặn bởi bát đĩa.
→ *"Xếp bát đĩa", Trang 27*

Bát đĩa chặn nắp ngăn đựng chất tẩy rửa.

2. Không đặt bát đĩa hoặc dung dịch xả trong khay hòa tan viên rửa.

Bát đĩa được rửa trước quá mạnh. Hệ thống cảm biến quyết định chọn trình tự chương trình yếu. Vết bẩn cứng đầu đôi khi không thể được loại bỏ.

- ▶ Chỉ loại bỏ cặn thức ăn thô và không rửa trước bát đĩa.
▶ Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến.
→ *"Cảm biến", Trang 9*

Sự cố	Nguyên nhân và xử lý sự cố
Vết gỉ trên dao kéo.	Dao kéo không đủ khả năng chống gỉ. Lưỡi dao thường bị ảnh hưởng nhiều hơn. ► Sử dụng bộ đồ ăn chống gỉ. Dao kéo cũng bị gỉ khi các bộ phận gỉ được rửa cùng với nó. ► Không rửa các đồ bị gỉ. Hàm lượng muối trong nước rửa quá cao. 1. Loại bỏ sạch lượng muối chuyên dụng bị vãi ra khỏi khoang rửa. 2. Vặn chặt nắp ngăn chứa muối chuyên dụng.
Cặn chất tẩy rửa hình thành trong khay chứa chất tẩy rửa hoặc trong khay hòa tan viên rửa.	Cánh tay phun bị chặn bởi bát đĩa và chất tẩy rửa không được rửa sạch. ► Đảm bảo rằng các cánh tay phun không bị chặn và có thể quay tự do. Khay chứa chất tẩy rửa bị ẩm khi đổ chất tẩy rửa. ► Chỉ đổ chất tẩy rửa vào khay chứa chất tẩy rửa khô.
Chỉ báo đổ thêm muối chuyên dụng sáng.	Thiếu muối chuyên dụng. ► Đổ muối chuyên dụng → Trang 22 vào. Cảm biến không phát hiện viên muối chuyên dụng. ► Không sử dụng viên muối chuyên dụng.

18.1 Làm sạch bơm nước xả

Cặn thức ăn thô hoặc dị vật có thể làm tắc bơm nước xả. Nếu nước xả không được thoát ra đúng cách, cần phải vệ sinh bơm nước xả.

⚠ CẢNH BÁO


Nguy cơ thương tích!

Các vật sắc nhọn như thủy tinh vỡ có thể làm tắc bơm nước xả và gây thương tích.

► Cần thận lấy dị vật ra.

1. Ngắt máy khỏi nguồn điện.
2. Tháo các giá để bát đĩa trên và dưới.
3. Tháo hệ thống lưới lọc.
4. Mức nước còn lại ra.
Nếu cần thiết, sử dụng một miếng bọt biển để hỗ trợ.


5. Cạy nắp bơm bằng thìa và cắm vào núm.

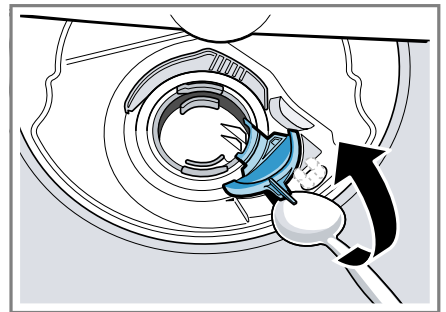

6. Nhấc nắp bơm theo góc hướng vào trong và tháo nó ra.
✓ Bây giờ bạn có thể với tới cánh quạt bằng tay.
7. Loại bỏ cặn thức ăn và dị vật trong khu vực cánh quạt.

vi Vận chuyển, lưu giữ và thải bỏ

8. Đặt nắp bơm ① và nhấn xuống ②.

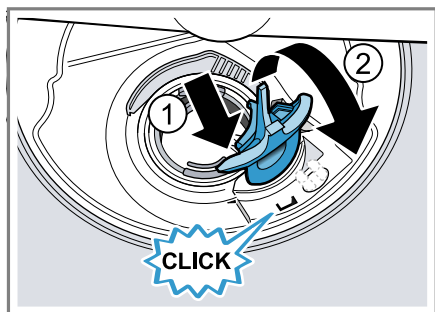

- ✓ Nắp bơm phát ra tiếng khi khớp vào.
- 9. Lắp lại lưới lọc.
- 10. Lắp giá đỡ bát đĩa trên và dưới.
- 11. Kết nối thiết bị với nguồn điện.

19 Vận chuyển, lưu giữ và thải bỏ

19.1 Tháo dỡ thiết bị

1. Ngắt máy khỏi nguồn điện.
2. Tắt vòi nước.
3. Ngắt kết nối đường ống nước thải.
4. Ngắt kết nối đường ống nước sạch.
5. Nếu có, hãy rời lỏng các vít đang gắn vào đồ gỗ.
6. Nếu có, hãy tháo dỡ tấm nền.
7. Cẩn thận kéo thiết bị ra và kéo tiếp ống mềm.

19.2 Chống sương giá cho thiết bị

Nếu thiết bị được đặt trong phòng có nguy cơ đóng băng, ví dụ: trong một nhà nghỉ, hãy làm trống thiết bị.

- Làm trống thiết bị.
→ "Vận chuyển thiết bị", Trang 42

19.3 Vận chuyển thiết bị

Để tránh làm hỏng thiết bị, hãy làm trống thiết bị trước khi vận chuyển.

Ghi chú: Để ngăn nước còn sót lại xâm nhập vào bộ phận điều khiển máy và gây hư hỏng cho thiết bị, chỉ vận chuyển thiết bị theo phương thẳng đứng.

1. Lấy bát đĩa ra khỏi thiết bị.
2. Cố định chắc các bộ phận rời.
3. Bật thiết bị. → Trang 28

4. Chọn chương trình với nhiệt độ cao nhất.
→ "Chương trình", Trang 14
5. Khởi động chương trình. → Trang 28
6. Để làm trống thiết bị, hãy hủy chương trình sau khoảng 4 phút.
→ "Hủy chương trình", Trang 29
7. Tắt thiết bị. → Trang 29
8. Đóng vòi nước.
9. Để xả nước còn sót lại ra khỏi thiết bị, hãy ngắt kết nối ống đầu vào và để nước chảy ra.

19.4 Thải bỏ thiết bị cũ

Có thể sử dụng lại các nguyên liệu thô có giá trị bằng cách xử lý thải thân thiện với môi trường.

⚠ CẢNH BÁO

Nguy cơ gây hại đến sức khỏe!

Trẻ em có thể tự nhốt mình trong thiết bị và bị nguy hiểm tính mạng.

- Trong trường hợp thiết bị được bỏ đi, hãy rút phích cắm của cáp nguồn, sau đó cắt đứt cáp và phá khóa trên cửa thiết bị sao cho cửa thiết bị không đóng lại được nữa.

1. Rút phích cắm của cáp nguồn.
2. Cắt rời cáp nguồn.
3. Hãy thải bỏ thiết bị thân thiện với môi trường.

Hãy tham khảo thông tin về phương pháp xử lý loại bỏ hiện nay từ đại lý của bạn cũng như từ chính quyền thành phố hoặc chính quyền địa phương.



Thiết bị này phù hợp với chỉ thị 2012/19/EU của châu Âu về thiết bị điện và điện tử (chất thải từ thiết bị điện và điện tử - WEEE).

Chỉ dẫn lên khung áp dụng cho việc thu hồi có hiệu lực trong khối EU và tái chế các thiết bị cũ.

20 Dịch vụ khách hàng

Bạn có thể mua các phụ tùng thay thế chính hãng có chức năng tương đương và có thể lưu trữ được trong tối đa 15 năm tại dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về thời hạn và điều kiện bảo hành tại quốc gia của bạn qua mã QR trên tài liệu liên hệ dịch vụ và điều kiện bảo hành kèm theo, từ bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi, đại lý của bạn hoặc trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể tìm dữ liệu liên lạc của dịch vụ khách hàng qua mã QR trên tài liệu liên hệ dịch vụ và điều kiện bảo hành kèm theo hoặc trên trang web của chúng tôi.

20.1 Mã sản phẩm (E-Nr.), mã sản xuất (FD) và số thứ tự (Z-Nr.)

Nếu liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng, bạn sẽ cần có mã sản phẩm (E-Nr.), mã sản xuất (FD) und Zählnummer (Z-Nr.), mà bạn tìm trên nhãn thông số của thiết bị.

Biểu thông số có thể được tìm thấy ở mặt trong của cửa thiết bị.

→ "Làm quen", Trang 11

Bạn có thể ghi lại dữ liệu để nhanh chóng tìm thấy thông số của thiết bị và số điện thoại dịch vụ khách hàng.

20.2 Bảo hành AQUA-STOP

Ngoài yêu cầu bảo hành đối với người bán theo thỏa thuận mua bán và ngoài bảo hành của nhà sản xuất, chúng tôi thực hiện trách nhiệm bồi thường trong các điều kiện sau.

- Nếu có thiệt hại về nước do lỗi của hệ thống Aqua-Stop, chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho người dùng cá nhân. Để đảm bảo an toàn cho nguồn nước, thiết bị phải được kết nối với nguồn điện.
- Trách nhiệm bảo hành có hiệu lực trong thời gian sử dụng thiết bị.
- Điều kiện bảo hành là, thiết bị có hệ thống Aqua-Stop được lắp đặt và kết nối đúng theo hướng dẫn của chúng tôi; nó cũng bao gồm phần mở rộng Aquastop được lắp ráp đúng kỹ thuật (phụ kiện gốc). Bảo hành của chúng tôi không áp dụng đối với dây dẫn hoặc linh kiện lỗi tính đến mỗi nối Aqua-Stop trên vòi nước.
- Các thiết bị với Aqua-Stop về cơ bản không cần phải giám sát trong quá trình hoạt động hoặc bảo đảm đóng vòi nước sau đó. Chỉ trong trường hợp vắng nhà lâu, hoặc khi đi nghỉ nhiều tuần, mới cần khóa vòi nước.

21 Thông số kỹ thuật

Trọng lượng	Tối đa: 60 kg
Điện áp	220 - 240 V, 50 Hz hoặc 60 Hz
Giá trị kết nối	2000 - 2400 W
Cầu chì	10 - 16 A
Áp suất nước	▪ tối thiểu 50 kPa (0,5 bar) ▪ tối đa 1000 kPa (10 bar)
Lượng đầu vào	tối thiểu 10 l/phút
Nhiệt độ nước	Nước lạnh. Nước nóng tối đa: 60 °C
Dung tích	13 bộ bát đĩa

21.1 Thông tin về phần mềm mã nguồn mở và miễn phí

Sản phẩm này bao gồm các thành phần phần mềm được cấp phép dưới dạng phần mềm nguồn mở hoặc miễn phí từ chủ sở hữu bản quyền.

Thông tin giấy phép tương ứng được lưu trữ trên thiết bị trong nhà. Thông tin giấy phép tương ứng cũng có thể được truy cập thông qua ứng dụng Home Connect:

vi Tuyên bố về tính phù hợp

„Hồ sơ -> Lưu ý pháp lý -> Thông tin giấy phép “. ¹ Bạn cũng có thể tải thông tin giấy phép trên trang web của sản phẩm mang thương hiệu. (Vui lòng tìm kiếm trên trang web sản phẩm để biết kiểu thiết bị của bạn và các tài liệu khác.) Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu thông tin liên quan tại ossrequest@bshg.com hoặc tại BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Mã nguồn liên quan được cung cấp theo yêu cầu.

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới ossrequest@bshg.com hoặc BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Về việc: „OSSREQUEST “
Bạn sẽ được lập hóa đơn cho chi phí xử lý yêu cầu của mình. Ưu đãi này có hiệu lực trong ba năm kể từ ngày mua hoặc ít nhất là trong khoảng thời gian chúng tôi cung cấp hỗ trợ và phụ tùng thay thế cho thiết bị tương ứng.

22 Tuyên bố về tính phù hợp

Văn bản này tuyên bố rằng BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect các chức năng của thiết bị tuân thủ các yêu cầu cơ bản và các quy định có liên quan khác của chỉ thị 2014/53/EU. Bạn có thể tìm thấy tuyên bố chi tiết về sự phù hợp ngay RED trên mạng www.bosch-home.com, trong phần các tài liệu bổ sung trên trang sản phẩm của thiết bị.



Dải tần 2,4-GHz (2400 – 2483,5 MHz): tối đa 100 mW
Băng tần 5-GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): tối đa 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): Chỉ sử dụng trong nhà.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): Chỉ sử dụng trong nhà.

¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:
www.bosch-home.com/welcome



Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:

www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002048412 (051126) 650 P5